

Philips
Radio sa satom i
vremenskom prognozom

Temperatura u prostoriji

AJ210



Informacije o vremenu nadohvat ruke

Upoznajte svog osobnog meteorologa. Osim grafičkih animacija za vremensku prognozu i indikatora u više boja, ima i FM radio i dva alarma za nježno buđenje. Pametne i jednostavne kontrole omogućit će planiranje svakog dana.

Započnite dan na svoj način

- Dvostruki alarm
- Funkcija nježnog buđenja za ugodno iskustvo buđenja
- Probudite se uz omiljenu melodiju na radiju ili zujalicu

Jednostavna uporaba

- Veliki LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem za lak pregled pri slabom osvjetljenju
- Ova funkcija automatski isključuje radio u prethodno podešeno vrijeme

Moderan dizajn sa svim potrebnim funkcijama

- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost
- Prikaz temperature u prostoriji
- Prikaz vremenske prognoze s grafičkim animacijama
- Indikator vremena sa svjetlom u više boja

PHILIPS

Radio sa satom i vremenskom prognozom
Temperatura u prostoriji

Istaknute znač.

Prikaz vremenske prognoze

Prikaz vremenske prognoze s grafičkim animacijama

Indikator sa svjetlom u više boja




Ovaj moderni indikator vremena u više boja svijetli raznim bojama, ovisno o vremenskim uvjetima. Od narančaste za sunčane dane, plave za oblačne dane do ljubičaste za kišovite dane, možete odrediti kakvo je vrijeme čak i kada ste daleko od radija sa satom.

Prikaz temperature



Informacije o vremenu nadohvat ruke. Philips radio sa satom pruža najnovije informacije o vremenu koje su dostupne. Njegov pametni senzor za temperaturu uvijek prikazuje temperaturu u prostoriji.

Buđenje uz radio ili zujalicu

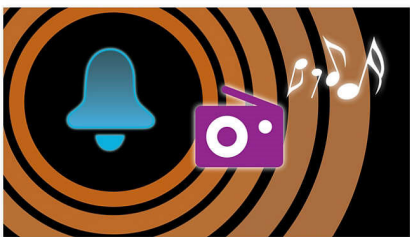

Probudite se uz zvukove omiljene radijske stanice ili zujalice. Jednostavno podesite alarm


na Philips radiju sa satom tako da vas probudi uz radijsku stanicu koju ste posljednju slušali ili odaberite buđenje uz zujalicu. Kada se dosegne podešeno vrijeme buđenja, Philips radio sa satom automatski će uključiti radijsku stanicu ili zujalicu.

Nježno buđenje



Započnite dan na pravi način nježnim buđenjem uz glasnoću alarma koja se postepeno povećava. Uobičajeni alarmi s prethodno postavljenom glasnoćom previše su tihi ili tako neugodno glasni da vas naglo bude. Odaberite buđenje uz omiljenu glazbu, radijsku stanicu ili zujalicu. Glasnoća alarma za nježno buđenje postepeno se povećava od niske do visoke razine.

Dvostruki alarm

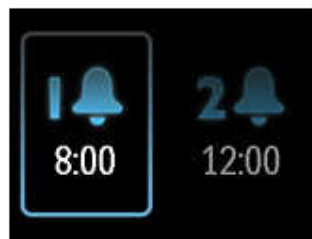

Audio sustav tvrtke Philips ima dva alarma. Jedan alarm postavite da probudi vas, a drugi vašeg partnera.

AJ210/12

Dig. postavljanje s memor. stanicama



Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Sleep timer

Funkcija automatskog isključivanja omogućava vam da odaberete koliko dugo želite slušati radio prije nego što zaspate. Jednostavno postavite vremensko ograničenje (do 1 sat) i odaberite radijsku stanicu koju želite slušati dok tonete u san. Radio tvrtke Philips nastaviti će reprodukciju odabrano vrijeme, a zatim će automatski prijeći u stanje pripravnosti koje štedi energiju. Funkcija automatskog isključivanja omogućava vam da zaspate uz omiljenog radijskog DJ-a bez brojanja ovaca ili brige o prevelikoj potrošnji energije.

Veliki LCD s pozadinskim osvjetljenjem



LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem osigurava lak pregled i korištenje pri slabom osvjetljenju te pruža brz i jasan pregled informacija.



Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga: 80 mW RMS
- Kontrola glasnoće: kotačić (analogni)
- Sustav zvuka: Mono

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Frekvencijski pojas tunera: FM
- Memorirane stanice: 10
- Poboľšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje

Praktičnost

- Alarmi: 24-satno ponovno postav. budilice, alarm zujalice, Nježno buđenje, dvostruki alarm, radio alarm, ponavljanje alarma
- Boja pozadinskog osvjetljenja: bijela
- Sat: Digitalni, programator za isključivanje
- Vrsta zaslona: LCD zaslon
- Napredne značajke zaslona: kontrola svjetline

Snaga

- Vrsta baterije: Veličina AAA (LR3)
- Napon baterije: 1.5 V
- Broj baterija: 4
- Vrsta napajanja: AC ulaz

Dodatna oprema

- Drugo: Korisnički priručnik
- Kabeli/povezivanje: AC-DC adapter za napajanje
- Jamstvo: Jamstveni certifikat

Dimenzije

- Bruto masa: 0,55 kg
- Dubina glavne jedinice: 43 mm
- Visina glavne jedinice: 105 mm
- Masa: 0.4 kg
- Širina glavne jedinice: 169 mm
- Visina ambalaže: 140 mm
- Širina ambalaže: 288 mm
- Dubina ambalaže: 80 mm

Vremenska prognoza

- Indikator sa svjetlom: žuta (sunčano), plava (oblačno), svijetloplava (djelomično oblačno), ljubičasta (kišovito), crvena (olujno)
- Status: sunčano, oblačno, djelomično oblačno, kišovito, olujno

Termometar za mjerenje temperature u prostoriji

- Temperaturna rezolucija: 0,1 °C
- Raspon temperatura: -20°C do 70 °C



Datum izdavanja
2024-05-02

Versija: 2.1.15

EAN: 87 12581 32743 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com