



Philips
Zestaw kina domowego
5.1 Blu-ray 3D

Crystal Clear Sound

Wbudowana obsługa Wi-Fi i
Bluetooth®
Koncentr. HDMI i iPod/iPhone
przez USB
1000 W

HTB5570D

Prawdziwie kinowe doznania dzięki technologii Crystal Clear Sound

Fascynacja Dźwiękiem

Wzbogać muzykę i filmy, korzystając z tego zestawu kina domowego firmy Philips. Dzięki 15-milimetrowemu tubowemu głośnikowi wysokotonowemu z miękką kopułką dźwięk jest pozbawiony zakłóceń. Ponadto trzy razy potężniejszy niż zwykle, „żebrowany” system Bass Reflex zapewnia wyjątkowo naturalne brzmienie tonów niskich.

Znakomite doznania dźwiękowe

- Moc muzyczna 1000 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki
- Dolby TrueHD i DTS-HD zapewniają doskonały dźwięk przestrzenny
- Technologia Crystal Clear Sound zapewniająca najwyższą czystość i realizm dźwięku

Zaprojektowane, aby wzbogacić wrażenia kinowe w Twoim domu

- Ekran dotykowy zapewnia intuicyjne odtwarzanie i kontrolę głośności
- Opcja bezprzewodowych głośników tylnych zapewnia estetyczne umieszczenie

Po prostu ciesz się rozrywką

- Telewizor Full HD 3D Blu-ray pozwoli cieszyć się wspaniałym obrazem trójwymiarowym
- Wbudowana sieć Wi-Fi umożliwia bezprzewodowe korzystanie z podłączonych nośników
- Możliwość podłączenia urządzeń do dwóch złączy HDMI w celu uzyskania świetnej jakości obrazu i dźwięku
- Odtwarzanie muzyki i ładowanie urządzenia iPod/iPhone za pośrednictwem portu USB
- Bezprzewodowe przesyłanie muzyki z urządzeń muzycznych przez Bluetooth


PHILIPS

Zestaw kina domowego 5.1 Blu-ray 3D

Crystal Clear Sound Wbudowana obsługa Wi-Fi i Bluetooth®, Koncentr. HDMI i iPod/iPhone przez USB, 1000 W

Zalety

Crystal Clear Sound

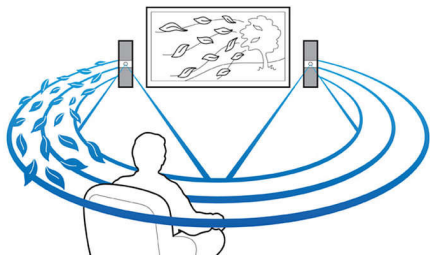

Technologia Crystal Clear Sound zapewniająca najwyższą czystość i realizm dźwięku

Moc muzyczna 1000 W RMS



Moc muzyczna 1000 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki


Full HD 3D Blu-ray



Zachwyć się filmami trójwymiarowymi we własnym pokoju na ekranie telewizora Full HD 3D. Technologia Active 3D w połączeniu z najnowszą generacją ekranów zapewnia głębię i realizm obrazu w wysokiej rozdzielczości 1080 x 1920. Efekt trójwymiarowy w rozdzielczości Full HD powstaje w zestawie kina domowego dzięki zastosowaniu specjalnych okularów zastępujących prawe i lewe oko synchronicznie ze zmieniającymi się obrazami. Szeroka gama filmów 3D dostępnych na płytach Blu-ray zapewnia dostęp do rozrywki w najwyższej jakości. Technologia Blu-ray zapewnia również nieskompresowany dźwięk, dzięki czemu możesz cieszyć się

niewiarygodnie realistycznymi wrażeniami dźwiękowymi.

HDMI x 2

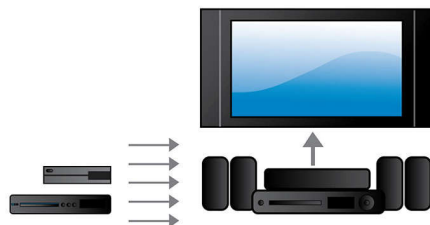


Ciesz się ekscytującym obrazem 3D i krystalicznie czystym dźwiękiem 5.1 lub 7.1-kanalowym, podłączając wyjście audio HDMI x2 odtwarzacza do złącza w nieobsługującym formatu 3D amplitunerze.

Odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone

Słuchaj ulubionych nagrań, ładując jednocześnie urządzenie iPod/iPhone! Wystarczy podłączyć przewód urządzenia iPod/iPhone do portu USB zestawu kina domowego. Urządzenie iPod/iPhone jest ładowane podczas odtwarzania muzyki, dzięki czemu nie trzeba martwić się o jego rozładowanie.


Wbudowana sieć Wi-Fi

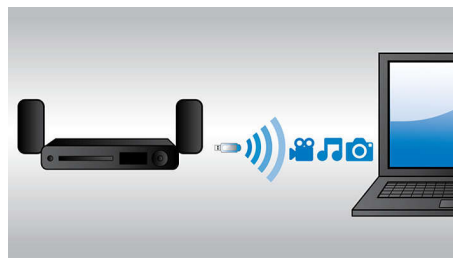

Dzięki wbudowanej sieci Wi-Fi wystarczy podłączyć zestaw kina domowego bezpośrednio do sieci domowej, aby cieszyć się z bogatej oferty popularnych usług internetowych. Możesz korzystać z najlepszych stron internetowych, oferujących filmy, zdjęcia, serwisy informacyjno-rozrywkowe oraz inne treści, dopasowanych do ekranu Twojego telewizora.


HTB5570D/12

Bezprzewodowe przesyłanie przez Bluetooth

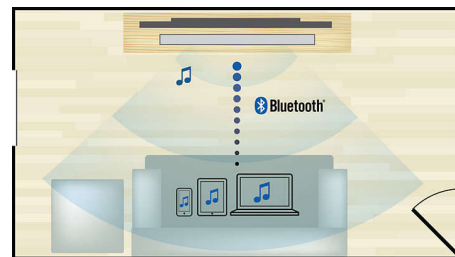


Bezprzewodowe przesyłanie muzyki z urządzeń muzycznych przez Bluetooth

Dolby TrueHD i DTS-HD

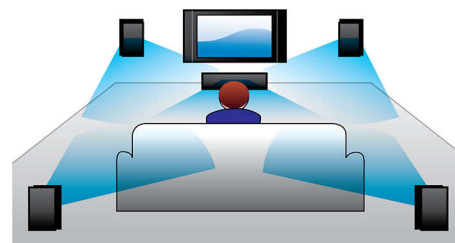

Formaty Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential wydobywają z płyt Blu-ray dźwięk doskonałej jakości. Odtwarzany dźwięk jest niemalże niemożliwy do odróżnienia od wersji studyjnej, tak więc słyszysz dokładnie to, co było zamysłem twórców. Formaty Dolby TrueHD oraz DTS-HD Master Audio Essential stanowią wspaniałe uzupełnienie Twoich wrażeń z rozrywki w jakości HD.

Opcja bezprzewodowych głośników tylnych

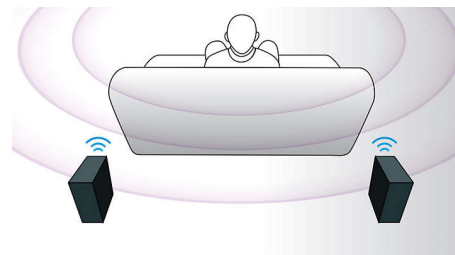

Zalety tylnych głośników bezprzewodowych to elastyczność i mobilność w ich rozstawieniu. Skonstruowane przy użyciu technologii niepowodującej zakłóceń głośniki bezprzewodowe zapewniają pełny dźwięk przestrzenny bez szpecących połączeń kablowych.



Zestaw kina domowego 5.1 Blu-ray 3D

Crystal Clear Sound Wbudowana obsługa Wi-Fi i Bluetooth®, Koncentr. HDMI i iPod/iPhone przez USB, 1000 W

Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: Domyślne ustawienie głośności, Dolby Digital Prologic II, Tryb nocny, Regulacja tonów wysokich i niskich
- System dźwięku: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD Master Audio, Dźwięk wysokiej rozdzielczości DTS-HD
- Moc wyjściowa subwoofera: 166 W
- Ustawienia korektora: Film, Muzyka, Oryginalny, Wiadomości, Gry
- Moc wyjściowa głośnika centralnego: 166 W
- Moc wyjściowa głośnika satelitarneho: 4 x 166 W
- Moc całkowita RMS przy THD 30%: 1000 W

Głośniki

- Typy głośników: 4 wysokie głośniki podłogowe
- Pasmo przenoszenia głośnika satelit.: 150–20 000 Hz
- Impedancja głośnika satelitarneho: 4 ohm
- Pasmo przenoszenia subwoofera: 20–150 Hz
- Impedancja głośnika centralnego: 4 ohm
- Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 6,5"
- Typ subwoofera: Pasywny
- Pasmo przenoszenia głośnika centralnego: 150–20 000 Hz
- Impedancja subwoofera: 4 ohm

Łączność WiFi

- Gniazda z przodu: Szybkie złącze USB, Wejście audio
- Wbudowane złącza: Bluetooth, Wi-Fi
- Gniazda z tyłu: Koncentryczne wejście cyfrowe, Cyfrowe wejście optyczne, Ethernet, Gniazdo antenowe FM, Wyjście HDMI 1.4 (ARC), Wejście HDMI 1, Wejście HDMI 2, Wejście AUX, Kompozytowe wyjście video (CVBS), Gniazda głośników ułatwiające prawidłowe podłączenie, USB (tylko VOD/BD-LIVE), Bezprzewodowy głośnik tylny
- iPod/iPhone: za pośrednictwem przewodu USB

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Pasma tunera: FM
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 40

Karton zewnętrzny

- EAN: 87 12581 68014 5
- Długość: 95 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 1
- Szerokość: 37.2 cm
- Waga brutto: 25.47 kg
- Wysokość: 48.4 cm
- Waga netto: 23.25 kg
- Waga opakowania: 2.22 kg

Udogodnienia

- EasyLink (HDMI-CEC): Obsługiwany format napisów 21:9, Zwrotny kanał audio (ARC), Automatyczne odwzorowanie sygnału audio, Dynamiczna synchronizacja obrazu z dźwiękiem, Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem, Możliwość sterowania z innego pomieszczenia
- Funkcje HDMI: 3D, Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC), Typ zawartości, Technologia Deep Color
- Łatwa obsługa: DLNA

Moc

- Zużycie energii: 160 W
- Źródło zasilania: 220–240 V
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W

Wymiary opakowania

- Wysokość: 48.4 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Poziomo
- Szerokość: 95 cm
- Głębokość: 37.2 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 87 12581 68014 5
- Waga brutto: 25.47 kg

HTB5570D/12

- Waga netto: 23.25 kg
- Waga opakowania: 2.22 kg

Wymiary produktu

- Wysokość: 5.8 cm
- Szerokość: 43.5 cm
- Głębokość: 28 cm
- Waga: 2.68 kg

Akcesoria

- Zgodne akcesoria: Bezprzewodowy tylny moduł RWSS5512
- Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Antena FM, Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot, Ulotka z informacjami na temat kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Karta ze znakami towarowymi, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary

- Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 435 x 56 x 287 mm
- Głośnik centralny (szer. x wys. x głęb.): 314 x 111 x 83 mm
- Długość przewodu głośnika centralnego: 2 m
- Głośnik przedni (szer. x wys. x głęb.): 250 x 1179 x 250 mm
- Subwoofer (szer. x wys. x głęb.): 229 x 293 x 310 mm
- Długość przewodu głośnika przedniego: 3 m
- Głośnik tylny (szer. x wys. x głęb.): 250 x 1179 x 250 mm
- Długość przewodu głośnika tylnego: 10 m
- Długość przewodu subwoofera: 3 m

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
- Szybkość kompresji MP3: 32–320 kb/s

Format plików

- Audio: aac, mka, mp3, wma

Zestaw kina domowego 5.1 Blu-ray 3D

Crystal Clear Sound Wbudowana obsługa Wi-Fi i Bluetooth®, Koncentr. HDMI i iPod/iPhone przez USB, 1000 W

HTB5570D/12

Dane techniczne

- Filmy: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Zdjęcia: GIF, JPEG, JPG

Obraz/wyświetlacz

- Funkcje poprawy obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/24 kl./s), Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu

Odtwarzane nośniki optyczne

- Obsługiwane typy płyt: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki, Zoom

Zrównoważony rozwój

- Opakowanie: Elektroniczna instrukcja obsługi

Odtwarzanie video

- Formaty kompresji: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX Plus HD



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 6.0.5

EAN: 87 12581 68014 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified oraz inne powiązane logo są znakami handlowymi firmy DivXNetworks, Inc. i są użyte na podstawie licencji.

* Dolby oraz symbol podwójnej litery D są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories Inc.