




Philips
Профессиональные DJ-
наушники

Профессиональные DJ-
наушники

Накладные
Мягкие амбушюры
Компактно складываются

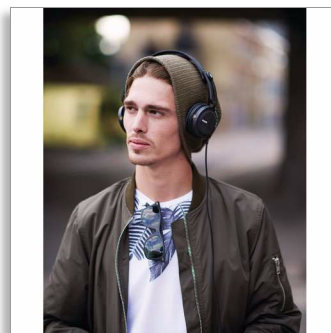

A1PRO



Профессиональные DJ-наушники

разработаны совместно с Армином ван Бюреном

Наушники A1PRO разработаны для любителей электронной музыки совместно с Армином ван Бюреном — пятикратным обладателем звания лучшего диджея во всем мире. Оцените невероятную мощность и силу звучания каждой мелодии, где бы вы ни находились — за микшерным пультом или в поездке.

Для диджеев и специалистов-акустиков

- Детальное звучание для прослушивания музыки в оригинальном качестве
- 40-мм излучатели мощностью 2500 мВт гарантируют звучание без искажений
- Эффективная звукоизоляция для использования в помещениях с повышенным уровнем шума
- Закрытая конструкция и изолирующие амбушюры для максимальной звукоизоляции

Комфорт при длительном прослушивании

- Двусторонние вращающиеся крепления для мониторингового прослушивания через один наушник
- Съемные, сменные и удобные амбушюры
- Удобное оголовье с мягким покрытием

Функциональность и надежность

- Плоская складная конструкция для удобного хранения и транспортировки
- Витой кабель растягивается до 1,8 м для свободы движения
- Оголовье сделано из нейлона TR90 для максимальной надежности

PHILIPS


Основные особенности

40-мм излучатели с допустимой мощностью 2500 мВт



Мощные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами мощностью 2500 мВт обеспечивают непревзойденное качество звучания: чистый, динамичный звук без искажений даже при высокой громкости или высокой мощности входного сигнала.

Закрытая конструкция

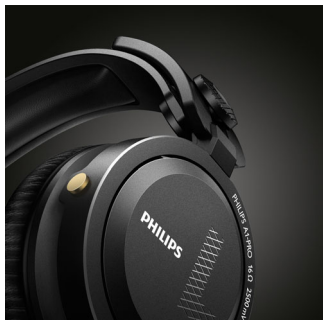

Закрытая конструкция усиливает низкие частоты и позволяет прослушивать любимую музыку на любой громкости без утечки звука. Накладные амбушюры идеально прилегают и обеспечивают отличную звукоизоляцию.

Витой кабель растягивается до 1,8 м

Длинный 1,4-метровый кабель с витой секцией растягивается до 1,8 м и позволяет двигаться более свободно. Благодаря витой форме исключается излишнее натяжение и

обеспечивается достаточная длина без спутывания.


Эффективная звукоизоляция

Мягкие прилегающие амбушюры отсекают внешние шумы, чтобы вы могли сосредоточиться на любой музыке.

Плоская складная конструкция

Для обеспечения портативности, удобства хранения и использования вне дома профессиональные DJ-наушники Philips легко складываются. Продуманный дизайн, тщательно отобранные компоненты, а также удобно сконструированные шарниры обеспечивают легкую маневренность частей наушников.

Сменные амбушюры

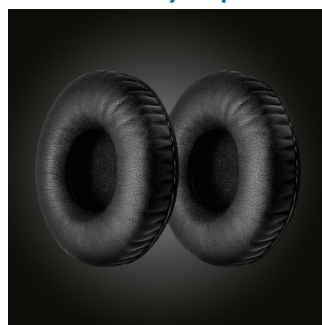

Благодаря байонетному соединению — защитному механизму, который также используется для крепления оправы объектива, — амбушюры легко поворачиваются и защелкиваются. Мягкие амбушюры гарантируют комфорт при длительном ношении.

Детальное звучание

Невероятно точное и детальное воспроизведение звука позволяет прослушивать музыку в оригинальном качестве без искажений — именно так, как это было задумано изначально.

Оголовье из нейлона TR90

Оголовье сделано из нейлона TR90 для максимальной надежности

Характеристики

Звук

- Акустическая система: Закрытая
- Диапазон частот: 13—23 000 Гц
- Тип магнита: Неодимовый
- Максимальная входная мощность: 2500 мВт
- Диафрагма: ПЭТ
- Искажения: < 0,5 %
- Сопротивление: 16 Ом
- Чувствительность: 108 дБ
- Диаметр излучателя: 40 миллиметра
- Тип: Динамический

Подключения

- Подключение кабеля: одностороннее

Размеры упаковки

- EAN: 69 23410 72870 5
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 16,8 x 23,2 x 6,5 см
- Вес брутто: 0,3995 кг
- Вес нетто: 0,2385 кг
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон
- Вес упаковки: 0,161 кг
- Тип размещения на полке: Оба

Внешняя упаковка

- Вес брутто: 1,39 кг
- GTIN: 1 69 23410 72870 2
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 22 x 19 x 24 см
- Вес нетто: 0,7155 кг
- Количество потребительских упаковок: 3
- Вес упаковки: 0,6745 кг

Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 16 x 17,5 x 5 см
- Вес: 0,2385 кг



Дата выпуска 2016-09-07

Версия: 2.3.7

12 NC: 8670 001 12559
EAN: 69 23410 72870 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* 72-мм съемные амбушюры можно приобрести отдельно на веб-сайте shop.philips.com и armadashop.com