




Philips
Универсално
дистанционно
управление

6 в 1

SRU5060

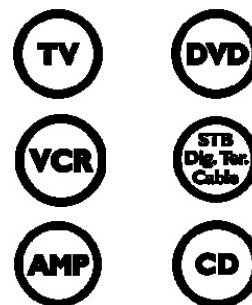

Дистанционно на Philips за пълна замяна

Работи с над 1000 модела

Наистина отлично универсално дистанционно, което ви дава възможност за пълно управление на до шест устройства от почти всякаква марка. Разполага със специални бутони за менюта и научава кодовете от старото ви дистанционно.

Идеален заместител на вашето дистанционно

- Дистанционно "6 в 1" за вашия телевизор, VCR, STB, DVD, CD и AMP.
- Удобно обучение за ИЧ код от друго дистанционно
- Готово за използване с апаратура на Philips

Изключително удобство

- Привлекателно хромирано покритие
- Специализирани клавиши за движение в менютата
- Индикатор показва текущия режим на устройството
- Индикацията за изтощена батерия показва кога да се сменят батериите

Бърза и лесна настройка

- Автоматично търси марката на вашето оборудване
- Включени са батерии за бързо отваряне и работа
- За въпроси и помощ се обаждайте на нашата URC сервизна линия
- Услуги по поддръжката от URC чрез специалния уеб сайт

PHILIPS
sense and simplicity

Спецификации

Удобство

- **Универсална ИЧ база данни:** Телевизори, VCR, DVD, SAT, КАБЕЛ, CD/MD, ПРИЕМНИК, усилвател
- **Функции на телевизора:** Програма нагоре/надолу, Сила на звука нагоре/надолу, изключване на звука, Захранване/готовност, Цифрови клавиши, AV избор, външен, Управление на менюто, Регулиране на цветовете/яркостта, Бутони за телетекст, Бързи бутони за текст, Предишната програма, Заспиване/таймер, I6:9, Ръководство, информация
- **Подобрения за телетекст:** бърз текст
- **Функции на DVD:** Бутони за движение, Управление на системното меню, Управление на дисковото меню, Цифрови клавиши
- **Функции на видеокасетофона:** Бутони за движение (6), ShowView, VCR plus, Управление на менюто
- **Функции SAT/CBL (сателит/кабел):** Цифрови клавиши, Управление на менюто, Ръководство, информация, Предпочитани, Функции за текст
- **Лесно инсталиране:** Автоматично търсене
- **Стъпки за инсталиране:** 2
- **функция на бутона за копиране:** да
- **Поддръжка на езици:** GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
- **Брой на бутоните:** 40
- **Предварително програмиран за Philips:** да
- **Одобрения от регулаторните органи:** CE маркировка
- **Устойчив на пръски:** да

Акcesoари

- **Батерия:** Да, батерия R03/AAA 1,5V

Възможности за инфрачервена връзка

- **Работно разстояние:** 33 фута (10 м)
- **Предаващи светодиоди:** 1
- **Универсална база данни на ИЧ кодове**
- **Брой марки в базата данни:** Над 1100
- **Диапазон на носещата честота:** 24 - 55 kHz
- **Ъгъл на излъчване:** 90 градус
- **Научаване на IR кодове**
- **Честотен обхват за обучение:** 20 kHz до 70 kHz и 455 kHz

Мощност

- **Живот на батерията:** 12 месеца
- **Брой на батериите:** 2
- **Тип батерия:** AAA

Външен кашон

- **Количество:** 6
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93608 8
- **Височина:** 172 мм
- **Дължина:** 312 мм
- **Ширина:** 151 мм

Данни за опаковката

- **I2NC:** 908210006488
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93607 1
- **Дължина:** 304 мм
- **Височина:** 33 мм
- **Ширина:** 157 мм

Акценти на продукта

Дистанционно управление 6 в 1

Заменете отрупаната с дистанционни управления маса с едно надеждно устройство, което ще управлява вашия телевизор, VCR, сателитен приемник, цифрова или кабелна приставка Set-Top Box (STB), DVD, CD плейър и усилвател/приемник, независимо от марката или модела.

Функции на обучение

Функциите на обучение се отнасят за процес, чрез който дистанционното управление улавя и съхранява инфрачервени сигнали от други дистанционни управления за по-нататъшна употреба. Когато кодовете на устройство не са включени в собствената база данни, те могат винаги да се "научат" от оригиналното дистанционно управление, просто чрез посочване към него.

Програмирано за Philips

Ако имате уреди Philips, можете да използвате вашето универсално дистанционно управление, без да го програмирате, защото всички бутони са предварително настроени за Philips.

Хромирано покритие

Стилно хромово покритие, което изглежда добре и допълва съвременния дизайн на апаратурата.

Специализирани клавиши на менюто

Специализираните клавиши за лесно движение в менютата на вашето оборудване означават, че можете да ги задействате с един пръст, без да е необходимо да натискате клавиш за регистър или допълнителни функционални клавиши.

Индикатор за режим на устройство

Малки индикатори ви информират кой режим на устройството е активен в момента.

Индикатор за изтощена батерия

За да разберете навреме кога трябва да се заредят или сменят батериите.

Авто търсене на марка

Да започнете работа с новото си дистанционно управление означава просто да го накарате да търси автоматично най-подходящия код за вашата апаратура.



Дата на издаване
2008-10-14

Версия: 1.0.6

I2 NC: 9082 100 06488
EAN: 87 10895 93607 1

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com