

Philips  
Микро музикална система

Bluetooth  
CD, MP3-CD, USB, FM

BTM2560



## Придайте мощ на мелодиите си

Слушайте цялата цифрова музика на вашия смартфон чрез Bluetooth или MP3-CD и CD-RW на една микро система Philips. Басрефлексните високоговорители осигуряват драматични басы, а максималната изходна мощност от 70 W ви дава мощен звук.

### Лесна употреба

- Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
- Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп
- Режимът на готовност на Bluetooth е винаги включен за лесно повторно свързване
- Бързо и ефикасно зареждане с USB за вашето смарт устройство

### Обогатете своето звуково изживяване

- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- 70 W максимална изходна мощност (RMS)
- Управление на цифров звук

### Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
- Безжично поточно извличане на музика чрез Bluetooth™ от вашия смартфон
- Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства
- USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика

# PHILIPS

## Акценти

### 70 W максимална изходна мощност (RMS)

70 W максимална изходна мощност (RMS)

### Поточно извличане на музика чрез Bluetooth™




Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

### Режим на готовност на Bluetooth



След като вашето смарт устройство бъде свързано веднъж, вашата музикална система Philips може да излезе от режима на готовност посредством неговата Bluetooth функция. Това ще активира и Bluetooth източника, за да бъде по-лесно и по-бързо поточното предаване на музика по всяко време.

### Бързо зареждане с USB

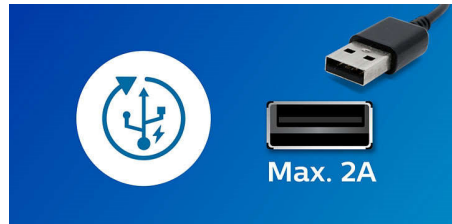

USB портът не е само за възпроизвеждане на музика. Интелигентната USB система за управление на захранването дава възможност 2 A бързозареждащ ток да зарежда бързо вашето смарт устройство, когато музикалната система е в режим на готовност.

### USB Direct за лесна MP3 музика



Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате достъп до повече цифрова музика чрез вградения USB Direct.

### Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW



MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия,


използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.

### Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагледени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

### Цифрова настройка със зададени станции

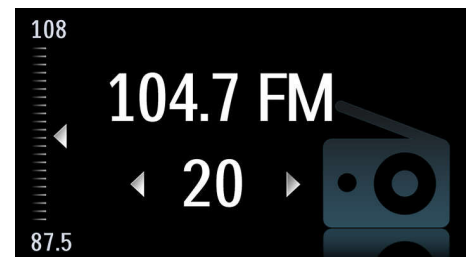

Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.

# Спецификации

## Звук

- Подобрение на звука: управление на цифров звук
- Максимална изходна мощност (RMS): 70 W

## Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 4" високоговорител за ниски честоти, куполен високоговорител за високи честоти
- Тип високоговорители: система басрефлексни високоговорители

## Възможности за свързване

- Bluetooth
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP
- USB: USB хост, макс. 2A зареждане
- Аудио вход (3,5 мм)

## Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, търсене на следваща/предишна песен, повторение/разбъркване/програмиране
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB флаш устройство
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/пауза, стоп, предишна/следваща песен, повторение, разбъркване, програмирано възпроизвеждане

## Тунер / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM стерео
- Предварително настроени станции: 20
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова

настройка

## Комфорт

- Аларми: CD аларма, Радиобудилник, USB аларма
- Часовник: На основния дисплей, Таймер за заспиване
- Тип устройство за зареждане: чекмедже
- Тип на дисплея: LED дисплей

## Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: FM антена
- Ръководство за бърз старт
- Дистанционно управление: 21-бутонно дистанционно

## Размери

- Бруто тегло: 7,5 кг
- Нето тегло: 5,3 кг
- Дълбочина на основния говорител: 185 мм
- Ширина на основния високоговорител: 140 мм
- Дълбочина на главния блок: 231 мм
- Височина на главния блок: 104 мм
- Ширина на главния блок: 220 мм
- Височина на опаковката: 348 мм
- Ширина на опаковката: 383 мм
- Дълбочина на опаковката: 358 мм
- Височина на основния високоговорител: 260 мм



Дата на издаване  
2024-04-11

Версия: 2.0.7

EAN: 48 95185 63023 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)