



Philips
2.1-hjemmekinoanlegg
med DVD

HDMI ARC og USB
500 W



HTD3250

Kraftig, kinolignende surround-lyd med fyldig bass

Hjemmekinolyd

Forsterk hjemmeunderholdningsopplevelsen med hjemmekinoanlegget HTD3250 fra Philips. Høytalere med doble bassrør leverer kraftig lyd på 500 W, og du får Full HD 1080p med DVD-plateavspilling.

Flott lydopplevelse

- 500 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk
- Kraftige høyttalere med doble basspiper for utmerket lyd
- Dolby Digital for optimal filmopplevelse
- Synlige høyttalerelementer for kraftig surroundlyd

Nyt all underholdningen

- Lyd inn for å nyte musikk fra iPod/iPhone/MP3-spiller
- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll
- HDMI for HD-filmer og bildekvalitet i HD
- Spiller av DVDer, VCDer, CDer og USB-enheter
- DivX Ultra-sertifisert for forbedret avspilling av DivX-videoer


Utformet for å gi deg en bedre kinoopplevelse hjemme

- Moderne design som tilfører hjemmet ditt noe

PHILIPS

Høydepunkter

Dolby Digital

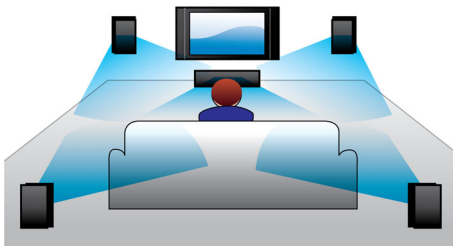

Dolby Digital, verdens ledende standarder for digital flerkansalslyd, etterligner ørets naturlige måte å behandle lyd på, og du får dermed en enestående, romlig og realistisk surround-lyd.

Lyd inn



Lyd inn gjør at du enkelt kan spille av musikken din direkte fra en iPod/iPhone/iPad, MP3-spiller eller bærbar PC via en enkel tilkobling til hjemmekinoanlegget. Det er bare å koble lydenheten til lyd inn-kontakten og nyte musikken med den overlegne lyd kvaliteten til Philips-hjemmekinoanlegget.

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter med én fjernkontroll, for eksempel DVD-spillere, Blu-ray-spillere, Soundbar-høytalere, hjemmekinoanlegg, TV-er osv. Den bruker en HDMI CEC-protokoll som er bransjestandard, til å dele funksjonalitet mellom enheter ved hjelp av HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk kan du styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert utstyr samtidig. Funksjoner som standby og avspilling kan nå utføres på en svært enkel måte.

HDMI for HD-filmer



HDMI er en direkte digital forbindelse som kan overføre både digital HD-video og digital flerkansalslyd. Ved å eliminere konverteringen til analoge signaler får du perfekt bilde- og lyd kvalitet, helt uten støy. Filmer i Standard Definition kan nå nytes i ekte High Definition. Det gir flere detaljer og mer virkelighetstro bilder.

Moderne design

Moderne design som tilfører hjemmet ditt noe

Spiller alt



Spill av så å si alle typer plater og medienheter – det kan være DVDer, VCDer, CDer eller USB-enheter. Opplev den uslåelige anvendeligheten med flotte avspillingsmuligheter og luksusen ved det å kunne dele mediefiler på TVen eller i hjemmekinoanlegget.

Synlige høytalerelementer



Synlige høytalerelementer for kraftig surroundlyd

500 W RMS-effekt



500 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk



Spesifikasjoner

Lyd

- Lydsystem: Dolby Digital 5.1
- Equalizer-innstillinger: Spill, Film, Musikk, Nyheter, Originalt
- Lydforbedring: Dobbel basslyd, Nattmodus
- Utgangseffekt for senterhøytaler: 2 x 166 W
- Utgangseffekt for subwoofer: 166 W
- Total effekt, RMS v. 30 % THD: 500 W

Høytalere

- Drivere per satellithøytaler: 2 x 3" fulltonehøytalere
- Subbasshøytalertype: Passiv
- Subbasshøytalerelement: 1 x 6,5" woofer

Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Videoavspilling

- Komprimeringsformater: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

Stillbildevisning

- Bildeforbedring: Snu, Zoom
- Bildekomprimeringsformat: BMP, GIF, JPEG, TIFF

Filformat

- Lyd: MP3, wma
- Bilde: JPEG, BMP, GIF
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

Tilkoblingsmuligheter

- Frontkontakter: Lyd inn, Høyhastighets USB
- Tilkoblinger bak: Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital optisk inngang, Fast FM-antenne, HDMI 1.4-utgang (ARC), Easy-Fit-miniplugger for høytaler

Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatisk lydinnangskalibrering, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang, System-standby
- HDMI-funksjoner: Audio Return Channel (ARC)

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: STS3001-høytalerstativ
- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon, Varemerkeark, Brukerhåndbok på CD-ROM, Verdensomfattende garantihefte

Drift

- Effektforbruk: 105 W
- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Ytre eske

- EAN: 87 12581 68206 4
- Bruttovekt: 8,2 kg
- Yttereske (L x B x H): 49,6 x 37,6 x 33,6 cm
- Nettovekt: 7,13 kg
- Antall kundepakker: 1
- Taravekt: 1,07 kg

Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 49,6 x 33,6 x 37,6 cm
- EAN: 87 12581 68206 4
- Bruttovekt: 8,2 kg
- Nettovekt: 7,13 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Taravekt: 1,07 kg
- Type hylleplassering: Liggende

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 36 x 5,8 x 33,5 cm
- Vekt: 2,4 kg



Utgivelsesdato
2016-03-22

Versjon: 3.0.3

12 NC: 8670 001 01493
EAN: 87 12581 68206 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemerker for DivXNetworks, Inc. og brukes på lisens.

* Dolby og det doble D-symbolet er registrerte varemerker for Dolby Laboratories Inc.