

Philips
经典 DVD 小型音响

iPod/iPhone 基座
20W



DCD132

执着于音

陶醉在动人的音乐和电影

将您的 iPhone/ iPod 插接到底座即可收听您喜爱的音乐。此一体式系统也可播放 DVD、来自 USB 和 FM 收音机的音乐，带给您选择的自由。其紧凑设计更是让您可以灵活摆设，在家里到处都能听到美妙的音乐。

丰富您的音效体验

- 2x10 瓦 RMS / 600 瓦 PMPO
- 动态低音增强产生浑厚动人的音效
- 可获得最优音乐风格设置的数码音效控制

丰富您的电影体验

- 播放 DVD、DivX[®]、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 和 Picture CD
- 杜比数字音效让影片效果卓然不凡

欣赏来自多种信号源的音乐

- 用于播放便携式音乐的 MP3 Link
- 可预设的 FM 数码调谐
- USB 直放可播放 MP3/WMA 音乐
- 可同时播放 iPod/iPhone 音乐并为其充电

PHILIPS

产品亮点


2x10 瓦 RMS / 600 瓦 PMPO
2x10 瓦 RMS / 600 瓦 PMPO

数码音效控制



数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项，可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，充分发挥音乐的最佳效果。

杜比数字音效

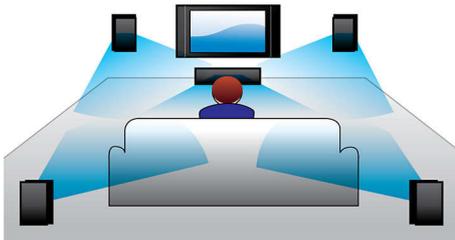

世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital（杜比数字音效）利用了人耳处理声音的习惯，因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环绕立体声。

动态低音增强



动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您

从音乐中享受到乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。

可预设的 FM 数码调谐



数码 FM 电台为您的飞利浦音频系统上的音乐集成带来了更多选择。只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮即可记忆该频率。借助可存储的预设电台，您将可以迅速访问最爱电台，而不必反复地手动调谐频率。

MP3 Link



通过 MP3 Link 连接，您可以直接播放便携式媒体播放器中的 MP3 内容。欣赏喜爱的音乐时，您可享受到音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此，MP3 Link 还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。

可播放 iPod/iPhone 音乐并为其充电



一边为 iPod/iPhone 充电，一边欣赏您喜爱的 MP3 音乐！您可通过该设备将您的便携式设备直接连接到基座式娱乐系统，从而以卓越的音质聆听最爱音乐。它还能在 iPod/iPhone 的播放过程中为其充电，因此您可以尽情欣赏音乐，而不必担心便携式播放器的电池电量耗尽。插接便携式设备时，基座式娱乐系统会自动为其充电。


播放 DVD、DivX 和 MP3-CD

该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、DivX[®]、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 和 Picture CD - 均可在该播放机上播放。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分辨率。借助 DivX[®] 支持，您可以欣赏到 DivX[®] 编码的视频。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。

USB 直放



借助 USB 直放模式，只需将您的 USB 设备插入飞利浦设备的 USB 端口中，数字音乐便可直接从飞利浦设备上播放。



规格

声音

- 输出功率: 600W PMPO
- 输出功率 (RMS): 20W
- 音效增强: 数码音效控制 4 种模式, 动态低音增强
- 声音系统: 杜比数字音效

扬声器

- 主音箱: 低音反射扬声器系统, 4 英寸低音扬声器

连接

- 音频接口: 3.5 毫米线路输入
- 其它接口: FM 天线
- 视频输出 - 模拟: 复合 CVBS (黄色 cinch), S-Video (Hosiden), 分量 Y Pb Pr (cinch)
- 耳机: 3.5 毫米

调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 调谐增强: 自动存储
- 调谐波段: FM 立体声
- 预设电台: 10

便利性

- 显示屏类型: FTD
- OSD 语言: 简体中文, 简体中文
- 时钟: 主屏显示

功率

- 电源: 100-240 伏交流, 50/60 赫兹

附件

- 随附的附件: 复合视频电缆 (Y), FM/MW 天线, 保修册页, 快速使用指南, 3.5 毫米立体声线路输入电缆
- 遥控器: 40 键, 锂电池
- 用户手册: 简体中文, 简体中文

尺寸

- 包装厚度: 252 毫米

- 机身宽度: 152 毫米
- 重量 (含包装): 3.52 千克
- 包装高度: 265 毫米
- 机身高度: 170 毫米
- 包装宽度: 535 毫米
- 机身厚度: 210 毫米
- 主音箱厚度: 210 毫米
- 主音箱宽度: 152 毫米
- 主音箱高度: 170 毫米

音频播放

- 光盘播放模式: 20 首可编程曲目, 重复 / 一个 / 所有 / 节目, 随机播放
- 播放媒体: MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, WMA-CD
- USB 直放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一个 / 下一个, 重放, 随机
- 加载软件类型: 碟片托盘
- 基座播放模式: 为 iPhone 充电, iPod 充电, 快进和快退, 下一首和上一首曲目, 播放和暂停

iPod 兼容性

- 兼容: iPod, iPod 1G, iPod 第 5 代, iPod Classic, iPod mini, iPod nano, iPod Nano 第 1 代, iPod Nano 第 2 代, iPod Nano 第 3 代, iPod Nano 第 4 代, iPod nano 五代, iPod Touch, iPod touch 二代 8/16/32GB, iPod Touch 二代, 带彩色显示屏的 iPod, iPod nano 第 6 代

iPhone 兼容性

- 兼容: iPhone, iPhone 三代, iPhone 3GS, iPhone 4

视频播放

- 播放媒体: DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DivX
- 光盘播放模式: 视角, 慢动作, 缩放, A-B 重放, PBC, 父母端控件
- DVD 区域码: 6
- USB 直放: JPEG



发行日期 2024-03-25

版本: 4.1.2

EAN: 69 23410 70509 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 不支持带数码版权管理的音乐。