




**Philips**  
Skutočne bezdrôtové  
slúchadlá

Slúchadlá nasadené na vonkajšom  
uchu

Super malé prenosné nabíjacie  
puzdro  
Ochrana IPX4 proti vode  
Až 18 hodín prehrávania

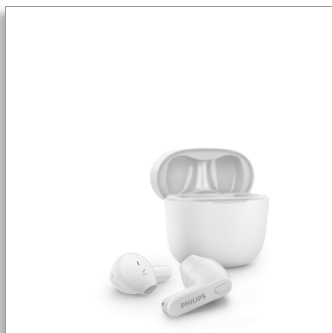

**TAT2236WT**

## Mimoriadne tenké puzdro. Pohodlne sedia.

Tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá odolné voči ostriekaniu aj potu idú všade s vami! Nabíjacie puzdro sa zmestí do vrecka na prilievavých džínsoch. Slúchadlá vám dokonale sadnú do vonkajšieho ucha v prípade, že nemáte radi špičky vo zvukovode.

### Počnúc obľúbeným zoznamom skladieb až po spätný telefonát

- Po otvorení puzdra sa rýchlo znova pripojte k telefónu
- Jednoduché prebudenie hlasového asistenta telefónu
- Integrované ovládanie. Vstavaný mikrofón. Jednoduché párovanie

### Mimoriadne praktické. Super pohodlné.

- Telefonovanie pomocou jedného slúchadla. Monofónny režim
- 4 farby. Dizajn hokejky
- Bezpečné a pohodlné nasadenie. Slúchadlá do uší bez špičiek do uší

### Malé nabíjacie puzdro. Až 18 hodín prehrávania.

- IPX4 odolné voči striekajúcej vode a potu
- Super malé nabíjacie puzdro USB-C. 12 hodín času prehrávania navyše
- 6 hodín prehrávania. Nabíjajte 15 minút na jednu hodinu prehrávania navyše
- Čistý zvuk, úderné basy. 12 mm neodýmiové akustické budiče

# PHILIPS

Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Slúchadlá nasadené na vonkajšom uchu Super malé prenosné nabíjacie puzdro, Ochrana IPX4 proti vode, Až 18 hodín prehrávania

## Hlavné prvky

### 4 farby

4 farby. Dizajn hokejky

### 6 hodín prehrávania

6 hodín prehrávania. Nabíjajte 15 minút na jednu hodinu prehrávania navyše

### Čistý zvuk, úderné basy

Čistý zvuk, úderné basy. 12 mm neodymiové akustické budiče

### Jednoduché prebudenie hlasového asistenta

Jednoduché prebudenie hlasového asistenta telefónu

### Jednoduché ovládanie a párovanie


Ovládacie prvky slúchadiel do uší umožňujú pozastaviť prehrávanie zoznamu skladieb, prijímať hovory, ovládať hlasitosť a prebudit hlasového asistenta telefónu. Slúchadlá sú v okamihu pripravené na spárovanie. Po spárovaní sa znova pripoja k telefónu, akonáhle otvoríte nabíjacie puzdro.

### IPX4 odolné voči potu/striekajúcej vode



Tieto slúchadlá so stupňom ochrany IPX4 a výkonnými 12 mm budičmi vám umožnia vychutnať si skvelý zvuk v akomkoľvek počasí. Plne odolné voči striekajúcej vode, znesú aj trochu potu a nemusíte sa báť, ak vás zaskočí dážď.

### Monofónny režim

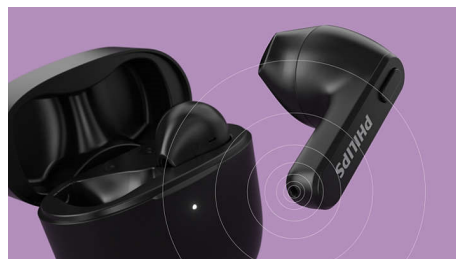

Prijímanie mnohých hovorov? Čas hovoru môžete zdvojnásobiť použitím jedného slúchadla, zatiaľ čo sa druhé nabíja. Mikrofón je automaticky priradený k slúchadlu, ktoré

TAT2236WT/00

používate, a jednoducho ho prepnete, keď je v tomto slúchadle už takmer vybitá batéria.

### Rýchle pripojenie k telefónu

Po otvorení puzdra sa rýchlo znova pripojte k telefónu

### Bezpečné a pohodlné nasadenie

Vďaka pohodlnému a ľahkému dizajnu môžete rozhodnúť svoje melódie v skutočnom pohodlí. Bez špičiek do uší nebudete v uchu nič cítiť – a nebudete cítiť žiadny tlak. Prvok tvaru hokejky udržuje každé slúchadlo zaistené.

### Super prenosné nabíjacie puzdro



Toto malé nabíjacie puzdro vám všade poskytne viac hudby. Jedno nabitie týchto skutočne bezdrôtových slúchadiel vám poskytne 6 hodín prehrávania a plne nabité puzdro ďalších 12 hodín. Ak potrebujete rýchle oživenie, vložte slúchadlá do puzdra na 15 minút a získate ďalšiu hodinu.

## Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Slúchadlá nasadené na vonkajšom uchu Super malé prenosné nabíjacie puzdro, Ochrana IPX4 proti vode, Až 18 hodín prehrávania

# Technické údaje

### Zvuk

- Frekvenčný rozsah: 20 – 20 000 Hz
- Priemer reproduktora: 12 mm
- Impedancia: 28 ohmov
- Maximálny príkon: 5 mW
- Citlivosť: 104 dB (1K Hz)
- Typ budiča: Dynamický

### Pripojiteľnosť

- Mikrofón: Vstavaný mikrofón
- Verzia rozhrania Bluetooth: 5,0
- Bezdrôtové
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximálny rozsah: Až do 10 m
- Podporovaný kodek: SBC
- Typ bezdrôtového prenosu: Bluetooth

### Vonkajší kartón

- Dĺžka: 33.8 cm
- Počet používateľských balení: 24
- Šírka: 27.8 cm
- Hmotnosť brutto: 4.224 kg
- Výška: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 11745 4
- Hmotnosť netto: 1.32 kg
- Hmotnosť obalu: 2.904 kg

### Vybavenie a vlastnosti

- Automatické vypnutie
- Vodotesnosť: IPX4
- Monofónny režim pre TWS
- Typ ovládačov: Tlačidlo

### Vnútrotný kartón

- Dĺžka: 16 cm
- Počet používateľských balení: 3
- Šírka: 13 cm
- Výška: 11 cm
- Hmotnosť netto: 0.165 kg
- Hmotnosť brutto: 0.476 kg
- Hmotnosť obalu: 0.311 kg
- GTIN: 2 48 95229 11745 1

### Príkon

- Nabíjateľná
- Počet batérií: 3 ks
- Čas prehrávania hudby: 6 +12 hodina(y)
- Čas hovoru: 6 hod.
- Čas nabíjania: 2 hodina(y)

- Rýchly čas nabíjania: 15 mins for 1 hr
- Typ batérie (Nabíjacie puzdro): Lithium Polymer (built-in)
- Typ batérie (Slúchadlo): Lithium Polymer (built-in)
- Hmotnosť batérie (celková): 10.5 g
- Kapacita batérií (puzdro): 350 mAh
- Kapacita batérií (slúchadlo): 55 mAh
- Životnosť batérie v pohotovostnom režime: 200 hr

### Rozmery balenia

- Výška: 17.2 cm
- Typ balenia: Lepenka
- Typ policového umiestnenia: Obidve
- Šírka: 9.5 cm
- Hĺbka: 4 cm
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- EAN: 48 95229 11745 7
- Hmotnosť brutto: 0.128 kg
- Hmotnosť netto: 0.055 kg
- Hmotnosť obalu: 0.073 kg

### Rozmery produktu

- Výška: 4.58 cm
- Šírka: 5.96 cm
- Hĺbka: 2.89 cm
- Hmotnosť: 0.036 kg

### Príslušenstvo

- Stručná príručka spustenia
- Puzdro na nabíjanie: áno
- Nabíjací kábel: Kábel USB typu C, 500 mm

### Dizajn

- Farba: Biela
- Štýl nosenia: Slúchadlo do ucha
- Prispôsobené tvaru ucha: Do uší
- Typ slúchadiel do ucha: Otvorené slúchadlá

### Telekomunikácia

- Mikrofón na volanie: 1 mic

### UPC

- UPC: 8 40063 20192 7

### Hlasový asistent

- Kompatibilné s hlasovým asistentom
- Aktivácia hlasového asistenta: Manuálny
- Podpora hlasového asistenta



Dátum vydania  
2024-03-12

Verzia: 8.3.2

EAN: 48 95229 11745 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)