




Philips BeNear
Telefone sem fios

Série 1000

Visor de 1,6" retroiluminação
âmbar
Azul

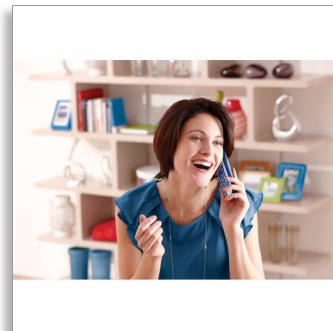

CD1901WB

Dê cor às suas conversas

Manter a simplicidade

Concebido para ser totalmente simples e fácil de utilizar, este telefone proporciona-lhe todas as vantagens de um conforto ergonómico duradouro e de uma óptima reprodução de som.

Com uma instalação simples e um menu intuitivo, este é sinónimo de simplicidade.

Som limpo

- O equalizador paramétrico fornece um som puro e limpo
- O controlo de volume automático compensa variações de volume indesejadas
- Disposição otimizada da antena para uma óptima recepção em qualquer divisão
- Teste de som avançado e sintonia para uma qualidade de voz incrível

Simple e atractivo

- Comodidade máxima graças à configuração simples
- Visor de 4,1 cm (1,6") de fácil leitura com retroiluminação âmbar
- Guarde até 50 contactos favoritos na sua agenda
- Até 16 horas de tempo de conversação
- ID do autor da chamada – para saber sempre quem está a ligar

Produto ecológico

- Até 95% de redução da radiação emitida no modo de carregamento
- Baixo consumo de energia: < 0,6 W em modo de espera

PHILIPS


Destaques

Teste de som avançado



Nós testamos a qualidade dos nossos telefones DECT com o método aplicado pelos fabricantes de auscultadores de alta tecnologia. Utilizando um simulador de ouvido avançado, podemos recriar, de forma exacta, o modo como as pessoas ouvem. Isto ajuda os nossos técnicos acústicos a medir e efectuar a sintonia fina de parâmetros, tais como a frequência de resposta, a distorção e a percepção de audição geral, para criar uma reprodução de voz perfeita para os modos do terminal do telefone e de mãos livres.

Equalizador paramétrico

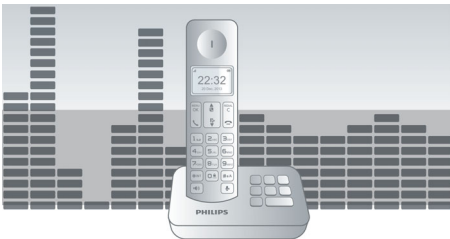

Os nossos telefones utilizam a equalização paramétrica no processamento digital de som para definir a sintonia fina da resposta de som novamente para a curva de resposta pretendida da frequência linear, fornecendo um som puro e nítido em todas as conversas.


Controlo de volume automático



O controlo de volume automático compensa variações no sinal do som que podem ser


causadas pela distância, pela força do sinal ou pelo telefone do seu interlocutor - para que aquilo que ouve se mantenha uniforme. A redução da amplificação áudio para sinais fortes e o aumento desta para sinais fracos permite-lhe desfrutar de uma conversa calma sem variações indesejadas do volume de som.

Visor de 4,1 cm (1,6")

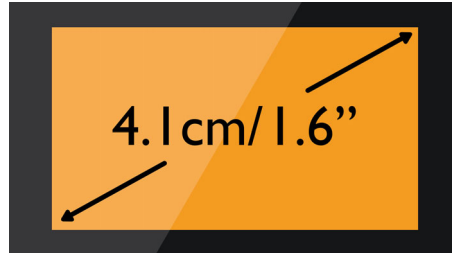

Visor de 4,1 cm (1,6") de fácil leitura com retroiluminação âmbar

Configuração fácil

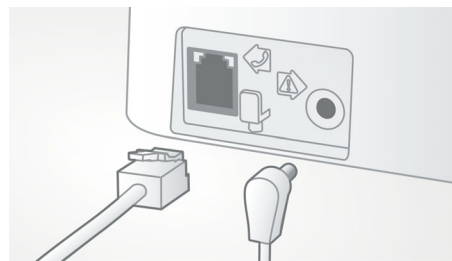

Comodidade máxima graças à configuração simples. Instalação simplificada - produto Plug & Play

Agenda com 50 nomes



Tenha sempre disponíveis os números das pessoas que mais gosta: guarde até 50 nomes na sua agenda.

ID do autor da chamada



Por vezes, é bom saber quem está a ligar antes de atender a chamada. E a nossa função de ID do autor da chamada permite-lhe saber quem está do outro lado da linha.

Disposição otimizada da antena



A nossa disposição otimizada da antena assegura uma recepção forte e estável - mesmo em áreas da casa onde a transmissão sem fios é complicada. Agora pode atender uma chamada independentemente da zona onde se encontra e desfrutar de uma conversa longa e sem interrupções, mesmo quando se desloca pela casa.

Baixo consumo de energia: <0,6 W



Os telefones Philips têm um consumo eficiente de energia e foram concebidos de forma a respeitar o ambiente. Agora a energia consumida no modo de espera é inferior a < 0,6 W.

Especificações

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 18,5 x 13,6 x 9 cm
- Peso líquido: 0,337 kg
- Peso bruto: 0,447 kg
- Tara: 0,110 kg
- EAN: 87 12581 63265 6
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Fictícia
- Tipo de disposição na prateleira: Fictícia

Som

- Controlo do volume no telefone
- Toques no telefone: 10 padrão

Imagem/visualização

- Tamanho do visor: 4,1 cm / 1,6"
- Tipo de visor: Preto e branco; alfanumérico
- Retroiluminação: sim
- Cor da retroiluminação: Âmbar

Funcionalidades

- Estrutura de menu no terminal do telefone: Menu de lista
- Indicador da força do sinal: Indicador de 3 barras
- Indicador do nível da bateria: Ícone da bateria de 3 barras
- Apresentação da data / hora
- Teclas da estação de base: Tecla de pager
- Teclas de atalhos programáveis: Teclas 1 e 2
- Registo automático
- Desligar automático
- Ligar/desligar o tom das teclas
- Gestão de chamadas: Chamada em espera*, Identificação do autor da chamada*, Microfone

- sem som, Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas
- Capacidade multibases: 1
- Capacidade para vários terminais: Até 4
- Comprimento do fio telefónico: 1,8 m
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Até 16 horas de tempo de conversação
- Até 250 horas em modo de espera
- Alcance: Em áreas abertas <300 m; no interior <50 m

Capacidade de Memória

- Lista de contactos: 50 nomes e números
- Capacidade de Lista de Remarcação: 10 entradas
- Entradas do registo de chamadas: 20 entradas
- Agenda guardada na base

Alimentação

- Capacidade das pilhas: 600 mAh
- Tipo de bateria: Recarregável AAA NiMH
- Alimentação eléctrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo de energia: < 0,6 W

Segurança

- Encriptação da transmissão: sim

Funcionalidades de Rede

- Compatível: GAP

Valor SAR

- Telefones Philips: <0,1 W/kg

Design ecológico

- Modo Eco: automática



Data de publicação
2015-02-05

Versão: 2.1.5

12 NC: 8670 000 86599
EAN: 87 12581 63265 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com