

Philips SoundBar
採用 Ambisound 技術的
SoundBar 家庭影院

DVD 播放

SoundBar

HTS6120



超級環迴音效，不帶雜波

體驗戲院效果

在任何類型的房間內，坐在任何位置，悠閒享受超級環迴音效。SoundBar 使用 Philips 的 Ambisound 技術，喇叭放置角度精確，聲音處理技術獨特，讓您在家中就能體驗愉悅的影院音效。

一流聽覺體驗

- Ambisound 技術可以較少的喇叭實現環迴音效
- DoubleBASS 技術提供雄厚的低音
- FullSound™ 讓生活處處充滿 MP3 音樂

專為改善您的生活空間而設計

- 精密設計，與各款 Flat TV 達致天衣無縫的配合
- 高雅的滑動式玻璃檔門

連接並體驗一切娛樂


- 享受 CD 和 DVD 上的所有電影和音樂
- EasyLink 經由單一遙控器控制所有 HDMI CEC 設備
- 選配底座，方便播放 iPod 音樂



PHILIPS
sense and simplicity

產品特點

Ambisound 技術

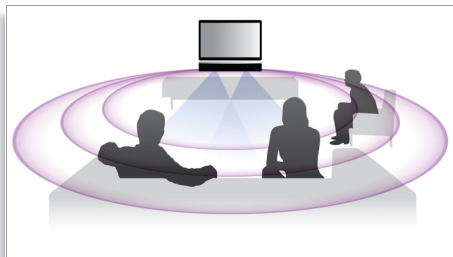

Ambisound 技術可從更少喇叭產生多聲道環迴音效。提供令人沉醉的 5.1 美妙體驗，不受所坐位置和房間大小限制，也無需多個喇叭和多根連接線。通過綜合心理學現象、陣列處理和準確角度的磁碟機位置，Ambisound 從更少喇叭提供更美妙的音效。


DoubleBASS 技術



DoubleBASS 可讓您聽到來自精緻小巧的重低音喇叭發出的最低沉低音。透過捕獲低頻率，並在重低音喇叭可收聽到的範圍內重新建立，從而為音質提供更多的爆音和

彩色花紋效果，確保讓您享受到完整、無與匹敵的收聽體驗。

FullSound™

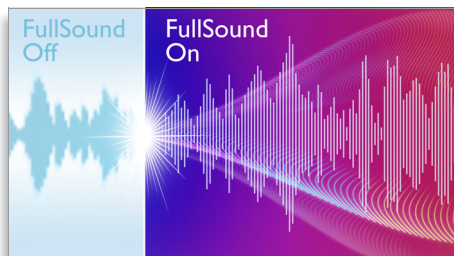

Philips 創新 FullSound 技術真實還原壓縮 MP3 音樂的聲音細節，大幅豐富並增強音樂色彩，令您沉醉於 CD 音樂中，毫無失真。FullSound 採用音訊後期處理演算法，結合了 Philips 在音樂重現方面的專業工藝與新一代數碼訊號處理器 (DSP) 的威力。從而實現更完美的低音、更廣的深度和衝擊力，增強語音和樂器清晰度以及豐富的細節。重現壓縮 MP3 音樂帶來的逼真音效，獲得心靈共鳴並做到感隨心動。

EasyLink



EasyLink 讓您可以透過一個遙控來控制多台裝置。EasyLink 使用 HDMI CEC 業界標準協定，透過 HDMI 線來控制各種裝置。只需按一個按鍵，便可以同時操作所有支援 HDMI CEC 的已連接裝置。這樣，您便可以非常方便地使用各種功能，如待機和播放。

選配底座



連接這款底座到您的家庭影院系統後，您就可以欣賞 iPod 裝置中的音樂、影片與圖片。底座屬於選購配件。

規格

影像播放

- 壓縮格式: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- 播放媒體: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 影像 CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- 視訊光碟播放系統: PAL, NTSC

播放聲音

- 壓縮格式: MP3, WMA
- 播放媒體: 音樂 CD, CD-R/RW, USB 快閃磁碟
- MP3 位元速率: 32-256 kbps 與 VBR

靜態照片播放

- 影像壓縮格式: JPEG
- 播放媒體: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB 快閃磁碟
- 影像增? 功能: 播放音樂時進行幻燈片展示, 旋轉, 縮放

影像 / 顯示

- 影像增? 功能: 高清 (720p、1080i、1080p), 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)

音效

- 音效系統: Ambisound, 杜比數碼解碼器, 杜比邏輯定向 II, DTS, 立體聲
- 音效增強: 高、低音控制, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- 均衡器設定: 動作, 搖滾樂, 音樂會, 古典, 劇情, 爵士樂, 遊戲, 派對, 新聞, 體育
- 輸出功率 (RMS): 600 瓦 (10% THD)

喇叭

- 喇叭類型: 與主機整合
- 喇叭驅動器: 2 個 1 吋 Soft Dome 高音喇叭, 6 個 2.5 吋 Full Range 低音喇叭
- 喇叭阻抗: 6 歐姆
- 重低音喇叭類型: 主動式

- 重低音喇叭驅動器: 1 個 6.5 吋 Long Throw 低音喇叭
- 重低音喇叭阻抗: 4 歐姆
- 重低音喇叭頻率範圍: 35-200 Hz

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段: FM

連接

- 前方 / 側面連接: USB, MP3 輸入, 機座接頭
- 後方連接: HDMI 輸出, 色差視訊輸出, 複合影像 (CVBS) 輸出, TV in (音訊、cinch), 容易安裝的喇叭連接器, 互連 (至電箱), 輔助輸入
- 重低音喇叭 (電箱): FM 天線, 同軸數碼輸入, 輔助輸入 (cinch, 2 對), 互連 (至主機), 光學數碼輸入

尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深): 958 x 163 x 141 毫米
- 調整重量: 7 千克
- 超重低音喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深): 295 x 440 x 295 毫米
- 重低音喇叭重量: 10 千克
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 1040 x 354 x 550 毫米
- 重量 (含包裝): 30 千克

配件

- 附配件: 快速入門指南, 用戶手冊, 遙控器, 遙控器電池, CVBS 視訊線, FM 天線, 互連線, 電源線, 掛牆安裝支架, 全球保用證

功率

- 電源: 100-240VAC, 50/60Hz
- 備用模式耗電量: <0.3 瓦

綠色環保規格

- Green Flagship 環保



出版日期 2012-05-15

版本: 4.2.6

12 NC: 8670 000 48699
EAN: 87 12581 45869 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com