



Philips  
Altavoz inalámbrico

**Bluetooth®**

Potencia de salida de 30 W  
20 horas de tiempo de reproducción

Función de batería incorporada



TAS6305



# Disfruta de tu música todo el día

Disfruta de tu música sin interrupciones y durante más tiempo con el altavoz Bluetooth resistente al agua que te brinda hasta 20 horas de tiempo de reproducción. Puedes cargar el dispositivo inteligente a través de un puerto USB gracias a la batería de alta capacidad del altavoz.

## **20 horas de reproducción. Sólido y resistente al agua IPX7.**

- Resistente al agua y listo para usar
- 20 horas de tiempo de reproducción. Función de batería incorporada.
- Carga dispositivos inteligentes a través del puerto USB
- Entrada de audio. Se conecta a casi cualquier fuente

## **Reproduce lo que más te gusta**

- 2 controladores de rango completo de 2.25". Sonido intenso.
- 2 radiadores pasivos para obtener graves potentes
- Función que evita los cortes. Reproduce a un volumen alto sin distorsión
- Bluetooth 5.0. Hasta 20 m de alcance inalámbrico.
- Música a todo volumen. Sonido estéreo.

## **Disfruta de tu música en todos lados**

- Las luces LED multicolor resplandecen al ritmo de la música
- Dimensiones: 230 x 100 x 100 mm
- Emparéjalo con un altavoz idéntico para obtener un sonido estéreo

# PHILIPS

## Altavoz inalámbrico

Bluetooth® Potencia de salida de 30 W, 20 horas de tiempo de reproducción, Función de batería incorporada

# Especificaciones

### Compatibilidad

- Control con aplicación para smartphone/tablet: Y
- Tablets y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior

### Sonido

- Potencia de salida (RMS): 30 W
- Potencia de salida (MÁX): 60 W
- Respuesta de frecuencia: 100 Hz - 20 KHz
- Sistema de sonido: Estéreo

### Altavoces

- Número de canales de sonido: 2
- Configuración del controlador: Línea completa
- Cantidad de controladores de rango completo: 2
- Diámetro del controlador de rango completo: 57mm
- Radiadores pasivos: 2

### Conectividad

- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- alcance Bluetooth: En línea visual, 20 m o 66 pies
- Versión de Bluetooth: 5
- Carga por USB: 5 V, 2 A
- Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm
- Estándar DLNA: NO
- Conexión de múltiples altavoces: Y
- Escenario de múltiples altavoces: Estéreo
- Tecnología de múltiples altavoces: TWVS
- USB: Tipo C

### Comodidad

- Resistencia al agua: IPX7
- Instalación simplificada: Emparejamiento automático
- Control de volumen: Subida/bajada digital
- Apagado automático: Y
- Llamadas con manos libres: Y
- Administración de llamadas: Responder/Finalizar llamada
- Micrófono integrado: Y
- Pantalla de visualización: NO
- Efecto de luz: Y

### Energía

- Indicador LED de energía: Azul
- Tipo de batería: Ion de litio (integrada)
- Capacidad de la batería: 4400 mAh; 7.4 V
- Tiempo de funcionamiento con batería: 20 h
- Tiempo de carga: 6 h
- Batería portátil: Sí, integrada

### Accesorios

- Cable de audio de 3,5 mm: Y
- Cable: Cable de carga USB
- Accesorios incluidos: Guía de instalación rápida, Tarjeta de garantía, Folleto de garantía internacional

### Diseño y acabado

- Color: Negro

### Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 23 x 10 x 10 cm
- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 9,1 x 3,9 x 3,9 pulgadas
- Peso: 1,764 lb
- Peso: 0,8 kg

### Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 28,8 x 13 x 13 cm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 11,3 x 5,1 x 5,1 pulgadas
- Peso bruto: 2,205 lb
- Peso bruto: 1 kg
- Peso neto: 0,8 kg
- Peso neto: 1,764 lb
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Tipo de empaque: Caja
- Peso tara: 0,2 kg
- Peso tara: 0,441 lb
- EAN: 48 95229 10222 4

TAS6305/00

# Destacados

### Resistente al agua y listo para usar




Este altavoz Bluetooth portátil cuenta con clasificación IPX7, lo que significa que puede resistir una inmersión total en agua de hasta 1 metro de profundidad por hasta 30 minutos. Puedes divertirte en la ducha, junto a la piscina o incluso dentro de ella. El alcance inalámbrico es de 20 m.

### 20 horas de tiempo de reproducción



La batería de iones de litio recargable de 4400 mAh te brinda hasta 20 horas de tiempo de reproducción y puedes cargar tu dispositivo inteligente a través del puerto USB de tu altavoz. Una carga completa de la batería tarda hasta 6 horas.

### Música a todo volumen. Sonido estéreo.

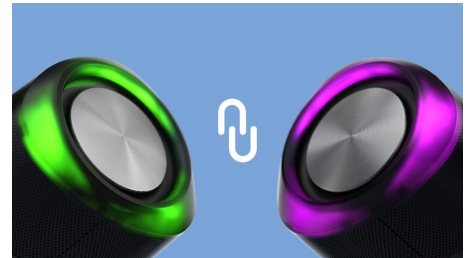

Los radiadores pasivos dobles brindan graves potentes y el sonido se mantiene nítido, incluso a un volumen alto. ¿Quieres que la fiesta suene aún más fuerte? Empáralo con un altavoz idéntico para obtener un sonido estéreo. Las luces LED en cada extremo del altavoz parpadean al ritmo de la música.

### Entrada de audio para una conexión simple

¿Deseas conectarte a una fuente de audio externa como un tocadiscos o un reproductor de MP3? La entrada de audio en la parte posterior del altavoz te permite conectarlo a casi cualquier dispositivo electrónico.



Fecha de publicación  
2022-05-09

Versión: 10.1.2

12 NC: 8670 001 62843  
EAN: 48 95229 10222 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)