




Philips Streamium
Сетевой музыкальный
проигрыватель с
технологией FullSound™

Бесплатное Интернет-радио
Полноцветный дисплей

Streamium

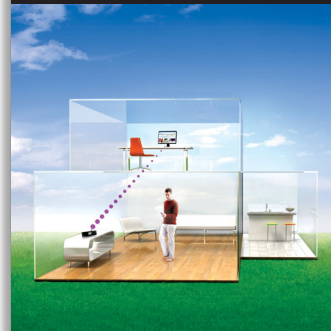

NP2900

Освободите музыку

Наслаждайтесь музыкой на компьютере и в Интернете - без проводов

Сетевой музыкальный проигрыватель Philips Streamium NP2900 со встроенными динамиками позволяет использовать беспроводной доступ к музыкальным файлам и интернет-радио на вашем компьютере и погрузиться в звук превосходного качества благодаря технологиям LivingSound и FullSound.

Бесконечное удовольствие от прослушивания музыки - без проводов!

- Тысячи бесплатных интернет-радиостанций
- Воспроизведение музыки с ПК/Mac без проводов

Простые навигация и управление

- Простой и удобный интерфейс с возможностью отображения обложек альбомов
- Быстрый доступ благодаря алфавитно-цифровому поиску
- Большой экран и пульт управления

Звучание высокого качества

- Глубокое, насыщенное стереозвучание благодаря технологии LivingSound
- Технология FullSound™ позволяет прослушивать MP3-файлы с качеством формата CD
- система с четырьмя динамиками обеспечивает превосходное звучание
- 30 Вт RMS



PHILIPS

Основные особенности

Бесплатные интернет-радиостанции

С помощью Streamium можно слушать тысячи бесплатных интернет-радиостанций. Теперь вы можете быть в курсе последних музыкальных тенденций по всему Миру. Подключите Streamium к сети Интернет и слушайте свои любимые передачи через аудиосистему, не включая ПК.

LivingSound

Запатентованная технология LivingSound увеличивает зону оптимального восприятия и позволяет ощутить погружение в звук на большем пространстве. Эта технология комбинирует несколько различных процессов воспроизведения звука и восстанавливает насыщенность и пространственную детальность стереопанорамы, которая часто теряется при прослушивании на стереосистемах. Полученный эффект позволяет значительно увеличить зону оптимального восприятия. Музыка прекрасно звучит во всей комнате.

Теперь вы можете наслаждаться оптимальным стереозвучанием в более широком пространстве.

FullSound™

Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи в формате MP3, в значительной степени обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме заключительной обработки звука технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. Результат такого союза — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Старые добрые музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.

Воспроизведение музыки без проводов

Слушайте музыку со своего ПК/Мас через аудиосистему с помощью сетевого музыкального проигрывателя Streamium! С помощью соединения UPnP, позволяющего подключать любые устройства, поддерживающие этот стандарт для приема и передачи музыки, центр Streamium позволяет получить доступ, выбрать и найти музыку на компьютере. Просто воспользуйтесь пультом ДУ для выбора песен в центре Streamium. Наслаждайтесь вашей любимой музыкой в великолепном качестве без использования проводов и без усилий. Патентованная технология Philips FullSound позволяет слушать музыку в формате MP3 с качеством звука, сравнимым с качеством звучания компакт-диска, а технология LivingSound обеспечивает глубокое, насыщенное стереозвучание.



Характеристики

Звук

- Настройки эквалайзера: Классика, Джаз, Поп, Рок
- Музыкальная мощность: 30 Вт
- Усиление звука: Эквалайзер, Динамическое усиление басов
- Тип: FullSound, LivingSound
- Регулятор громкости: Регулятор громкости «вверх / вниз»

Воспроизведение аудио

- Формат сжатия: MP3, WMA, без DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Стандарт аудиофайлов Ogg Vorbis
- Поддержка меток ID3: Да
- режим воспроизведения PC Link: Сетевой поток данных в формате MP3, Беспроводное соединение Wi-Fi
- Интернет-радио: Да
- Скорость в битах для MP3: 8 - 320 кбит/с и VBR
- Скорость в битах для WMA: до 192 Кбит/сек и CBR/VBR

Возможности подключения

- Проводная локальная сеть: Кабель Ethernet (разъем RJ 45), 1 шт.
- Другие соединения: Цифровой коаксиальный выход
- Беспроводное соединение: Беспр. локальн. сеть (LAN) (802.11g), Беспроводная локальная сеть (LAN) (802.11b)
- Беспроводное универс. соед. Plug & Play: Включено
- Кодирование/безопасность: WEP 128 бит, WEP 64 бит, WPA, WPA2
- Аудиосоединения: Аналоговые аудиовходы (левый/правый)
- Наушники: 3,5 мм
- Питание: 110-230 В

Удобство

- Подсветка: Да
- Цвет подсветки: Белый
- Часы: На главный экран
- Тип дисплея: ЖК-дисплей

- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт
- Языки экранных меню: Голландский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Испанский
- Индикатор уровня сигнала: Да
- Расширенные возможности дисплея: Управление яркостью
- Разъем для наушников: Да
- Индикаторы: Режим DIM
- Пульт ДУ: Однополосная
- Будильники: Звуковой сигнал, Таймер отключения
- Языки экранных меню: Португальский, Шведский
- Возм. крепл. на стене/потолочное крепл.: Возм. крепл. на стене

Аксессуары

- Адаптер AC/DC: 110-240 В
- Элементы питания: 2 шт, AAA
- CD-ROM: Компакт-диск с ПО TwonkyMedia, видеоинструкция и руководства по использованию
- Входящие в комплект аксессуары: Настенный кронштейн
- Краткое руководство пользователя: Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, голландский, норвежский, шведский, финский, португальский, датский, русский
- Пульт ДУ: Односторонний пульт ДУ
- Руководство пользователя: Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, голландский, норвежский, шведский, финский, португальский, датский, русский (на компакт-диске)
- Гарантийная карточка: Гарантийная карточка

Размеры

- Размеры изделия (ШхГхВ): 346,5 x 69 x 99 мм
- Вес устройства: 1,48 кг

Динамики

- Типы громкоговорителей: Не отсоединяемый
- Встроенные динамики: 4



Дата выпуска 2018-03-21

Версия: 7.11.10

12 NC: 8670 000 40319
EAN: 87 12581 42838 9

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Для некоторых функций требуется поддержка широкополосного доступа в Интернет
* Некоторые службы доступны не во всех регионах