




Philips
Player media HD

Net TV

WiFi integrat
USB 2.0

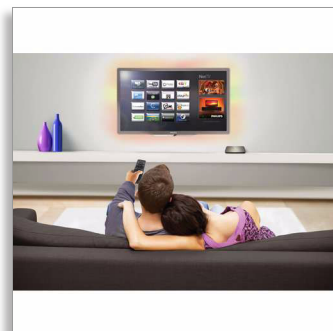

HMP7001

Transformați televizorul într-un televizor inteligent

Explorați un univers bogat în conținut multimedia fără niciun efort cu ajutorul playerului media Philips HD. Bucurați-vă de înregistrări video, de muzică și de fotografii de calitate superbă de pe Internet sau din biblioteca de pe PC direct pe televizorul dvs., fără a fi nevoie de conversia fișierelor.

Vedeți mai mult

- Smart TV pentru a vă bucura de servicii online și accesa multimedia pe TV
- Net TV pentru servicii online populare pe televizorul dvs.
- DivX Plus HD certificat pentru redare DivX înaltă definiție
- Redați clipuri video în diverse formate
- Vizualizați fotografii în diverse formate

Auziți mai mult

- Ascultați muzică din diferite fișiere media
- Dolby Digital DTS2.0 pentru o experiență cinematografică absolută

Implicați-vă mai mult

- Conector USB 2.0 și slot pentru card de memorie SD
- Redați conținut media de pe hard disk
- Wi-Fi încorporat pentru a vă bucura wireless de suportul media conectat
- DLNA PC Media Link pentru a naviga prin conținutul PC-ului și al rețelei la domiciliu
- Cu SimplyShare bucurați-vă de fotografii, muzică sau filme pe televizorul dvs.

PHILIPS

Repere

DivX Plus HD certificat



DivX Plus HD oferă cele mai recente realizări în tehnologia DivX pentru a vă permite să vă bucurați de clipuri video HD și de filme de pe Internet direct pe televizorul Philips HDTV sau pe PC. DivX Plus HD acceptă redarea de conținut DivX Plus (video H.264 HD cu audio AAC într-un container de fișier MKV), acceptând de asemenea versiuni anterioare video DivX până la 1080p. DivX Plus HD pentru semnal video digital HD adevărat.

Clipuri video în diverse formate

Redați și bucurați-vă de o gamă cuprinzătoare de formate video - de la formate de înaltă definiție precum MPEG 1/2/4 (MPEG 4 Part 2), H.264, VC-1, H.263, VP6 (640 x 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, RMVB 8/9/10, RM, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MPG, MOV(MPEG 4, H.264), ASF, FLV (640 x 480), MKV, M4V - fără complicația de a converti fișierele. Doar apăsați Redare pentru a începe vizionarea clipurilor video sau a filmelor la o calitate cinematografică superbă, oferite cu un sunet surround intens.

Conținut media de pe hard disk

Relaxați-vă și bucurați-vă de conținutul media de pe hard disk, fără a vă face griji pentru compatibilitatea formatului de fișiere. Redați conținutul pur și simplu, știind că playerul dvs.

Philips acceptă cele mai populare formate HDD precum FAT32, FAT etc.

Fotografii în diverse formate



Vizualizați și bucurați-vă de fotografiile dvs. într-o gamă largă de formate, inclusiv JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP și HD JPEG - direct pe televizorul dvs. cu ecran lat! Transformați camera de zi într-o galerie foto și împărtășiți amintirile frumoase împreună cu prietenii și familia.

Muzică în diferite fișiere media

Ascultați muzica preferată - indiferent de formatul audio - și savurați-o cu un sunet de o claritate excepțională. Playerul Philips permite accesul ușor la o gamă largă de formate audio de la Dolby Digital, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM și WMA Pro.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 pentru o experiență cinematografică absolută

DLNA PC Media Link

DLNA PC Media Link oferă un acces ușor la conținuturile video, foto și muzicale de pe PC-ul dvs. sau de pe rețeaua la domiciliu. Prin conectarea playerului dvs. media la rețeaua la domiciliu, veți putea accesa informații din toate dispozitivele certificate DLNA. Navigați prin

colecția multimedia de pe playerul dvs. prin apăsarea unui buton.

SimplyShare TV



Partajați fotografii, muzică și filme prin SimplyShare de pe smartphone-ul, tableta sau computerul dvs. și savurați-le pe marele ecran.

Smart TV

Smart TV oferă o experiență de televiziune wireless ușoară pe 4 piloni. Net TV vă permite să vă bucurați de o multitudine de aplicații online pe televizorul dvs.: să închiriați filme, să vizionați programe de televiziune recuperate și să vă bucurați de medii sociale. Păstrați controlul: schimbați canalele sau introduceți text cu ajutorul smartphone-ului sau al tabletei. Utilizați SimplyShare pentru a transmite fotografii, muzică și clipuri video de pe computer, telefon și tabletă pe televizor.

Net TV (player media HD)

Experimentați o selecție bogată de servicii online cu Net TV. Bucurați-vă de filme, imagini, divertisment și informații și alt conținut online direct pe televizor, prin playerul media Philips HD oricând doriți. Conectați pur și simplu playerul direct la rețeaua de domiciliu fie prin conexiunea prin cablu, fie prin conexiunea wireless, apoi navigați și selectați ce doriți să urmăriți cu telecomanda. Meniul Philips vă oferă acces la servicii Net TV populare potrivite pentru ecranul televizorului.

Specificații

Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Caracteristici superioare imagine: Upsampling video, Smart Picture, Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Upscaling video

Sunet

- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 30-20000 Hz
- Coeficient semnal/zgomot: 90
- Distorsiuni și zgomot (1 kHz): 65 dB
- Diafonie (1 kHz): 70 dB
- Interval dinamic (1 kHz): 80 dB
- Sistem audio: Dolby Digital, DTS 2.0 + ieșire digitală

Redare video

- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, WMV, XviD
- Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC

Redare audio

- Format compresie: PCM, MP3, Dolby Digital, DTS, WMA
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps
- Medii de redare: card SD, Unitate flash USB

Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
- Caracteristici superioare ale imaginii: Imagine în oglindă, Rotire, Zoom, Prezentare cu redare de MP3-uri

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: USB, Card SD/SDHC
- Conexiuni spate: Ieșire CVBS și audio analogică S/D, Ieșire optică digitală, Ieșire HDMI, eSATA
- Conectări la rețea: 802.11 b/g/n, RJ45

Confort

- Limbi OSD: Engleză, Poloneză, Rusă, Cehă, Daneză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Maghiară, Italiană, Portugheză, Română, Slovacă, Spaniolă, Suedeză, Turcă, Ucraina
- EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere
- Upgrade al firmware-ului: Firmware actualizabil prin USB

Alimentare

- Sursă de alimentare: 230 V, 50 Hz
- Consum de energie: < 10 W
- Consum în standby: < 1 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu audio/video, Certificat de garanție internațională, Telecomandă, 2 baterii AAA, Manual de utilizare, Cablu de alimentare

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 91 x 54 x 160 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 250 x 163 x 82 mm

Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: Dispozitiv de memorie USB
- Formate de redare: DivX, Imagini statice JPEG, MP3, AVI (DivX, DIV5, DX50, DXMF), DivX 3.11, DivX 5, DivX Ultra, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG-4 (DivX-4 DivX-5 DivX-6), RealMedia Audio, RealMedia Video, WMA, WMV9/VC1, XviD

Redare foto digitală

- Format de compresie a imaginii: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Caracteristici superioare ale imaginii: Zoom
- Medii de redare: Card SD, Unitate flash USB



Data apariției 2017-04-04

Versiune: 1.0.4

12 NC: 8670 000 88314
EAN: 87 12581 63890 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Furnizarea serviciului Net TV depinde de țară și se supune condițiilor de utilizare.

* Serviciul BBC iPlayer este disponibil numai în Marea Britanie