



Philips
SoundBar 2,1 με
ασύρματο υπογούφερ

Ασύρματο υπογούφερ 2,1
καναλιών

HDMI ARC
Ήχος Dolby
140W

TAB6305



Μικρές διαστάσεις. Μεγάλος ήχος.

Διαθέτετε τηλεόραση τοποθετημένη σε χαμηλή βάση; Αυτό το εξαιρετικά λεπτό soundbar είναι αρκετά χαμηλό ώστε να χωρά κάτω από σχεδόν οποιαδήποτε τηλεόραση και περιλαμβάνει ασύρματο υπογούφερ. Απολαύστε δυνατό, γεμάτο ήχο που ζωντανεύει τις αγαπημένες σας εκπομπές, ταινίες και τη μουσική που αγαπάτε.

Μουσική και ταινίες

- Είσοδος ήχου. Οπτική είσοδος. Bluetooth
- Συνδέστε τις αγαπημένες σας πηγές για πιο δυνατό ήχο
- HDMI ARC. Ελέγξτε το soundbar με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης
- Περιλαμβάνεται αναμεταδότης υπερύθρων, με καλώδιο διέλευσης

Δείτε. Ακούστε. Λατρέψτε.

- Ενσωματωμένα στηρίγματα τοίχου
- Τοποθετείται πάνω στο τραπέζακι της τηλεόρασης, στον τοίχο ή σε οποιαδήποτε επίπεδη επιφάνεια
- Διαστάσεις soundbar: 650x35x81 χιλ.
- Διαστάσεις υπογούφερ: 120x402x300 χιλ.

Εξαιρετικά λεπτό. Πλουσιότερος, βαθύτερος και καθαρότερος ήχος.

- 2,1 κανάλια. Ασύρματο υπογούφερ για πιο βαθιά μπάσα
- Ήχος Dolby. Βρεθείτε στην καρδιά της δράσης

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

2,1 κανάλια

Η απόλυτη έκρηξη. Οι ζητωκραυγές του πλήθους. Με 2,1 κανάλια, απολαύστε πλουσιότερο, βαθύτερο και καθαρότερο ήχο στις αγαπημένες σας ταινίες και εκπομπές. Το ασύρματο υπογούφερ μικρού μεγέθους διαθέτει πλούσια μπάσα.

Εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός

Αυτό το soundbar διαθέτει προφίλ μόλις 35 χιλ., καθιστώντας το ιδανικό για τηλεοράσεις με χαμηλές βάσεις. Όσον αφορά την τοποθέτηση, τα ενσωματωμένα στηρίγματα τοίχου εξασφαλίζουν πολλές επιλογές. Χάρη στις μικρές του διαστάσεις, το πανίσχυρο υπογούφερ μπορεί να γίνει σχεδόν αόρατο.

Ήχος Dolby

Απολαύστε τις αγαπημένες σας εκπομπές και ταινίες. Αυτό το soundbar με ασύρματο υπογούφερ υποστηρίζει τη μορφή Dolby Digital για ακόμα πιο συναρπαστική και καθηλωτική εμπειρία. Οι φωνές θα ακούγονται καθαρότερα και τα εφέ πιο εντυπωσιακά.

HDMI ARC

Αυτό το soundbar συνδέεται με την τηλεόρασή σας μέσω HDMI ARC, επιτρέποντάς σας να ελέγχετε την ένταση του soundbar με το ίδιο τηλεχειριστήριο που χρησιμοποιείτε για την τηλεόρασή σας. Ο παρεχόμενος αναμεταδότης υπερύθρων σας

επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, ακόμα και αν έχετε τοποθετήσει το soundbar μπροστά από τον αισθητήρα υπερύθρων της τηλεόρασης.

Συνδέστε τις αγαπημένες σας πηγές

Μεταδώστε σε ροή λίστες αναπαραγωγής από την κινητή συσκευή σας μέσω Bluetooth. Συνδέστε πηγές ήχου μέσω εισόδου ήχου, οπτικής εισόδου ή USB. Όποιο τραγούδι και αν αγαπάτε, θα ακούγεται εξαιρετικά μέσα από αυτό το soundbar.

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ολική αρμονική παραμόρφωση: 10%
- Ισχύς εξόδου συστήματος ηχείων: 288W μέγ. / 140W RMS (10% THD)

Ηχεία

- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 40 - 180 Hz
- Τύπος υπογούφερ: Ασύρματο υπογούφερ, Ενεργό
- Αντίσταση υπογούφερ: 4 ohm
- Αριθμός καναλιών ήχου: 2,1
- Αριθμός γούφερ: 1
- Διάμετρος γούφερ: 5,25"
- Εύρος συχνοτήτων soundbar: 180 - 20K Hz
- Αντίσταση SoundBar: 2 x 8 ohm
- Μπροστινοί οδηγοί: 2 μεσαίου εύρους (A+Δ), 2 τούιτερ (A+Δ)
- Περιβλήμα εξωτερικού υπογούφερ: Ανάκλαση μπάσων

Συνδεσιμότητα

- Bluetooth: Δέκτης
- Έκδοση Bluetooth: 4,2
- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Θύρα IR: Βύσμα εξόδου IR 2,5 χιλ.
- Έξοδος υπογούφερ: ΟΧΙ
- Αναπαραγωγή USB
- Είσοδος ήχου: 1 x 3,5 χιλ.
- 1 οπτική είσοδος
- 1 έξοδος HDMI (ARC)
- Πρότυπο DLNA: ΟΧΙ
- Σύνδεση πολλών ηχείων: ΟΧΙ
- Έξυπνη αρχική οθόνη: Καμία
- Ασύρματη σύνδεση ηχείων: Υπογούφερ

Υποστηριζόμενα μορμά ήχου

- Bluetooth: SBC
- HDMI ARC: Dolby Digital, LPCM 2ch
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Οπτικό: Dolby Digital, LPCM 2ch

Εξωτερική συσκευασία

- Μήκος: 75.5 εκ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 2
- Πλάτος: 31.5 εκ.
- Μικτό βάρος: 17 κ.
- Ύψος: 45.5 εκ.
- GTIN: 1 48 95229 10859 9
- Καθαρό βάρος: 11.8 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 5.2 κ.

Άνεση

- EasyLink (HDMI-CEC): Κανάλι επιστροφής ήχου,

- Αυτόματη αντιστοίχιση εισόδων ήχου, Αναμονή με ένα πάτημα, Τηλεχειριστήριο Passthrough
- Τηλεχειριστήριο
- Νυκτερ. λειτ.: ΟΧΙ

Συμβατότητα

- Έλεγχος εφαρμογών από smartphone/tablet: ΟΧΙ

Ρεύμα

- Κατανάλωση υπογούφερ: 20 W
- Κατανάλωση ρεύματος κύριας μονάδας: 18 W
- Τροφοδοσία ρεύματος κύριας μονάδας: 100-240V AC, 50/60 Hz
- Τροφοδοσία υπογούφερ: 100-240V AC, 50/60 Hz
- Κατανάλωση υπογούφερ κατά την αναμονή: < 0,5 W
- Τροφοδοσία σε κατάσταση αναμονής κύριας μονάδας: < 0,5 W
- Αυτόματη αναμονή

Διαστάσεις συσκευασίας

- Ύψος: 42.5 εκ.
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
- Πλάτος: 73.5 εκ.
- Βάθος: 14.5 εκ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- EAN: 48 95229 10859 2
- Μικτό βάρος: 8 κ.
- Καθαρό βάρος: 5.9 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 2.1 κ.

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 1 μπαταρία CR2025, Καλώδιο ρεύματος, Τροφοδοτικό, Τηλεχειριστήριο, Στήριγμα ανάρτησης στον τοίχο, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης
- Επανάληψη IR: Ναι, με καλώδιο διέλευσης και βραχίονα

Σχεδίαση


- Χρώματα: Σκούρο γκρι
- Με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο

Διαστάσεις

- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 650 x 35 x 81 μμ
- Βάρος κύριας μονάδας: 1 κ.
- Υπογούφερ (Π x Υ x Β): 120 x 402 x 300 μμ
- Βάρος υπογούφερ: 4,8 κ.

Βίντεο

- Διέλευση 3D: ΟΧΙ

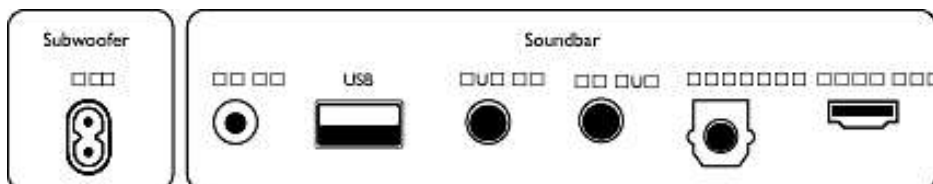

Ημερομηνία έκδοσης
2024-07-13

Έκδοση: 13.3.3

EAN: 48 95229 10859 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com