

Philips 3000 series
DVD-mängija



DVP3850K



Nautige kõike DVD-lt või USB-lt

DivX® Ultraga

Teie unelmate DVD-mängija, millel on veatu, elutruu pildikvaliteet ja mis esitab peaaegu kõiki plaate! Philipsi DVD-mängija pakub suurepärast kogemust filmide ja muusika esitamisel.

Esitage kõiki filme ja muusikat

- ProReader Drive tagab sujuva esituse peaaegu kõigilt plaatidelt
- Esitage vorminguid CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra sertifikaat täiustatud DivX-video esituse jaoks

Elustage heli ja pilt

- 12-bitine / 108 MHz videotöötlus teravate ja loomulike kujutiste esitamiseks
- Täiskaadrilaotus optimaalse pildikvaliteedi jaoks

Ühendage ja nautige mitut allikat

- USB Media Link meediafailide taasesituseks USB väikmälult

Lihtne kasutada

- MP3-failide loomine CD-lt ja salvestamine USB-mälupulgale vaid ühe nupuvajutusega

Nautige täiustatud karaoket

- Karaoke salvestamine laseb teil enda lauluannet sõpradega jagada
- Karaoke Idol pakub interaktiivset meelelahutust ja on väga lõbus.

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Multimeediumi DivX


Esitage vorminguid CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

ProReader Drive



Tehnoloogiaga ProReader Drive saate oma filme ja muusikat muretuks nautida. Ka vanu, määrdunud ja kriimustatud plaate esitatakse algusest lõpuni, ilma et te kahjustusi märkaksite. Uusimat tehnoloogiat kasutav ProReader Drive teisendab nõrgad analoogsignaaliid tugevateks digitaalsignaaliideks, leides teavet, millega saab ka halvemas seisukorras plaate sujuvalt esitada. Koos võimalusega esitada peaaegu kõiki videovorminguid aitab ProReader Drive tagada mis tahes plaadi kindla esitamise.

USB Media Link

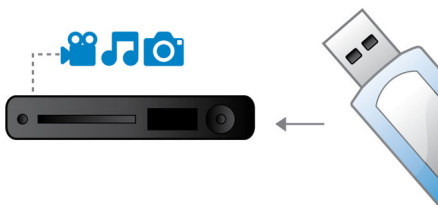

Universal Serial Bus ehk USB on protokollistandard, mida kasutatakse tavaliselt arvutite, perifeerseadmete ja tarbeelektronika ühendamiseks. USB Media Linki kasutamiseks peate vaid ühendama oma

USB-seadme, valima filmi, muusika või foto ja saategi seda esitada.

DivX Ultra sertifikaat



DivX-vormingu toega võite nautida Internetist saadud videoid ja filme, sealhulgas ostetud populaarseid Hollywoodi filme, mugavalt oma elutoas. DivX-meediavorming on MPEG-4-põhine videotihendustehnoloogia, millega saab salvestada suuri faile, näiteks filme, treilereid ja muusikavideoid, andmekandjatele nagu CD-R/RW ja DVD-R ning esitada neid Philipsi DivX Ultra sertifikaadiga Blu-ray- või DVD-mängijas. DivX Ultra liidab ühte mugavasse failivormingusse DivX-vormingu esitamise ja suurepäraseid funktsioonid, näiteks integreeritud subtiitrid, mitmes keeles heli, mitu heliriba ja menüüd.

Karaoke salvestamine

Karaoke salvestamine on täiustatud funktsioon, mis salvestab teie laulmise ja konverteerib faili MP3-vormingusse, mida saate esitada enda kaasaskantavalt muusikamängijalt. Lihtsalt ühendage enda mälupulk või USB-kaabliga ühendatud kaasaskantav muusikamängija Philipsi DVD-mängija USB-porti. Teie laulmine salvestatakse pakitud vormingusse, mille tulemuseks on ruumisäästlik MP3-fail. Nautige enda laulmist ringi liikudes või jagage seda enda sõpradega.

Karaoke Idol

Lisage enda karaoke-sessioonidele veelgi lõbu ja põnevust. Karaoke Idol võimaldab kahel või enamal lauljal omavahel võistelda. Lauldakse kordamööda ja Philipsi karaoke hindamissüsteem analüüsib, kui hästi keegi laulab. Pärast iga esinemist näitab süsteem humoorikat, laulja esinemisest inspireeritud joonisfilmi koos punktiskooriga. Mängu lõpuks kõrgeima punktiskoori saanud laulja võidab Karaoke Idoli tiitli!

MP3-failide loomine ühe nupuvajutusega

Teisendage oma lemmik-CD-del olev muusika Philipsi seadme abil MP3-failideks ning salvestage need USB-kaabli abil mälupulgale või kaasaskantavasse meediavormingusse. Nautige MP3-failide mugavat loomist oma elutoas, ilma et vajaksite arvutit ja ka siis, kui CD-d esitatakse.

Täiskaadri laotus

Täiskaadri laotus kahekordistab pildi vertikaalse eraldusvõime, mille tulemuseks on märgatavalt teravam pilt. Selle asemel, et kuvada ekraanile esmalt paarituurvulistest joontest koosnev kujutis ja seejärel paarisarvulistest joontest koosnev kujutis, kuvatakse mõlemad kujutised samal ajal. Hetkega luuakse kogu kujutis, kasutades maksimaalset eraldusvõimet. Sellise kiiruse puhul tajub silm teravamat pilti, millel pole joontest koosnevat struktuuri.

Spetsifikatsioon

Pilt/ekraan

- D/A muundur: 12 bitti, 108 MHz
- Pildiparandus: Täiskaadrilaotus, Video diskreetimine

Heli

- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz
- Sageduslik tundlikkus: 30–20 000 Hz
- Mürasuhe: > 90
- Moonutus ja müra (1 kHz): > 65 dB
- Lääbikoste (1 kHz): > 70 dB
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): > 80 dB
- Helisüsteem: Dolby Digital

Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Tihendusvormingud: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Videoplaadi esitussüsteem: NTSC, PAL

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- Tihendusvorming: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- MP3 bitikiirused: 32–320 kbps

Stoppkaadri kuvamine

- Esitatav andmekandja: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodaki pildi-CD
- Pilditihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Fotode pööramine, Pööramine,

Suumi, Slaidiseanss, Slaidiseanss MP3 esitamise

Ühenduvus

- Eesmised/külgmised liitmikud: Mikrofon, USB
- Liidesed tagaküljel: Komponentvideo väljund, Täiskaadrilaotus, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Analoogheli väljund vasak/parem

Mugavus

- Lapsekaitse: Lapselukk, Vanemlik järelevalve
- Ekraanimenüü keeled: Eesti, Traditsiooniline hiina, Vene

Võimsus

- Toiteallikas: 110–240 V, 50/60 Hz
- Võimsustarve: < 10 W
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,35

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Audio-/videokaabel, Kaugjuhtimispult, Üleilmse garantii voldik, Kasutusjuhend, Toitejuhe, 1 x AAA-patarei

Mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 400 x 80 x 284 mm
- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 360 x 42 x 209 mm

Multimeedia rakendused

- Multimeedia ühendused: USB-mäluseade
- Taasesitusvormingud: DivX, JPEG-pildid, MP3



Väljalaske kuupäev
2014-07-19

Versioon: 4.3.5

12 NC: 8670 000 70548
EAN: 87 12581 57776 6

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com