



Philips Streamium  
Draadloos Micro HiFi-  
systeem

**Streamium**



**MCI298**



## Bezeten van muziek

Stream muziek van PC/MAC en internet - draadloos

Ga helemaal op in uw muziek met dit draadloze Philips MCI298/12-microsysteem dat aan de wand kan worden bevestigd. Stream muziek vanaf uw PC/MAC, luister naar CD's, MP3's of FM- en internetradio, en navigeer moeiteloos op het intuïtieve touchscreen met kleurenscherm.

### **Onbeperkt luisterplezier - draadloos**

- Draadloos muziek en foto's streamen vanaf uw PC/Mac
- Duizenden gratis internetradiozenders
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
- Muziek van iTunes afspelen
- FM-radio

### **Eenvoudige navigatie en bediening**

- Afstandsbediening voor gemakkelijk navigeren
- Touchscreen voor eenvoudige navigatie

### **Geluid van topklasse**

- Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS
- Volledig geïntegreerd geluidssysteem

### **Optimale aansluiting**

- Geschikt voor breedbandverbinding en Wi-Fi-router in huis

**PHILIPS**

# Kenmerken

## Gratis internetradiozenders



Met Streamium profiteert u van duizenden gratis internetradiozenders. Nu kunt u luisteren naar allerlei soorten muziek van over de hele wereld. Maak via uw Streamium verbinding met internet en luister naar uw favoriete onlineprogramma's op uw audiosysteem zonder dat uw PC hoeft te zijn ingeschakeld.

## MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen



Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of

WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.

## Draadloos muziek en foto's streamen



Uw PC/Mac staat vol muziek die u nu gemakkelijk vanaf uw Philips-audioapparaat kunt streamen, zonder al die kabels. Deel uw foto's en muziek met anderen, bijvoorbeeld tijdens een feestje, of geniet gewoon thuis van uw muziek en foto's. Doe hetzelfde met uw fotoverzamelingen, en bekijk deze op uw gemak terwijl u naar muziek luistert. Haal alles uit uw PC/Mac met het gemak van draadloze streaming.


## Afstandsbediening



Bedien alle functies van uw Philips HiFi-systeem vanuit uw luie stoel. Muziek zoeken, doorbladeren en afspelen kost nauwelijks tijd en moeite. Met speciale toetsen hebt u snel

toegang tot het hoofdscherm en uw favoriete internetradiostation, maar kunt u ook draadloos muziek streamen vanaf uw PC/MAC en internet. De sleutel tot uw HiFi-systeem ligt in uw handen.

## Touchscreen

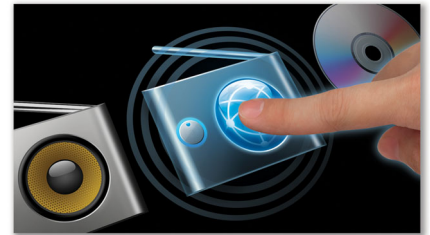

Met het touchscreen kunt u uw apparaat bedienen door eenvoudigweg op de knoppen op het scherm te drukken in plaats van op de knoppen op het apparaat. Als u het apparaat inschakelt, verschijnt de gebruikersinterface met het touchscreen op het LCD-scherm met alle bedieningsfuncties voor het apparaat. Het touchscreen combineert LCD-schermtechnologie met druksensoren en een krachtige digitale microprocessor. Als u op een bepaalde plek op het scherm drukt, wordt het desbetreffende signaal naar de processor gestuurd. De opdracht wordt daarna onmiddellijk uitgevoerd.

# Specificaties

## Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA, niet-DRM AAC (m4A)
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash Drive
- Internetradio
- Ladertype: Sleuf
- PC Link-afspeelmodus: MP3-streaming via netwerk, Draadloze Wi-Fi-aansluiting
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Spelen/pauze, Vorige/volgende, Stoppen
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen herhalen
- Ondersteuning van ID3-tag
- MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR
- WMA-bitsnelheden: maximaal 192 kbps, CBR/VBR

## Geluid

- Equalizer-instellingen: Neutraal, Jazz, Pop, Rock
- Geluidsverbetering: Klasse 'D' digitale versterker, Dynamic Bass Boost, Equalizer, Treble- en basregeling
- Volumeregeling: Volumeregeling
- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 10 W

## Luidsprekers

- Hoofd-luidspreker: Volledig bereik

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Automatisch digitaal afstemmen
- Radioband: FM-zender

## Connectiviteit

- Andere aansluitingen: Ethernet
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Draadloze verbindingen: Draadloos LAN (802.11g), Draadloos LAN (802.11b)
- Draadloze Universal Plug & Play: Ingeschakeld
- LAN met kabels: Ethernet (RJ 45) 1x
- Encryptie/beveiliging: WEP 128-bits, WEP 64-bits, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- Antenne: FM-dipool
- Audioaansluitingen: 3,5mm-stereolijningang - MP3

- Link
- Vermogen: 220 - 240 V

## Comfort

- Schermtype: LCD
- Achtergrondverlichting
- Kleur van achtergrondverlichting: Wit
- Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees, Zweeds
- Energiebesparende stand-bystand: 1 watt
- Hoofdtelefoonaansluiting
- Klok: Op het hoofdscherm, Internettijd
- Alarmfuncties: Zoemeralarm, Sleptimer
- Schermverbeteringen: Helderheidsregeling, Bediening via touchscreen
- Indicaties: DIM-modus
- Afstandsbediening: Eenrichtings

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: FM-antenne
- Batterijen: 2 x AAA
- CD-ROM: CD-ROM met mediabrowser, videotutorial en handleidingen
- Snelstartgids: Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands, Duits, Zweeds, Fins, Noors, Deens, Portugees, Russisch en Pools
- Afstandsbediening: Eenrichtingsafstandsbediening
- Gebruiksaanwijzing: Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands, Duits, Zweeds, Fins, Noors, Deens, Portugees, Russisch en Pools
- Garantiekkaart: Garantiekkaart
- AC/DC-adapter: AC/DC-adapter

## Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 542 x 90 x 238 mm
- Gewicht van het apparaat: 2,98 kg

## Beeld/scherm

- Schermdiagonaal (inch): 3,5 inch

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 200 - 240 V, 50 Hz



Publicatiedatum  
2017-08-09

Versie: 8.4.8

12 NC: 8670 000 58364  
EAN: 87 12581 51767 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)