



Philips
Беспроводная AC

NFC
Bluetooth
Черный

BT5880B

Качественный звук в любом помещении

Простое подключение к устройствам с помощью технологии NFC и поддержка aptX и AAC для беспроводной передачи музыки в высоком качестве по Bluetooth®. Оптимизированные ВЧ-динамики и излучатель обеспечивают сбалансированный звук. Устройство оснащено удобной ручкой и встроенной батареей, поэтому вы сможете наслаждаться любимыми мелодиями где угодно.

Многофункциональность

- Встроенный аккумулятор позволит слушать музыку, где вам угодно
- Встроенный микрофон для громкой связи
- Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием
- Порт USB для зарядки любого мобильного устройства

Удивительно насыщенный звук

- Высокое качество воспроизведения при потоковой передаче через Bluetooth® (aptX® и AAC)
- Общая среднеквадратичная выходная мощность 12 Вт


Слушайте любимую музыку

- Аудиовход для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам
- Беспроводная передача звука через Bluetooth

PHILIPS


Особенности

Технология NFC

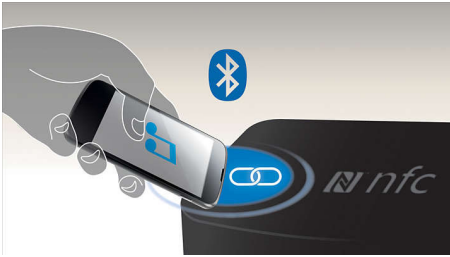

Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

Беспроводная передача звука

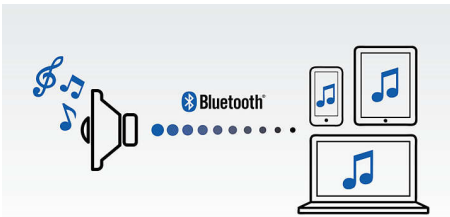


Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

Высокое качество воспроизведения через Bluetooth®



Усовершенствованная технология Bluetooth® позволяет передавать музыку, сохраняя превосходное качество звука. Стандартный профиль Bluetooth® использует для передачи аудио базовый SBC-кодек, поэтому качество звучания может оказаться недостаточно высоким. Однако АС Philips оснащена беспроводной технологией Bluetooth® с поддержкой AptX® и AAC, что обеспечивает воспроизведение мощного насыщенного и кристально чистого звука высокого качества. Устройство совместимо со смартфонами, планшетными ПК и другими устройствами Android™ и Apple iOS последних версий. Воспроизводите музыку без проводов и наслаждайтесь высоким качеством звука.

Встроенный аккумулятор

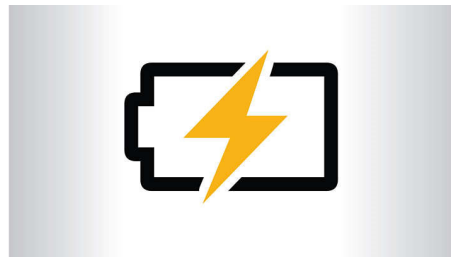

Слушайте музыку так громко, как вы хотите, в любое время и в любом месте. Никаких

спутанных проводов, никаких розеток. Только наслаждение отличным качеством любимой музыки — благодаря встроенному аккумулятору и свободе движений.

Встроенный микрофон

Встроенный микрофон для громкой связи

Аудиовход



Аудиовход для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

Порт USB

Эта портативная АС оснащена портом USB, с помощью которого можно передавать энергию аккумулятора АС на мобильное устройство, например смартфон, с низким зарядом дома или в пути.

Общая среднеквадратичная выходная мощность 12 Вт

Общая среднеквадратичная выходная мощность 12 Вт

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 12 Вт
- Звуковая система: Моно

Громкоговорители

- Излучатели АС: НЧ-динамик 1 x 3", ВЧ-динамик 1 x 3/4"

Подключения

- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона видимости 10 м
- Аудиовход (3,5 мм)
- NFC: Подключение Bluetooth одним касанием; совместимость с ОС Android 4.0 или более поздней версии, а также Windows Phone 8 или более поздней версии

Комфорт

- Встроенный микрофон: для конференц-связи
- Порт USB: для зарядки мобильного устройства (5 В, 1 А)

Совместимость

- планшетными ПК и смартфонами на базе Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
- iPod touch: 3 поколения или выше
- iPad: iPad 1, iPad 2, новый iPad, iPad mini, iPad с дисплеем Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S,

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S

- другое устройство с поддержкой Bluetooth
- совместимость с: Bluetooth версии 4.0 или ниже
- Поддержка воспроизведения AAC
- Поддержка Bluetooth с AptX: поток

Мощность

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Тип элемента питания: Литий-ионный (2 шт.)
- Время работы от батарей: 8 часов

Габариты изделия

- высота: 21 см
- ширина: 20 см
- Глубина: 5.5 см
- Вес: 1.375 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Гарантийный талон (действ. во всем мире), Руководство по быстрой установке, Адаптер перем./пост. тока

Размеры

- Вес, включая упаковку: 1,924 кг
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 210 x 55 x 201 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 298 x 88 x 235 мм
- Вес продукта: 1,232 кг



Дата выпуска 2024-04-10

Версия: 2.0.5

EAN: 48 95185 60164 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com