

Philips BeNear  
Telefono cordless

- Serie 1000
- Black



CD1963B

## Più vicino alle persone

Vivavoce per parlare in libertà

L'eccezionale riproduzione audio consente di parlare in tutta libertà senza dover tenere il telefono all'orecchio. Con un'installazione semplificata, un menu intuitivo e la segreteria telefonica integrata, chiacchierare al telefono non è mai stato così semplice.

### Audio nitido come cristallo

- Test audio avanzati e sintonizzazione per una qualità della voce superba
- L'equalizzatore parametrico offre un audio nitido e pulito
- L'eliminazione dell'eco acustica offre conversazioni prive di eco
- Struttura dell'antenna ottimizzata per una migliore ricezione in ogni stanza
- Ricevitore con vivavoce per parlare a mani libere

### Design semplice e accattivante

- Messaggio fino a 15 min. sulla segreteria telefonica
- Display con matrice a punti di facile lettura da 4,1 cm (1,6")
- Massima praticità con l'installazione semplice
- Memorizza fino a 50 contatti nella rubrica
- Durata in conversazione: 16 ore

### Prodotto ecocompatibile


- Nessuna emissione di potenza quando la modalità ECO+ è attiva
- Consumo energetico ridotto: < 0,65 W in modalità stand-by

# PHILIPS

Telefono cordless  
Serie 1000 Black

## In evidenza

### Display con matrice a punti da 4,1 cm (1,6")

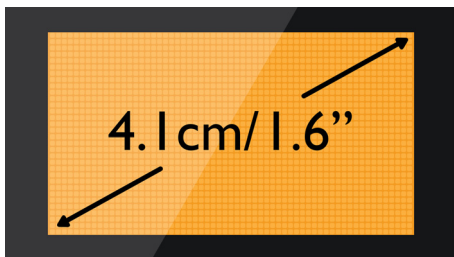

Display con matrice a punti di facile lettura da 4,1 cm (1,6")

### Rubrica di 50 nomi



I numeri di telefono dei tuoi cari sempre disponibili: salva fino a 50 voci sulla rubrica.

### Eliminazione eco acustica

Nessuna fastidiosa eco durante le chiamate. Grazie alla funzione di cancellazione eco, potrai avere conversazioni nitide e prive di interferenze.


### Test audio avanzati



La qualità dei nostri telefoni DECT è testata al pari dei produttori di cuffie di fascia alta. Grazie a un avanzato simulatore acustico, è possibile riprodurre con precisione l'ascolto dell'utente; in tal modo, i nostri tecnici del suono possono


misurare e sintonizzare con precisione parametri come risposta in frequenza, distorsione e percezione complessiva del suono, al fine di conseguire una perfetta riproduzione vocale sia dal ricevitore che in vivavoce.

### Facilità di impostazione

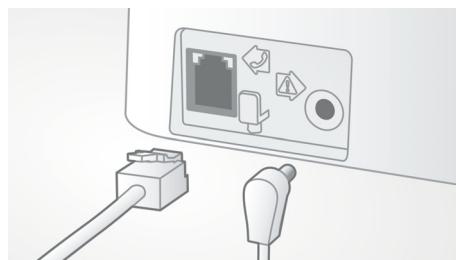

Configurazione davvero semplice. Installazione semplificata: prodotto Plug & Play

### Modalità ECO+

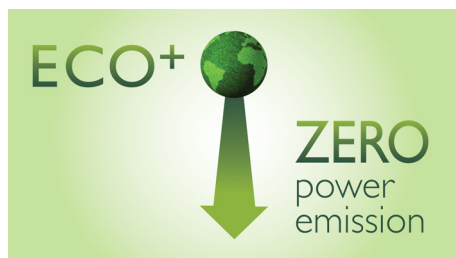

La più avanzata modalità per risparmiare potenza di trasmissione.

### Ricevitore con vivavoce



La modalità in vivavoce utilizza un microfono integrato che amplifica il suono del chiamante, per consentirti di parlare e ascoltare una chiamata senza dover tenere il ricevitore appoggiato all'orecchio. Questa modalità è

CD1963B/DE

particolarmente utile se vuoi condividere una chiamata con altri o semplicemente eseguire più attività.

### Meno radiazioni durante la carica



Fino al 95% di radiazioni in meno durante la carica

### Consumo energetico ridotto: < 0,65 W



I telefoni Philips consentono di risparmiare energia e sono stati progettati per rispettare l'ambiente. Adesso il consumo in modalità stand-by è inferiore a 0,65 W.

### Struttura dell'antenna ottimizzata



La nostra struttura dell'antenna ottimizzata garantisce una ricezione forte e stabile, anche negli ambienti domestici in cui la trasmissione cordless è più difficoltosa. Adesso potrai effettuare chiamate in ogni stanza e approfittare di lunghe conversazioni prive di interferenze anche in movimento.

# Specifiche

## Suono

- Controllo del volume sul ricevitore
- Suonerie del ricevitore: 10 polifoniche

## Immagine/Display

- Dimensioni del display: 4,1 cm/1,6"
- Retroilluminazione: sì
- Colore retroilluminazione: Arancione
- Tipo display: Matrice a punti a 1 riga + icone a 2 righe

## Segreteria telefonica

- Tempo registrazione: fino a 15 minuti
- OGM preregistrati
- Contatore messaggi base: LED (arancione chiaro)
- Microfono sulla base
- Controllo della segreteria telefonica: dalla base o dal ricevitore

## Funzioni utili

- Struttura a menu nel ricevitore: Menu a elenco
- Indicatore intensità segnale: Indicatore a 3 tacche
- Indicatore del livello batteria: Icona batteria a 3 tacche
- Visualizzazione di data e ora
- Tasti della base: Tasto cercapersone
- Indicazione della carica della batteria
- Tempo di ricarica: 8 ore
- Indicazione forza segnale
- Tasti di scelta rapida programmabili: Tasti 1 e 2
- Gestione chiamata: Attesa chiamate, ID chiamante, Silenziamento del microfono, Chiamate perse, Chiamate ricevute
- Accensione/spengimento tono tasti
- Riaggancio automatico

- Funzionalità a più basi: 1
- Funzionalità multiricevitore: Fino a 4
- Telefono con vivavoce: per parlare liberi
- Gamma: Esterno < 300 m; interno < 50 m
- Interfono - ricevitori multipli
- Fino a 16 ore di autonomia in conversazione
- Fino a 250 ore in stand-by
- Lunghezza cavo di linea: 1,8 m
- Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m

## Capacità memoria

- Rubrica: 50 nomi e numeri
- Funzionalità elenco ricomposizione: 10 voci
- Voci registro chiamate: 20 voci
- Rubrica nella base

## Assorbimento

- Capacità delle batterie: 650 mAh
- Tipo di batteria: AAA NiMH ricaricabile
- Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo energetico: < 0,65 W

## Sicurezza

- Crittografia della trasmissione: sì

## Funzioni di rete

- Compatibile: GAP

## Valore SAR

- Ricevitori Philips: < 0,1 W/kg

## Design ecocompatibile

- Modalità Eco: Automatica
- Modalità Full ECO (NEMO)



Data di rilascio  
2013-07-29

Versione: 2.1.5

12 NC: 8670 000 80425  
EAN: 87 12581 61633 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)