



Philips  
Draagbare DVD-speler

LCD-scherm van 18 cm (7")

PD7001B



## Neem uw films mee op reis

Grenzeloos filmplezier! Onderweg DVD's en JPEG-foto's bekijken of MP3-CD-/CD-muziek luisteren: het kan allemaal met de PD7001B draagbare DVD-speler met een LCD-scherm van 18 cm (7").

### Neem uw films, muziek en foto's mee

- Compatibel met DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD en CD
- DivX-gecertificeerd voor de standaardweergave van DivX-video's
- Weergave van MP3-CD, CD en CD-RW
- JPEG-afbeeldingen weergeven van een beelddisc

### Verrijk uw AV-entertainmentervaring

- TFT LCD-kleurenscherm van 17,8 cm (7") in breedbeeldformaat (16:9)
- Ingebouwde stereoluidsprekers

### Extra functionaliteit voor nog meer gemak

- Volledig hervatten na stroomonderbreking
- Weinig knoppen voor eenvoudige bediening
- Inclusief autoadapter

**PHILIPS**

## Kenmerken

### Weergave van MP3-CD, CD en CD-RW




MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch verlaagt. Een enkele CD kan maximaal 10 uur muziek opslaan.

### JPEG weergeven van een beeldisc



Geef JPEG-foto's op uw disc weer en herleef uw favoriete momenten met familie en vrienden, wanneer u maar wilt.

### DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

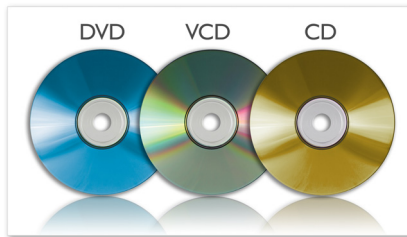

De draagbare DVD-speler van Philips is compatibel met de meeste verkrijgbare DVD- en CD-discs. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD en CD kunnen allemaal op de DVD-speler worden afgespeeld. DVD+/-R is een

korte benaming voor een DVD-station dat beide gangbare opneembare DVD-formaten ondersteunt. DVD+/-RW ondersteunt beide gangbare herschrijfbaar discstypen.

### Hervatten na stroomonderbreking

Wanneer u het apparaat uitschakelt of wanneer dit door een stroomonderbreking gebeurt, onthoudt de DVD-videospeler op welk punt het afspelen is gestopt. Wanneer u vervolgens dezelfde schijf weer in het apparaat plaatst (dus niet een andere schijf), wordt het afspelen hervat op het punt waar u was gebleven. Handig, toch?

### DivX-gecertificeerd

Met DivX<sup>®</sup>-ondersteuning kunt u DivX-gecodeerde video's en films van internet bekijken, waaronder aangeschafte Hollywood-films. Het DivX-mediaformaat is een op MPEG-4 gebaseerde videocompressietechnologie waarmee u grote bestanden, zoals films, trailers en muziekvideo's, kunt opslaan op media als CD-R/RW en opneembare DVD's, USB-apparaten en andere geheugenkaarten en afspelen op uw DivX Certified<sup>®</sup> Philips-apparaat.



# Specificaties

## Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D):  
20,2 x 4 x 16,4 cm
- Gewicht: 0,53 kg

## Beeld/scherm

- Schermdiameter: 7 inch / 18 cm
- Resolutie: 480 (b) x 234 (h) x 3 (RGB)
- Schermtype: LCD TFT

## Geluid

- Uitgangsvermogen: 250 mW RMS (ingebouwde luidsprekers)
- Uitgangsvermogen (RMS): 5 mW RMS (oortelefoon)
- Signaal-ruisverhouding: >80 dB (lijnuitgang), >76 dB (oortelefoon), >62 dB (ingebouwde luidsprekers)

## Videoweergave

- Media afspelen: DVD, Foto-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Discafspeelmodi: Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Herhalen, Shuffle, Zoomen, Afspelen hervatten vanaf "stop"
- Afspeelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC
- Compressie-indelingen: MPEG4, Divx

## Audioweergave

- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3
- Media afspelen: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Ondersteunde bestandssystemen: ISO-9660, Joliet

## Connectiviteit

- DC-ingang: 9 V, 0,8 A

- Hoofdtelefoonaansluiting: 3,5 mm stereo hoofdtelefoon
- AV-uitgang: Composite (CVBS) x 1

## Comfort

- Batterij-oplaadindicatie
- Schokbestendig

## Accessoires

- AC/DC-adapter: DC 9 V, 0,8 A, 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Gebruiksaanwijzing: Meerdere talen
- Carkit: Aanstekeradapter, 12 V DC

## Vermogen

- Batterijtype: Ingebouwde batterij
- Levensduur batterij: Max. 2 uur\*

## Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 24 x 22,5 x 27 cm
- Nettogewicht: 2,301 kg
- Brutogewicht: 3,32 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,019 kg
- GTIN: 1 87 12581 68423 2
- Aantal consumentenverpakkingen: 3

## Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D):  
23 x 25,5 x 7 cm
- Nettogewicht: 0,767 kg
- Brutogewicht: 1 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,233 kg
- EAN: 87 12581 68423 5
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Leggen



Publicatiedatum  
2016-05-09

Versie: 2.0.6

12 NC: 8670 001 02072  
EAN: 08 71258 16842 35

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivXNetworks, Inc. en worden onder licentie gebruikt.

\* De levensduur van de batterij hangt af van het gebruik en de instellingen.

\* Dolby en het symbool met de dubbele D zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories Inc.