




Philips  
Lecteur multimédia HD

Net TV  
Wi-Fi intégré  
USB 2.0

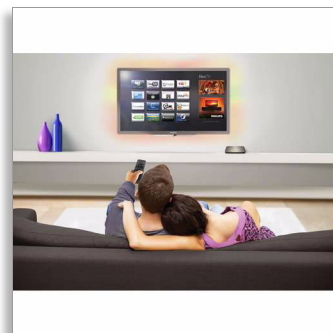

HMP7001

## Optez pour un téléviseur Smart TV

Découvrez le vaste univers des contenus multimédias sans effort grâce au lecteur multimédia HD Philips. Profitez de vidéos, de musique et de photos provenant d'Internet ou de votre PC en haute qualité directement sur votre téléviseur : aucune conversion de fichier n'est nécessaire.

### Voyez plus

- Smart TV : services en ligne et contenus multimédia sur votre téléviseur
- Net TV : les meilleurs services en ligne sur votre téléviseur
- Certifié DivX Plus HD pour la lecture de DivX haute définition
- Lisez des vidéos dans différents formats
- Regardez des photos dans différents formats

### Entendez plus

- Écoutez de la musique dans différents fichiers multimédias
- Dolby Digital DTS2.0 pour une expérience cinématographique absolue

### Profitez plus

- Connecteur USB 2.0 et lecteur de cartes SD
- Lisez le contenu multimédia d'un disque dur
- Wi-Fi intégré pour profiter de vos contenus multimédia sans fil
- Liaison Media Link PC DLNA pour parcourir les contenus du PC et du réseau domestique
- Photos, musique et films sur votre téléviseur grâce à la fonction SimplyShare

# PHILIPS

## Points forts

### Certifié DivX Plus HD



Avec la toute dernière technologie DivX appelée DivX Plus HD, votre lecteur DVD et/ou Blu-ray vous permet de regarder des films et vidéos HD directement sur votre HDTV Philips ou votre PC. Le lecteur certifié DivX Plus HD prend en charge la lecture de contenus DivX Plus (vidéo HD H.264 avec audio AAC de haute qualité dans un fichier MKV servant de conteneur) et des anciennes versions de vidéos DivX jusqu'à 1080p. Le DivX Plus HD, pour une véritable vidéo numérique HD.

### Vidéo dans différents formats

Lisez et profitez d'un large éventail de formats vidéo haute définition, tels que MPEG 1/2/4 (MPEG-4 Part 2), H.264, VC-1, H.263, VP6 (640 x 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, RMVB 8/9/10, RM, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV (640 x 480), MKV, M4V, sans avoir besoin de convertir les fichiers. Appuyez sur Play et regardez des vidéos ou des films d'une superbe qualité cinématographique, avec un son surround net.

### Contenu multimédia d'un disque dur

Détendez-vous et profitez du contenu multimédia de votre disque dur sans vous soucier de la compatibilité des formats de fichiers. Lisez simplement votre contenu en sachant que votre lecteur Philips prend en charge la plupart des formats HDD classiques comme FAT32, FAT, etc.

### Photos dans différents formats



Regardez vos photos dans un large éventail de formats, dont JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP et HD JPEG, directement sur votre téléviseur grand écran ! Transformez votre salon en véritable exposition photo et partagez de merveilleux souvenirs avec vos amis et votre famille.

### Musique dans différents fichiers multimédias

Écoutez votre musique préférée - quel qu'en soit le format audio - avec un son très clair. Le lecteur Philips permet un accès simple à un large éventail de formats audio tels que Dolby Digital, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM et WMA Pro.

### Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 pour une expérience cinématographique absolue

### Media Link PC DLNA

La liaison Media Link PC DLNA vous permet d'accéder facilement aux vidéos, photos et musiques de votre PC ou de votre réseau domestique. En connectant votre lecteur multimédia à votre réseau domestique, vous pourrez accéder aux contenus de tous les appareils certifiés DLNA en même temps avec une parfaite transparence. Parcourez votre collection multimédia sur PC à partir de votre lecteur d'une simple pression sur un bouton.

### Téléviseur équipé de la fonction SimplyShare



Partagez des photos, de la musique et des films provenant de votre smartphone, tablette ou ordinateur grâce à la fonction SimplyShare pour en profiter sur grand écran.

### Smart TV

Smart TV multiplie les possibilités offertes par votre téléviseur, de manière simple et sans fil. Net TV vous permet de profiter d'un grand choix d'applications en ligne sur votre téléviseur : louez des films, regardez des émissions en replay et accédez à vos réseaux sociaux. Le contrôle est total : changez de chaîne ou saisissez des textes avec votre smartphone ou votre tablette. Utilisez SimplyShare pour transférer des photos, de la musique et des vidéos stockées sur votre ordinateur, smartphone et tablette vers votre téléviseur.

### Net TV (lecteur multimédia HD)

Bénéficiez d'un large choix de services en ligne avec Net TV. Accédez à tout moment à des films, photos, info-loisirs et autres contenus en ligne directement sur votre téléviseur via le lecteur multimédia HD Philips. Reliez simplement le lecteur à votre réseau domestique par le biais d'une connexion câblée ou sans fil, puis naviguez dans les programmes et sélectionnez celui de votre choix à l'aide de la télécommande. Le menu Philips Net TV vous donne accès aux meilleurs services en ligne adaptés à votre écran de télévision.

# Caractéristiques

## Image/affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Suréchantillonnage vidéo, Smart Picture, HD (720p, 1080i, 1080p), Suréchantillonnage vidéo

## Son

- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 30 - 20 000 Hz
- Rapport signal sur bruit: 90
- Distorsion et bruit (1 kHz): 65 dB
- Diaphonie (1 kHz): 70 dB
- Plage dynamique (1 kHz): 80 dB
- Système audio: Dolby Digital, Sortie numérique DTS 2.0 +

## Lecture vidéo

- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, WMV, XviD
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC

## Lecture audio

- Format de compression: PCM, MP3, Dolby Digital, DTS, WMA
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s
- Support de lecture: Carte SD, Clé USB

## Lecture de photos

- Format de compression d'image: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
- Amélioration de l'image: Rotation photos, Rotation, Zoom, Diaporama avec lecture MP3

## Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB, Carte SD/SDHC
- Connexions arrière: Sorties CVBS et audio analogique gauche/droite, Sortie optique numérique, Sortie HDMI, eSATA
- Connexions réseau: 802.11 b/g/n, RJ45

## Pratique

- Affichage multilingue à l'écran: Anglais, Polissage, Russe, Tchèque, Danois, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Portugais, Roumain, Slovaque, Espagnol, Suédois, Turc, Ukraine
- EasyLink (HDMI-CEC): Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB

## Alimentation

- Alimentation: 230 V, 50 Hz
- Consommation électrique: < 10 W
- Consommation en veille: < 1 W

## Accessoires

- Accessoires fournis: Câble audio/vidéo, Livret de garantie internationale, Télécommande, 2 piles AAA, Mode d'emploi, Cordon d'alimentation

## Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 91 x 54 x 160 millimètre
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 250 x 163 x 82 millimètre

## Applications multimédias

- Connexions multimédias: Périphérique USB
- Formats de lecture: DivX, Photos JPEG, MP3, AVI (DivX, DIV5, DX50, DXMF), DivX 3.11, DivX 5, DivX Ultra, H.264, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (DivX-4 DivX-5 DivX-6), RealMedia Audio, RealMedia Video, WMA, WMV9/VC1, XviD

## Lecture des photos numériques

- Format de compression d'image: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Amélioration de l'image: Zoom
- Support de lecture: Carte SD, Clé USB



Date de publication  
2017-04-04

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 88314  
EAN: 87 12581 63890 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* L'offre Net TV et autres services varient en fonction du pays et sont soumis aux conditions d'utilisation.

\* Le service BBC iPlayer n'est disponible qu'au Royaume-Uni.