



Philips  
DVD-spelare

HDMI 1080p  
DivX Ultra

DVP6800

## Gör ditt rum mer stilfullt

Din drömspelare med perfekt, verklighetstrogen bildkvalitet och möjlighet att spela i stort sett alla tänkbara skivor! Philips DVD-spelare ger dig film- och musikunderhållningsupplevelser utöver det vanliga.

### Passar var som helst och vem som helst

- Tunn och flexibel design med valfri väggmontering

### Gör ljud och bild levande

- HDMI 1080p uppkonverterar till High Definition för skarpare bilder
- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet

### Anslut och njut av fler källor

- Hi-Speed USB 2.0 Link spelar upp video/musik från USB-flashenheter

### Spela upp all film och musik

- Spela upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra-certifierad för förbättrad uppspelning av DivX-videor


### Lättanvänd

- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
- Min bakgrundsbild för en personlig välkomstskärm
- Skapa MP3 med en knapptryckning direkt från CD-skivor på USB-kort

# PHILIPS

# Funktioner

## Tunn och flexibel design

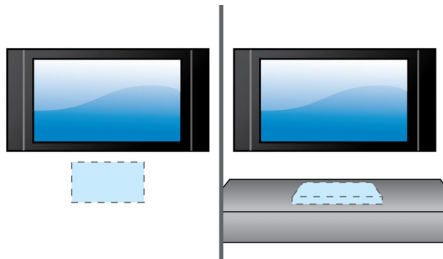

Tunn och flexibel design med valfri väggmontering

## HDMI 1080p



Förbättrad upplösning till 1080p via HDMI ger kristallklara bilder. Du kan nu uppleva standardupplösta filmer med verklig högupplösning – garanterat mer detaljrika och mer verklighetstroga. Progressive Scan-funktionen (p:et i 1080p) eliminerar de linjer som ofta förekommer på tv-skärmar, vilket ger garanterat knivscharpa bilder. Som grädd på moset gör HDMI en direkt digital anslutning som kan överföra såväl okomprimerad digital HD-video som digitalt flerkanalsljud, utan konvertering till analoga data, så att du kan uppleva perfekt bild- och ljudkvalitet, helt störningsfritt.

## Hi-Speed USB 2.0 Link

USB (Universal Serial Bus) är en protokollstandard som brukar användas för att sammankoppla datorer, kringutrustning och elektronisk utrustning. Enheter med Hi-Speed USB har en dataöverföring på upp till 480 Mbit/s, att jämföras med 12 Mbit/s hos vanliga USB-enheter. Om du har Hi-Speed USB 2.0 Link behöver du bara ansluta USB-enheten, välja film, låt eller bild och sätta igång.

## Multimedie-DivX

Spela upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

## DivX Ultra-certifierad



Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-kodade videofilmer och filmer från internet, även köpfilmer, hemma i TV-soffan. DivX-medieformatet är en MPEG-4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda när du sparar stora filer som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor, och spela upp dem på din DivX Ultra Certified Philips-enhet. I DivX Ultra kombineras DivX-uppspelning med suveräna funktioner som integrerad textning, flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett praktiskt filformat.

## EasyLink



Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter med en fjärrkontroll. Funktionen använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och kan enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.

## Skapa MP3 med en knapptryckning

Konvertera dina favorit-CD-skivor till MP3-filer med hjälp av din Philips-produkt och lagra dem direkt i minnet eller på en bärbar mediaspelare via en USB-kabel. Nu kan du på ett enkelt sätt skapa MP3-filer hemma i vardagsrummet – utan dator och samtidigt som du spelar CD-skivan.

# Specifikationer

## Bild/visning

- D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
- Bildförbättring: Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning, Förbättrad videoupplösning (720p, 1080i/p)

## Ljud

- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Frekvensåtergivning: 30–20 000 Hz
- Signal/brusförhållande: > 100 dB
- Distorsion och brus (1kHz): > 85 dB
- Crosstalk (1 kHz): > 100 dB
- Dynamiskt omfång (1kHz): > 90 dB
- Ljudsystem: Dolby Digital

## Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video
- Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- System för videouppspelning: PAL, NTSC

## Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, MP3-CD-skiva, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Ljud-CD
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s
- Komprimeringsformat: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

## Stillbildsvisning

- Uppspelningsmedia: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: Roterar bilder, Roterar, Zoom, Bildspel, Bildspel med MP3-uppspelning

## Multimedietillämpningar

- Uppspelningsformat: DivX, JPEG-stillbilder, MP3
- Multimedieanslutningar: USB-minnesenhet

## Anslutningar

- Anslutningar bak: Analog ljudutgång vänster/höger, Komponentvideoutgång, progressiv, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital koaxialutgång, HDMI-utgång
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB

## Bekvämlighet

- Barnsäkring: Barnlås, Föräldrakontroll
- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Tyska, Nederländska, Danska, Finska, Franska, Italienska, Norska, Portugisiska, Spanska, Turkiska, Svenska, Polska, Grekiska

## Effekt

- Strömförbrukning: < 10 W
- Strömförsörjning: 50 Hz, 230 V
- Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Fjärrkontroll, Garantisedel för hela världen, Bruksanvisning, Snabbstartguide, Ljud-/videokabel, Nätkabel

## Mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 370 x 332 x 70 mm
- Utrustningens mått (B x H x D): 330 x 190 x 40 mm
- Vikt: 1 kg
- Vikt inkl. förpackning: 1,7 kg



Publiceringsdatum  
2017-04-04

Version: 1.2.5

12 NC: 8670 000 62283  
EAN: 87 12581 53835 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)