



Philips  
Teléfono inalámbrico

Pantalla de 1,6"/retroiluminación  
ámbar

D1201WN



## Da color a tus conversaciones

Un teléfono compacto con todas las funciones esenciales al alcance de tu mano. Diseñado ergonómicamente para ofrecer un sonido excelente, este dispositivo Plug & Play te permitirá disfrutar al máximo de las conversaciones con tus seres queridos.

### Atractivo y sencillo

- Lo último en comodidad gracias a una configuración sencilla
- Cubierta posterior con textura para un agarre antideslizante
- Menú en varios idiomas locales
- Pantalla de 4,1 cm (1,6") fácil de leer con retroiluminación
- Hasta 10 horas de conversación con una sola carga
- Identificación de llamada entrante: para que siempre sepas quién te llama\*

### Crystal Clear Sound

- El ecualizador paramétrico ofrece un sonido puro y claro
- El control de volumen automático elimina las variaciones de volumen no deseadas
- Diseño de antena optimizado para mejorar la recepción en cualquier habitación
- Prueba de sonido avanzada y ajuste para ofrecer una calidad de voz soberbia

### Producto respetuoso con el medio ambiente

- Radiación y consumo de energía reducidos


# PHILIPS

Teléfono inalámbrico  
Pantalla de 1,6"/retroiluminación ámbar

D1201WN/23

## Destacados

### Pantalla de 4,1 cm (1,6")

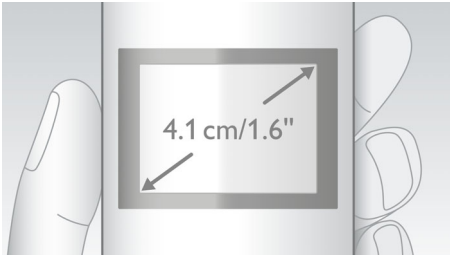

Pantalla de 4,1 cm (1,6") fácil de leer con retroiluminación

### Control de volumen automático




El control de volumen automático elimina las variaciones de la señal de sonido provocadas por la distancia, la intensidad de la señal o el teléfono del interlocutor, para que lo que oigas se mantenga siempre constante. Mediante la reducción de la amplificación de audio para las señales intensas y el aumento de las débiles, podrás disfrutar de una conversación fluida sin variaciones de volumen no deseadas.

### Identificación de llamadas entrantes\*



A veces es bueno saber quién te llama antes de responder. Nuestra función de identificación de la llamada entrante te indica quién está al otro lado de la línea.

### Fácil configuración

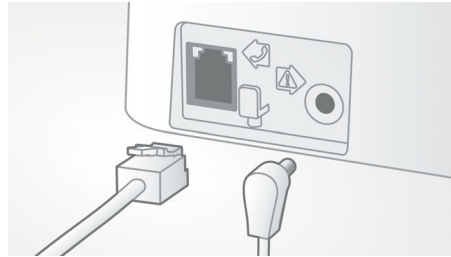

Lo último en comodidad gracias a una configuración sencilla. La instalación de este producto Plug & Play está simplificada

### Producto respetuoso con el medio ambiente




Los teléfonos de Philips son de bajo consumo y se han diseñado para respetar el medio ambiente.

### Menú en idiomas locales



Disfruta de funciones de configuración, navegación y control fáciles de usar con un menú intuitivo disponible en idiomas locales.

### Agarre antideslizante

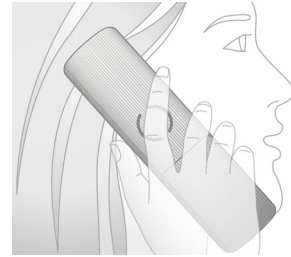

La parte posterior del microteléfono está tratada con una textura especial para aumentar la comodidad y mejorar el agarre.

### Diseño de antena optimizado



Nuestro diseño de antena optimizado garantiza una recepción intensa y estable, incluso en zonas de la casa en la que la transmisión inalámbrica resulta difícil. Ahora podrás seguir hablando en cualquier lugar de la casa y disfrutar de una conversación larga y sin interrupciones incluso mientras caminas.

### Ecuador paramétrico



Nuestros teléfonos utilizan ecualización paramétrica en el procesamiento de sonido digital para ajustar de forma precisa la respuesta de sonido que se devuelve a la curva de respuesta de frecuencia lineal prevista, lo que ofrece un sonido puro y claro en todas las conversaciones.

# Especificaciones

## Cómodas funciones

- Estructura del menú del microteléfono: Menú de lista
- Indicador de intensidad de la señal: Indicador de 3 barras
- Indicador de nivel de la batería: Icono de batería de 3 barras
- Intercomunicador: varios microteléfonos
- Fecha/hora en pantalla
- Indicador de carga de la batería
- Indicación de la fuerza de la señal
- Teclas directas programables: Ninguno
- Gestión de llamadas: Llamada en espera\*, Identificación de llamadas entrantes\*, Silenciamiento del micrófono, Llamadas perdidas, Llamadas recibidas
- Bloqueo del teclado
- Activación/desactivación de tono de tecla
- Colgar automáticamente
- Capacidad para varias bases: 1
- Capacidad para varios microteléfonos: Hasta 4
- Teclas de la base: Tecla de localizador
- Hasta 10 horas de conversación
- Hasta 180 horas en modo de espera
- Tiempo de carga: 8 horas
- Longitud del cable de línea: 1,5 m
- Longitud del cable de alimentación: 1,5 m
- Gama: En exteriores <300 m; en interiores <50 m
- Agarre antideslizante: Textura circular

## Sonido

- Control de volumen en el microteléfono
- Tonos de llamada en el microteléfono: 10 estándar

## Imagen/Pantalla

- Tamaño de pantalla: 4,1 cm / 1,6"

- Tipo de pantalla: 12 dígitos (alfanuméricos) + teclas de iconos
- Retroiluminación: sí
- Color de retroiluminación: Ámbar

## Capacidad de la memoria

- Agenda: 50 nombres y números
- Capacidad de lista de rellamada: Los 10 últimos números
- Lista de llamadas: 20 entradas

## Potencia

- Capacidad de la pila: 300 mAh
- Tipo de batería: Recargable AAA NiMH
- Red eléctrica: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Consumo de energía: < 0,7 W

## Seguridad

- Codificación de la transmisión: sí

## Prestaciones de la red

- Compatible: GAP

## Valor SAR

- Microteléfonos Philips: < 0,1 W/kg

## Dimensiones del embalaje

- Tipo de embalaje: Cartón
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de colocación: Horizontal
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Peso bruto: 0,323 kg
- Peso neto: 0,241 kg
- Peso tara: 0,082 kg
- EAN: 87 12581 71967 8



Fecha de emisión  
2015-04-20

Versión: 3.1.3

12 NC: 8670 001 14215  
EAN: 08 71258 17196 78

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Esta función requiere suscripción adicional al servicio de identificación de llamada entrante. Consulta a tu operador de red local para obtener más información.