



Philips Philips Fidelio
Zvočnik Nano za domači
kino

5.1-kanalni brezžični


globokotonec

Bluetooth® aptX in AAC

1 vhod HDMI in izhod HDMI

ARC

Tehnologija mikrožarkov

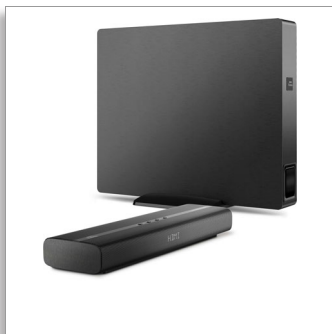

B1

Majhen, a mogočen

Osupljiv kinematografski zvok

Nano kinematografski zvočnik Philips Fidelio B1 iz svojega izjemno majhnega ohišja predvaja zmogljiv, naraven in pristen zvok. Z brezžično povezljivostjo in zasnovo brez zapletanja kablov se povsem naravno prilega vsakemu domačemu kinu.

Zmogljiv zvok, kompaktna oblika

- Visoka izhodna moč 320 W
- 5.1.kanalno oddajanje zvoka
- Dolby Digital in DTS
- Zvočnik velike kardiodne oblike optimizira zvočne učinke
- Tehnologija mikrožarkov omogoča izjemno osupljiv zvok
- Tanek kompakten globokotonec zagotavlja globoke in mogočne nizke tone
- Z vodikom visokotonskih valov lahko slišite vsako podobnost

Vnaša nov čar v vaš dom

- Tanek brezžični globokotonec za navpično in vodoravno postavitve
- Jasen prikaz ure
- Izjemno kompakten in majhen

Priključite in uživajte v popolnem razvedrilu

- Povežite prek priključka HDMI za čudovito kakovost slike in zvoka
- Bluetooth® (aptX® in AAC) za brezžično pretakanje glasbe


PHILIPS
Fidelio

Zvočnik Nano za domači kino

5.1-kanalni brezžični globokotonec Bluetooth® aptX in AAC, 1 vhod HDMI in izhod HDMI ARC, Tehnologija mikrožarkov

Značilnosti

Tehnologija mikrožarkov

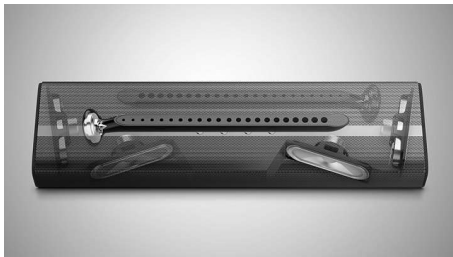

Tehnologija mikrožarkov zagotavlja mogočen in natančen zvok kompaktno zasnovanih zvočnikov. Štirje gonilniki z visoko občutljivostjo (dva na strani in dva na sredi) so postavljeni v križni konfiguraciji in omogočajo širjenje zvoka v snopu po 180-stopinjski zvočni kulisi z zelo širokim območjem poslušanja. Tako dobimo kompakten, dinamični zvočnik za domači kino, s katerim se boste še bolj zatopili v dogajanje.

Vodilo visokotonskih valov



Dve vodili visokotonskih valov na vrhu zvočnika še bolj obogatita zvok s kakovostjo Hi-Fi. Vsako vodilo valov je sestavljeno iz visokotona z mehko kupolo, magnetnega sistema iz neodima, ki ima namenski ojačevalnik in možnost prilagajanja. Premer 18 odprtín v vodilu valov se povečuje in tako zagotavlja stalen nivo oddajanja iz vsake odprtine. Rezultat je virtualna porazdelitev visokotonec, kjer vsaka odprtina deluje kot visokotonec in projicira visoke frekvence proti stenam in oddaja zvok proti poslušalcem.


5.1-kanalno oddajanje zvoka

B1 s 5.1-kanalnim sistemom in 6 ojačevalniki predvaja resnično odličen zvok. 5.1-kanalni sistemi uporabljajo iste zvočniške kanale in konfiguracijo s sprednjim levim, desnim in osrednjim kanalom, dvema prostorskima kanaloma in globokotonecem. Podpira Dolby Digital Pro Logic 2.

Tanek kompakten globokotonec

Veliki globokotonec, ki zavzema veliko prostora, so preteklost. Z le 86 mm globine so skoraj neopazni in jih lahko enostavno vključite v katerokoli postavitev domačega kina. Manjša velikost pa ne pomeni, da je treba skleniti kompromis pri zvoku. Kompaktni globokotonec ima ovalno zasnovano frekvenčnega pasu 6. reda z notranjim zvočnikom, ki je nastavljen na različne frekvence z dvema cevema za nizke tone, kar omogoča širši frekvenčni razpon.

Bluetooth® (aptX® in AAC)

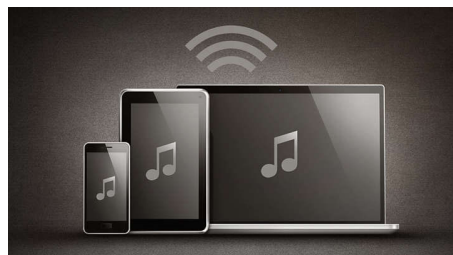

Bluetooth® (aptX® in AAC) za brezžično pretakanje glasbe

Na voljo je en priključek HDMI

Zvočni izhod HDMI predvajalnika povežite s priključkom na AV-sprejemniku, ki ne podpira tehnologije 3D, in uživajte v neprekosljivi 3D-sliki in kristalno jasnem 5.1-kanalnem ali 7.1-kanalnem zvoku.

B1/12

Dolby Digital in DTS

Odločite se za digitalni zvok in uživajte ob glasbi in filmih. Tudi stereo glasba je odlične kakovosti. Dolby Digital in DTS Digital Surround izboljšata digitalno glasbo in videoposnetke tako, da boste ob glasbi iz zvočnikov domačega kina uživali v resnično intenzivnem prostorskem zvoku.

Izhodna moč zvoka 320 W

Visoka izhodna moč 320 W

Jasen prikaz ure

Jasen prikaz ure

Kompakten in majhen




Izjemno kompakten in majhen

Zvočniki velike kardioidne oblike

Zvočnik velike kardioidne oblike optimizira zvočne učinke

Tanek brezžični globokotonec

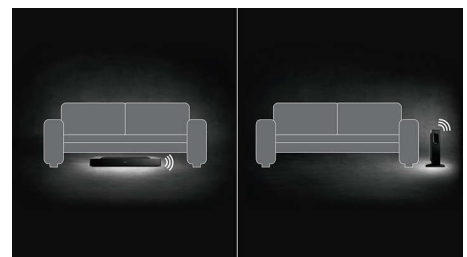

Tanek brezžični globokotonec za navpično in vodoravno postavitev

Zvočnik Nano za domači kino

5.1-kanalni brezžični globokotonec Bluetooth® aptX in AAC, 1 vhod HDMI in izhod HDMI ARC, Tehnologija mikrožarkov

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: Regulacija visokih in nizkih tonov, Sinhronizacija zvoka, Samodejna izravnavna glasnosti, Virtualni prostorski zvok
- Glasbeni sistem: DTS Digital Surround, Dolby Digital
- Izhodna moč nizkotonca: 200 W
- Izhodna moč zvočnika: 120 W
- Skupna moč (RMS) pri 10 % THD: 320 W

Zvočniki

- Zvočna enota globokotona: Globokotonec s frekvenčnim pasom 6. reda
- Zvočne enote: 6 zvočnih enot Racetrack

Povezljivost

- Vgrajeni priključki: Bluetooth APT-X
- Priključki na zadnji strani: Digitalni optični vhod, Izhod HDMI 1.4 (ARC), Vhod HDMI 1, 3,5 mm audio vhod, USB
- Brezžična povezava: Bluetooth APT-X in AAC

Zunanja škatla

- EAN: 48 95185 62216 3
- Dolžina: 74.5 cm
- Število komercialnih pakiranj: 1
- Širina: 50.3 cm
- Bruto teža: 10.8 kg
- Višina: 17 cm
- Neto teža: 8.03 kg
- Teža embalaže: 2.77 kg

Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio povratni kanal,

Samodejna preslikava audio vhoda, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika

- Značilnosti tehnologije HDMI: Zvočni povratni kanal (ARC), Vrsta vsebine

Napajanje

- Napajanje: 110-240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

Dimenzije embalaže

- Višina: 17 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Širina: 74.5 cm
- Globina: 50.3 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95185 62216 3
- Bruto teža: 10.8 kg
- Neto teža: 8.03 kg
- Teža embalaže: 2.77 kg

Dimenzije izdelka

- Višina: 5.67 cm
- Širina: 40.8 cm
- Globina: 11.5 cm
- Teža: 7.56 kg

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, Napajalni kabel, Daljinski upravljalnik, Varnostni in pravni napotki, Seznam blagovnih znamk, Uporabniški priročnik, Garancijski list – velja po vsem svetu

Datum izdaje 2024-05-06

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Različica: 7.2.9

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

EAN: 48 95229 11232 2

www.philips.com

