




Philips  
Original radio

con connettore a 30 pin  
per iPod/iPhone  
FM  
10 W

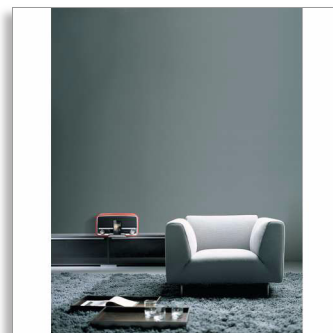

ORD7100R



## La radio originale

La radio Philips Original rende la tua esperienza di ascolto unica. Caratterizzata da un design ispirato a un raffinato modello Philips del 1955, la radio ricarica il tuo iPod/iPhone e ne riproduce i file integrando anche un sintonizzatore FM stereo.

### Arricchisci la tua esperienza audio

- Audio ad alta fedeltà
- Ascolta e ricarica contemporaneamente il tuo iPod/iPhone
- Sintonizzatore stereo FM
- Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi

### Semplicità d'uso

- Base docking per riporre l'iPhone/iPod anche con la custodia
- Sincronizzazione dell'orologio automatica quando l'iPod/iPhone è inserito nella base docking
- Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili

### Design retro contemporaneo

- Reinterpretazione contemporanea del design iconico di Philetta

# PHILIPS

Original radio  
con connettore a 30 pin per iPod/iPhone, FM, 10 W

## In evidenza

### Utilizza e ricarica il tuo iPod/iPhone



Ascolta la tua musica preferita in formato MP3 mentre carichi il tuo iPod/iPhone. La base docking ti consente di collegare il tuo dispositivo portatile direttamente al sistema di intrattenimento docking per ascoltare i tuoi brani musicali preferiti con un audio di qualità superiore e di ricaricare il tuo iPod/iPhone durante il funzionamento, così da poter ascoltare la musica senza doverti preoccupare dello stato di carica della batteria. Il sistema di intrattenimento docking carica automaticamente il dispositivo portatile quando quest'ultimo è inserito.

### Sistema altoparlanti Bass Reflex



Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del

sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

### Base docking per iPhone/iPod con custodia



La porta docking caricata a molla si adatta a qualsiasi iPhone o iPod, senza adattatori speciali. Inoltre, funziona anche quando vengono utilizzate le custodie di protezione: basta inserire l'iPhone o iPod. In questo modo potrai goderti la tua musica senza più problemi.

ORD7100R/00

### Sincronizzazione dell'orologio automatica



Una volta collegato e inserito nella base docking, questo sistema docking è in grado di sincronizzare automaticamente l'orologio con quello del tuo iPod/iPhone in pochi secondi. Grazie a questa comoda funzione, non dovrai più impostare l'ora manualmente.

### Ingresso audio (3,5 mm)



Un semplice collegamento per ascoltare tutta la tua musica da computer e dispositivi portatili. Basta collegare il dispositivo alla porta AUDIO-IN (3,5 mm) dell'apparecchio Philips. Con i computer, il collegamento in genere viene eseguito dall'uscita delle cuffie. Una volta effettuato il collegamento, potrai ascoltare direttamente l'intera raccolta musicale, con una serie di altoparlanti di livello superiore. Philips offre semplicemente il suono migliore.



# Specifiche

## Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod touch, iPod touch 2a generazione, iPod classic, iPod nano 3a generazione, iPod nano 4a generazione, iPod 5a generazione, iPod con display a colori, iPod nano, iPod mini, iPod nano 1a generazione, iPod nano 2a generazione

## Compatibilità con iPhone

- Compatibile con: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## App. per iPod/iPhone

- Nome appl.: HomeStudio, Download gratuito da App store
- Compatibilità: Base docking con radio per iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
- Previsioni del tempo per 5 giorni
- Riproduzione: Navigazione album/brani, Comandi di riproduzione
- Orologio: Display analogico, Display digitale
- Sveglia: Sveglie multiple, spegnimento automatico
- Radio: radio FM, preimpostazione, scansione, canzone

## Riproduzione audio

- Modalità di riproduzione: Ricarica iPod, Ricarica dell'iPhone

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: FM

- Gamma di frequenza: (FM) 87.5-108 MHz
- Stazioni preimpostate: 20
- Sintonia digitale automatica

## Connettività

- Ingresso audio (3,5 mm)
- Antenna: Antenna FM (75 ohm)

## Funzioni utili

- Tipo display: LED bianco

## Audio

- Sistema audio: Stereo
- Controllo del volume: rotatorio (digitale)

## Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

## Assorbimento

- Tipo alimentazione: Ingresso CA

## Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 330 x 150 x 163 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 460 x 250 x 245 mm

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA (VDE e Regno Unito), Manuale utente, Certificato di garanzia



Data di rilascio  
2014-07-18

Versione: 2.0.2

12 NC: 8670 000 98927  
EAN: 08 71258 16725 84

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)