



Philips  
Barre de son

Blu-ray 3D



HTB5150D

## Son Surround puissant, encombrement minimal

### L'obsession du son

Profitez d'un son comme au cinéma, avec un encombrement minimal. La barre de son Home Cinéma Philips HTB5150D avec technologie Virtual Surround Sound comprend un système home cinéma complet, capable de lire les disques Blu-ray en haute définition, dans une seule et même unité !

#### Des conditions d'écoute à couper le souffle

- Les 550 W RMS offrent une qualité sonore exceptionnelle à vos films et musiques
- Son Surround virtuel, pour une expérience cinématographique réaliste

#### Conçu pour améliorer votre expérience cinéma à la maison

- Caisson de basses sans fil pour un encombrement minimal

#### Profitez en toute simplicité de vos films et musiques


- Station d'accueil intégrée pour écouter votre iPod/iPhone en toute simplicité
- Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive
- Wi-Fi intégré pour profiter de vos périphériques connectés sans fil
- Smart TV Plus : services en ligne et contenu multimédia sur votre téléviseur
- CinemaPerfect HD, pour des vidéos plus claires et plus nettes
- Compatible Skype™ pour des appels vidéo de haute qualité
- Conversion 2D à 3D instantanée pour une expérience cinématographique réaliste
- Radio Internet pour découvrir les stations de radio du monde entier.
- Transformez votre smartphone en télécommande pour les produits audio/vidéo Philips

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\*Du sens et de la simplicité

## Points forts

### Son Surround virtuel

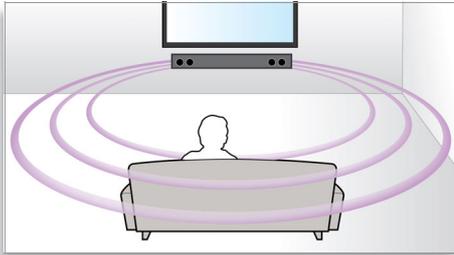

La technologie de son Surround virtuel Philips produit un son Surround riche et intense à partir d'un système comprenant moins de cinq enceintes. Des algorithmes spatiaux très avancés reproduisent fidèlement les caractéristiques acoustiques d'un environnement idéal en 5.1 canaux. Toute source stéréo de haute qualité est transformée en un son Surround multicanal réaliste. Inutile d'acheter des enceintes, des câbles ou des supports d'enceintes supplémentaires pour bénéficier d'un son exceptionnel.

### CinemaPerfect HD



L'appareil CinemaPerfect HD de Philips offre une nouvelle norme de lecture vidéo claire et nette. Cet appareil intelligent réduit le bruit et affine les contours pour vous offrir des images vidéo haute qualité encore meilleures. Réduction du bruit vidéo et redimensionnement impeccable permettent de réduire le bruit produit lorsque la vidéo est

compressée au format MPEG. Grâce à une amélioration du traitement des couleurs, l'appareil offre des images nettes et profondes.

### Conversion 2D à 3D instantanée



Retrouvez toute l'excitation des films en 3D chez vous en regardant votre collection de films 2D. La conversion 3D immédiate utilise une technologie numérique de pointe pour analyser le contenu vidéo des disques 2D afin de différencier les objets d'arrière-plan et de premier plan. La carte des profondeurs ainsi générée permet de convertir des formats vidéo 2D en 3D. Avec votre téléviseur 3D, profitez désormais d'une 3D Full HD.

### Radio Internet



La radio Internet est un service de diffusion audio transmis via Internet. Certaines stations Internet sont affiliées à une station de radio traditionnelle (terrestre) ou à un réseau. D'autres, indépendantes, sont entièrement dédiées à Internet et réservent leurs émissions

uniquement au Web. La radio Internet vous permet d'accéder aux stations de radio en ligne du monde entier et d'écouter un large éventail de genres, d'actualités, de programmes sportifs et de divertissements, de vous connecter tout simplement à vos stations préférées, ou de découvrir des stations méconnues.

### Philips MyRemote



L'application Philips MyRemote vous permet d'utiliser votre smartphone ou votre tablette à la place de votre télécommande pour contrôler vos produits audio et vidéo Philips connectés à votre réseau Wi-Fi domestique, instantanément, n'importe où dans votre maison. Elle offre en outre des fonctions utiles telles que SimplyShare pour connecter et transférer sans fil toutes sortes de contenus, et Mon profil sonore pour personnaliser vos préférences d'écoute.

### Compatible Skype™

Ajoutez une dimension supplémentaire à vos appels et communiquez avec vos proches comme si vous étiez dans la même pièce. Connectez simplement une caméra Skype™\* à votre Home Cinéma ou votre lecteur Blu-ray pour profiter d'une vidéo HD et d'une excellente qualité sonore sans quitter votre canapé. Passez des appels à partir de votre liste de contacts Skype™ ! La caméra Skype™ est vendue séparément.

# Caractéristiques

## Son

- Paramètres de l'égaliseur: Jeux, Mon profil sonore, Film, Musique, Actualités, originale
- Amélioration du son: Double Bass, FullSound, Mode nuit, Réglage graves/aigus
- Système audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Puissance de sortie du caisson de basses: 250 W
- Puissance de sortie des enceintes Surround: 2 x 150 W
- Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 550 W

## Enceintes

- Types d'enceintes: Intégrées à l'unité principale, 2 enceintes centrales intégrées, 4 enceintes Surround intégrées
- Haut-parleurs par côté: 2 haut-parleurs de graves 2,5", wOOx 2,5"
- Bande de fréquences des enceintes Surround: 80-18 000 Hz
- Impédance des enceintes Surround: 8 ohm(s)
- Type de caisson de basses: Caisson de basses sans fil
- Haut-parleur du caisson de basses: 1 haut-parleur de graves 6,5"
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20 - 150 Hz
- Impédance du caisson de basses: 3 ohm(s)

## Connectivité

- Connexions intégrées: Wi-Fi
- Connexions arrière: Entrée AUX, Sortie vidéo composite (CVBS), Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Ethernet, Prise antenne FM, Sortie HDMI 1.4 (ARC), Entrée HDMI 1, Entrée HDMI 2, Connecteur pour station d'accueil iPod/iPhone, Entrée micro / prise Music iLink, USB, USB (pour VOD/BD-LIVE uniquement)
- iPod/iPhone: Station d'accueil incluse, via la prise Music iLink 3,5 mm
- Smart TV Plus: Application MyRemote, Net TV, SimplyShare
- Application MyRemote: Mon profil sonore, SimplyShare, Télécommande virtuelle

## Praticité

- EasyLink (HDMI-CEC): Prise en charge des sous-titres au format 21/9, Audio Return Channel (ARC), Mappage automatique des entrées audio, Synchronisation dynamique de la bande son, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication
- Fonctionnalités HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Type de contenu, Deep Color
- Compatible Skype: Caméra vendue séparément

## Tuner/réception/transmission

- Radio Internet
- Bandes du tuner: FM
- Nombre de présélections: 40
- RDS: Actualités, Actualités et info route, Nom de la

station

## Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: Blu-ray 3D, AVCHD, Disque Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Format de fichier

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Image: GIF, JPEG, JPG
- Vidéo: AVI, DivX, flv, MKV, MP4, MPEG, MPG

## Lecture audio

- Format de compression: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s

## Lecture vidéo

- Formats de compression: DivX Plus HD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

## Lecture de photos

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Rotation, Diaporama avec musique, Zoom

## Image/affichage

- Fonction signée Philips: CinemaPerfect HD
- Amélioration de l'image: Conversion instantanée 2D à 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24 im/s), Balayage progressif, Suréchantillonnage vidéo

## Alimentation

- Consommation électrique: 60 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: 0,5 W

## Développement durable

- Emballage: Manuel d'utilisation électronique

## Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 1 060 x 83,1 x 194,8 mm
- Poids de l'unité principale: 4,9 kg
- Caisson de basses (l x H x P): 195 x 298 x 410 mm
- Poids du caisson de basses: 7,2 kg
- Emballage (l x H x P): 1 140 x 518 x 260 mm
- Poids (emballage compris): 14,9 kg

## Accessoires

- Accessoires compatibles: Caméra Skype désignée\*, Piétement STS1100, Pied STS1300
- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Station d'accueil DCK3061 pour iPod/iPhone, Antenne FM, Cordon d'alimentation, Guide de mise en route, Télécommande, Dépliant juridique et de sécurité, Fiche sur les marques commerciales, Livret de garantie internationale



Date de publication  
2013-03-21

Version: 6.1.5

12 NC: 8670 000 90425  
EAN: 87 12581 64538 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Webcam FreeTalk Skype référence <TALK-7191-P> ; pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.freetalk.me/philips](http://www.freetalk.me/philips)