




Philips  
Веб-камера для ПК



SPZ5000

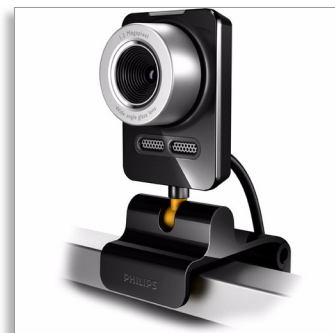

## Вечеринка только начинается!

Разрешение 1,3 мегапикселя для видео и 8 мегапикселей для фотографий, превосходное качество звука, 5-и кратное цифровое увеличение, моментальная загрузка на YouTube, широкоугольный объектив, благодаря которому на снимках поместится больше друзей. Вращающееся крепление позволяет направить веб-камеру в любую сторону.

### Новый уровень интернет-общения

- 1,3 эффективных мегапикселей для высочайшего качества изображения
- Разрешение 8 мегапикселей для большей четкости фотографий
- 5-и кратное цифровое увеличение
- Широкоугольный объектив для увеличения поля обзора
- С функцией автоматического распознавания лиц ни одна улыбка не ускользнет от вашего взгляда
- Естественное видеоизображение при частоте 60 кадров в секунду

### Невероятно просто

- Моментальная загрузка видео на YouTube
- Вращающееся соединение позволяет направлять устройство куда угодно
- Универсальный зажим для настольного компьютера, ноутбука или монитора
- Складная головка камеры упрощает хранение

### Чистое звучание в любом окружении

- Встроенный направленный микрофон обеспечивает высокое качество звука
- Шумоподавление для более четкой передачи речи

# PHILIPS

## Особенности

### Разрешение 8 мегапикселей для фотографий

Веб-камера подарит вам более детальные снимки с 8-мегапиксельным разрешением (программным). Такого разрешения достаточно, чтобы печатать снимки большого размера высокой четкости.

### Широкоугольный объектив

Широкоугольный высококачественный стеклянный объектив позволяет увеличить поле обзора. Широкоугольный объектив работает как широкоугольный фотообъектив и захватывает больше объектов без ущерба для качества изображения.

### Моментальная загрузка видео

Общайтесь с друзьями и близкими, загружая на YouTube ваши последние видеоролики. Просто запишите ваше видео с помощью веб-камеры, а затем загрузите его в 3 шага на YouTube с помощью одного приложения. Щелкните дважды выбранный видеоролик, введите имя вашей учетной записи YouTube и пароль, а затем введите тему и описание видеоролика (если необходимо) и нажмите "Загрузить".

### Автоматическое распознавание лиц

Современное программное обеспечение камеры автоматически определяет лицо пользователя, а объектив перемещается, сопровождая перемещения лица. Вы остаетесь в центре кадра, даже если вы двигались во время видеоконференции. Это дает больше свободы и позволяет общаться с большей естественностью.

### Естественное видеоизображение при частоте 60 кадров/сек

Создавайте естественные видеозаписи с достоверной передачей движения со скоростью 60 кадров в секунду. Идеально подходит для видеочатов с друзьями или наблюдения за домом в высоком качестве.

### Встроенный направленный микрофон

Направленный микрофон фокусируется на вашем голосе, поэтому можно сохранять естественность беседы, не наклоняя голову к микрофону. Микрофон автоматически отсекает фоновые шумы и обеспечивает естественное звучание.

### Удобное хранение



Складная головка камеры упрощает хранение

### Свободно вращающееся соединение

Наслаждайтесь простотой и свободой с веб-камерой с удобным вращающимся креплением. Просто поверните камеру на 360° в любом направлении, чтобы снимать все, что находится в комнате. При этом перемещать саму камеру не нужно.

### Универсальный зажим

С помощью универсального зажима веб-камера просто и надежно закрепляется на настольном компьютере, ноутбуке или ЖК-мониторе. Конструкция повышенной надежности не позволит веб-камере сдвинуться или упасть в процессе общения.

# Характеристики

## Механизмы

- Датчик: Веб-камера CMOS 1,3 МП
- Максимальная диафрагма: F:2.6
- Угол обзора: 80 градусов, широкоугольный
- Конструкция объектива: 4 элемента
- Балас белого: 2600 - 7600 к
- Минимальная освещенность: < 5 люкс
- Формат данных: YUY2, MJPEG
- Глубина цвета: 24 бит

## Разрешение

- Видеоразрешение: 1,3 Мп
- Фоторазрешение: 1,3 Мп
- Видеоразрешение с интерполяцией: 2,0 МП
- Фоторазрешение с интерполяцией: 8,0 МП
- Максимальная частота смены кадров: 60 кадров/сек

## Аудио

- Микрофон: Встроенный микрофон
- Шумоподавление: Да

## Дополнительные функции

- Цифровой зум: 5x
- Автоматическое распознавание лиц: Да
- Развлекательные видеофункции: Забавная рамка, Забавный логотип
- Кнопка съемки: Да
- LED-индикатор включения/выключения: Да
- Быстрая загрузка на You-Tube: Да

## ПО

- Прилагаемое программное обеспечение: Philips CamSuite
- Добавить видео в: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

## Требования к системе

- Операционная система: Microsoft Windows XP

- (SP2), Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista 32-bit, Microsoft Windows Vista 64-bit
- Процессор: 1,6 ГГц или аналогичный
- ОЗУ: 512 МБ ОЗУ (для XP) / 1 Гб ОЗУ (для Vista и Windows 7)
- Требуемое свободное место на диске: 200 МБ
- USB: Свободный порт USB
- Привод CD-ROM или DVD-ROM: Да

## Подключения

- Длина кабеля: 1,5 метра
- Интерфейс: USB 1.1, Порт USB 2.0
- видео класса USB: UVC
- Питание: Через USB кабель

## Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 3,7 x 5,6 x 1,2 см
- Размеры изделия с подставкой (Ш x В x Г): 4 x 8,8 x 8,8 см
- Вес (с подставкой): 0,105 кг

## Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 9,5 x 19,5 x 7,5 см
- Вес нетто: 0,105 кг
- Вес брутто: 0,41 кг
- Вес упаковки: 0,305 кг
- EAN: 87 12581 52646 7
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Коробка с окошком

## Внешняя упаковка

- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 24,5 x 20,5 x 20,5 см
- Вес нетто: 0,63 кг
- Вес брутто: 1,63 кг
- Вес упаковки: 1 кг
- EAN: 87 12581 52647 4
- Количество потребительских упаковок: 6



Дата выпуска 2017-07-07

Версия: 2.1.5

12 NC: 8670 000 60175  
EAN: 87 12581 52646 7© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)