



Philips
Tyylikäs DVD-
mikrojärjestelmä

Langaton subwoofer
seinään kiinnitettävä



MCD388

Hulluna ääneen

Kotiisi sopiva ääni

Seinään kiinnitettävän Philips DVD-mikrojärjestelmän äänen- ja kuvantoisto ovat uskomaton kokemus. Toisto useista lähteistä. HDMI takaa terävemmän kuvan.

Tehosta äänentoistoa

- Digitaalinen langaton subwoofer takaa voimakkaan basson
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityyliin mukaan
- Basso- ja diskanttiäänien tehostus
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Kokonaislähtöteho 100 W RMS
- USB Direct ja SDHC-korttipaikat musiikki- ja videotoistoa varten
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

Tehosta elokuvaelämyksiäsi

- Toisto: DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ja CD-kuvalevyt
- Dolby Virtual -kaiuttimet teatterimaiseen äänielämykseen
- HDMI 1080p takaa erittäin terävän ja tarkan kuvan

Muotoilu, joka sopii sisustukseesi

- Seinäkiinnitys lisää sijoitusmahdollisuuksia

PHILIPS


Kohokohdat

Toisto: DVD, DivX- ja MP3/WMA-CD



Soitin on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien DVD- ja CD-levyjen kanssa. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) ja CD-kuvalevyt - kaikkia voi toistaa soittimella. SVCD on lyhenne sanoista Super VideoCD. SVCD-levyn laatu on paljon parempi, erityisesti terävyyden suhteen, kuin VCD-levyn, paremman tarkkuuden vuoksi. DivX®-tuen avulla voit nauttia DivX®-koodatusta videokuvasta. DivX-mediaformaatti on MPEG4-perusteinen videopakkaustekniikka, jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja (kuten elokuvia, trailereita ja musiikkivideoita) esimerkiksi CD-R/RW-levyille ja DVD-levyille.

Digitaalinen langaton subwoofer

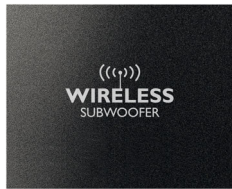

Digitaalinen langaton aktiivibassokaiutin on optimoitu bassotaajuuksien tuottamiseen. Se tuottaa matalat bassoäänet tehokkaasti ja pitää äänen vääristymät mahdollisimman vähäisinä.

Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Loudness-bassotehostus


Äänimaisemassa ihmiskorva ei erota kovinkaan hyvin korkeita ja matalia taajuuksia erityisesti pienillä äänenvoimakkuuksilla. Tehostustoiminto vahvistaa basso- ja diskanttiääniä ja luo näin tasapainoisen ääniaistimuksen kaikilla äänenvoimakkuuksilla.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

100 W RMS

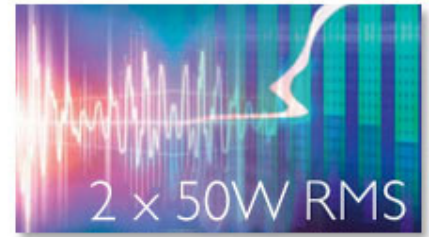

Järjestelmän kokonaislähtöteho on 100 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.

Seinään kiinnitettävä



Kompakti ja monipuolinen Philips-äänentoistojärjestelmä on suunniteltu sulautumaan kotisi sisustukseen. Äänentoistojärjestelmän alaosassa on jalusta, joten järjestelmä pysyy tukevasti hyllyllä tai kaapin päällä. Myös seinäkiinnitettynä käytössäsi on vapaasti seisovan jalustan vapaus.

Dolby Virtual -kaiuttimet

Dolby Virtual -kaiuttimet ovat hienostunutta äänen virtualisointitekniikkaa, joka tuottaa täyteläistä surround-ääntä kahdella kaiuttimella. Aikaansa edellä olevat tila-algoritmit toistavat 5.1-kanavaisen ympäristön äänet. DVD-toistoa tehostaa 2-kanavaisen ympäristön laajennus. Yhdessä Dolby Pro Logic II -äänenkäsittelyn kanssa laadukkaat stereo-äänilähteet muuttuvat todenmukaiseksi monikanavaisiksi surround-ääniksi. Huone täyttyy äänestä ilman lisäkaiuttimia.

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus, bassotehostus, class D -digitaalivahvistin, Dolby Digital, Dolby Virtual -kaiutin
- Lähtöteho: kokonaisteho 100 W RMS, 2 x 20 W RMS + 60 W

Kaiuttimet

- Sisäisten kaiuttimien määrä: 2
- Kaiuttimelementit: 3" bassokaiutin
- Subwoofer:: aktiivinen
- Kaiutintyypit: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Videoisto

- DVD-aluekoodi: 2
- Toistomuodot: DivX, DVD-Video, video-CD/SVCD, CD-kuvalevyt, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), kulma, PBC, Zoomaus, lapsilukko, levyvalikko, pikahaku taaksepäin, pikahaku eteenpäin, näyttö, hidastuskuva, toiston jatko keskeytykskohdasta

Kuva/näyttö

- Kuvanparannus: high def (720p, 1080i, 1080p), videokuvan ylinäytteistys, videokuvan parannus

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, SD/MMC-kortti, USB Flash -asema
- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi
- Muuta: ID3-tunnisteiden tuki
- USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, toisto/tauko, seuraava/edellinen, ohjelmoitu toisto, toisto, satunnaistoisto, pysäytys

Virittimen vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM-stereo
- RDS: aseman nimi, kellon RDS-asetus, ohjelman tyyppi
- Pikavalinnat: 20
- Antenni: FM-antenni
- Virittimen parannukset: automaattinen digitaaliviritys, automaattihaku

Liitännät

- Ääni-/videolähtö: komponenttvideolähtö,

komposiittivideolähtö (CVBS), digitaalinen äänen koaksiaalilähtö, HDMI-lähtö, Kuulokkeet (3,5 mm), S-Video-lähtö

- Aux-tulo: 2 x RCA (ääni)
- MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)
- USB-: USB Host -liitäntä

Käyttömukavuus

- Herätykset: CD-herätys, radioherätys, USB-hälytys
- Kello: päänäyttö, uniajastin
- Lataajan malli: moottoroitu, syöttöaukko; paikka
- Näyttöparannukset: DIM-tila
- Näyttötyyppi: VFD-näyttö
- Näyttökielet: hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, portugali, espanja, ruotsi, turkki
- Seinä- tai kattokiinnitys: seinäkiinnitys

Lisätarvikkeet

- Kaapeli/liitäntä: komposiittijohto (Y), MP3 Link -kaapeli, virtajohto, SCART-sovitin
- Kaukosäädin: 40-painikkeinen, litiumakku
- Käyttöopas: monikielinen
- Muuta: FM-antenni, Pikaopas
- Takuu: Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat

- Kokonaispaino: 8 kg
- Pakkauksen syvyys: 250 mm
- Päälaitteen syvyys: 120 mm
- Pakkauksen korkeus: 350 mm
- Päälaitteen korkeus: 235 mm
- Pakkauksen leveys: 565 mm
- Päälaitteen leveys: 525 mm
- Subwooferin syvyys: 300 mm
- Subwooferin korkeus: 195 mm
- Subwooferin leveys: 170 mm

Virta

- Virtalähde: 50/60 Hz
- Virtalähde: 110 - 240 V

Vihreä

- Eco-valmiustila: 1 W

Digitaalisten kuvien toisto

- Toistomuodot: CD-R/RW, DVD+R/+RW, CD-kuvalevyt
- Kuvanpakkausformaatti: JPEG



Julkaisupäivä 2017-08-04

Versio: 1.0.12

12 NC: 8670 000 42788
EAN: 87 12581 44685 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com