

Philips 7000 series
Leitor de Blu-ray/ DVD

Aumento da resolução para 4K
Ultra HD
Reprodução de discos Blu-ray 3D
Miracast™
Wi-Fi incorporado



BDP7750

A companhia perfeita para o seu televisor 4K Ultra HD

O leitor de Blu-ray e DVD da Philips leva o cinema até si. Com capacidade de aumento de resolução para 4K Ultra HD, o BDP7750 pode transformar o seu conteúdo Full HD numa resolução 4K Ultra HD incrivelmente nítida e cristalina.

Veja mais

- Aumente a resolução do conteúdo Full HD para a resolução 4K Ultra HD
- Liberte o seu Miracast™- conteúdo de dispositivo certificado no seu televisor
- Reprodução de discos Blu-ray 3D para uma experiência Full HD 3D em casa
- CinemaPerfect HD para uma reprodução de vídeo mais nítida e precisa
- Conversão 2D para 3D instantânea para uma experiência cinematográfica realista

Ouçá mais

- Dolby TrueHD e DTS HDMA para som surround HD 7.1
- Surround de 7.1 canais para a melhor experiência cinematográfica

Desfrute mais

- Transforme o seu Smartphone num telecomando para produtos AV da Philips
- USB 2.0 reproduz vídeo/música de unidades flash/discos rígidos USB
- Wi-Fi 2x2 incorporado para um desempenho sem fios mais rápido e abrangente
- Teclas sensíveis ao toque para controlo intuitivo



Destques

Aumento da resolução para 4K Ultra HD




Veja os seus filmes e fotografias favoritos de uma forma totalmente nova. Transforme os seus filmes e fotografias HD padrão em conteúdos incrivelmente nítidos de 4K x 2K que são quatro vezes mais detalhados para fazer o seu televisor 4K brilhar, com um melhoramento instantâneo pelo BDP7750.

Miracast™



O Miracast™ é uma norma de screencast peer-to-peer sem fios executada através de ligação Wi-Fi Direct. A interface de utilizador simplificada projecta a imagem do ecrã do dispositivo portátil para um ecrã maior através de um dispositivo Miracast™ certificado - sem limitações devido ao codec pré-instalado para decodificação.

Som surround de 7.1 canais

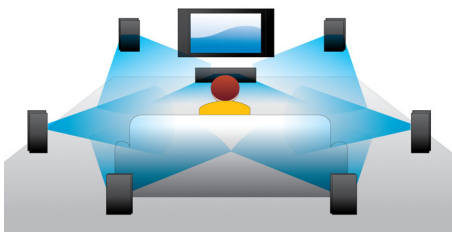

Desfrute da melhor experiência de som com todos os tipos de conteúdos. Quando estiver a ver um filme, pode obter um som surround 7.1


completo, para mergulhar na acção. Quando estiver a ouvir música, altura em que não é necessário som surround, o sistema canaliza-o intuitivamente para o som estéreo 2.1 e a música é apresentada da melhor forma. Como é evidente, pode sempre escolher entre os vários modos de som predefinidos disponíveis no seu leitor de DVD e/ou Blu-ray, desde o estéreo puro ou estéreo de 7 canais ao Dolby TrueHD e ao som surround 7.1 DTS Master Audio para a melhor experiência de som de HD.

CinemaPerfect HD



O CinemaPerfect HD Engine da Philips apresenta um novo padrão na reprodução de vídeo nítida e precisa. Este motor inteligente reduz o ruído e torna as imagens mais nítidas para lhe proporcionar imagens de vídeo com uma qualidade nunca antes vista. A redução do ruído de vídeo e uma fantástica adaptação da imagem trabalham na redução do ruído que é criado quando o vídeo é comprimido no formato MPEG. Com o processamento melhorado da cor, o motor apresenta imagens nítidas e profundas no ecrã.

Dolby TrueHD e DTS HDMA

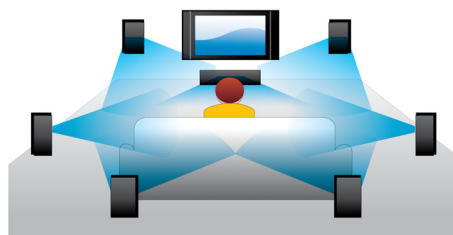

O DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD oferecem-lhe 7.1 canais do melhor som a partir dos seus discos Blu-ray. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, pelo que

ouvirá exactamente o que os artistas tinham em mente. O DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD completam a sua experiência de entretenimento em alta definição.

Reprodução de discos Blu-ray 3D



O Full HD 3D proporciona a ilusão de profundidade para uma experiência de visualização de cinema engrandecida e realista em sua casa. As imagens separadas para os olhos esquerdo e direito são gravadas em qualidade Full HD em 1920 x 1080 e reproduzidas alternadamente no ecrã a uma velocidade elevada. A visualização destas imagens através de óculos especiais que são temporizados para abrir e fechar as lentes esquerda e direita em sincronização com as imagens alternadas cria a experiência de visualização Full-HD 3D.



Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir os custos, o consumo energético e as emissões de CO2. Como? Estes proporcionam uma melhoria ambiental significativa numa ou em várias das vertentes ecológicas da Philips - eficiência energética, embalagem, substâncias perigosas, peso, reciclagem e eliminação e fiabilidade da vida útil.

Leitor de Blu-ray/ DVD

Aumento da resolução para 4K Ultra HD Reprodução de discos Blu-ray 3D, Miracast™, Wi-Fi incorporado

Especificações

Acessórios

- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, CD-R (Manual do utilizador), Cabo de alimentação, Cartão de registo do produto, Manual de início rápido, Telecomando, Manual do utilizador

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressivo, PNG
- Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação de diapositivos com música, Zoom

Reprodução de vídeo

- Código BD da região: B
- Código DVD da região: 2
- Formatos de compressão: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, AVI, MKV, AVCHD, MPEG4 (AVC)
- Modos de reprodução de discos: Repetição A-B, Ângulo, Menu do disco, Pausa, Repetir, Retomar reprodução desde a paragem, Procurar para a frente/para trás, Avançar, Avanço lento, Reprodução normal, Zoom
- Melhoramento de vídeo: Deep Color, Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo, x.v. Color

Formato de ficheiros

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Imagem: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: avi, divx, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Suporte de leitura óptica

- Discos legíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Conectividade

- Ligações frontais: USB 2.0
- Ligações de rede: 802.11 b/g/n, Wi-Fi incorporado
- Ligações posteriores: Saída analógica áudio de 5.1 canais, Saída coaxial digital, Saída óptica digital, Ethernet, Saída HDMI, USB 2.0, Saída de vídeo composto (CVBS), Saída analógica áudio esquerda/direita

Funcionalidades

- BD-Live (é necessário um dispositivo de memória USB com 1GB)
- Protecção infantil: Controlo parental
- Fácil de utilizar: Activação rápida, Aplicação MyRemote, Botões de controlo por toque
- EasyLink (HDMI-CEC): Suporte de legendas no formato 21:9, Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque, Comunicação do telecomando
- Firmware actualizável: Firmware actualizável através de USB, Actualização de firmware online
- Idiomas apresentados no ecrã: Checo,

Dinamarquês, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Italiano, Norueguês, Polaco, Português, Romeno, Eslovaco, Espanhol, Sueco, Turco

Dimensões

- Embalagem (L x A x P): 490 x 87 x 310 mm
- Produto (L x A x P): 435 x 40 x 230 mm
- Peso do produto: 1,58 kg
- Peso incl. embalagem: 2,3 kg

Imagem/visualização

- Processamento avançado de vídeo: CinemaPerfect HD
- Rácio de visualização: 16:9, 21:9, 4:3
- 3D em Blu-ray: Conversão 2D para 3D, Full HD de 1080p
- Conversor D/A: 12 bit / 150 MHz
- Melhoramento de imagem: Redução de movimento 3/2 - 2/2, Ecrã de adaptação automática, Melhoramento das cores, Melhoramento do conteúdo adaptável, Melhoramento do contraste dinâmico, Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Varrimento progressivo, Quad HD (3840 x 2160), Aumento da resolução de vídeo, Redução de Ruído

Alimentação

- Consumo de energia: 20 W
- Alimentação: 220-230 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: 0,3 W

Som

- Conversor D/A: 24 bit, 192 KHz
- Melhoramento do som: Modo Nocturno
- Sistema de som: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Audio de alta resolução DTS-HD, DTS-HD Master Audio

Dimensões da embalagem

- EAN: 87 12581 69449 4
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 49 x 31 x 8,7 cm
- Peso bruto: 2,328 kg
- Peso líquido: 1,818 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tara: 0,51 kg
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal

Embalagem exterior

- EAN: 87 12581 69449 4
- Peso bruto: 2,328 kg
- Embalagem exterior (C x L x A): 49 x 31 x 8,7 cm
- Peso líquido: 1,818 kg
- Número de embalagens para o consumidor: 1
- Tara: 0,51 kg

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 43,5 x 4,2 x 23 cm
- Peso: 1,435 kg



Data de publicação
2016-03-21

Versão: 12.0.4

12 NC: 8670 001 05543
EAN: 08 71258 16944 94

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Telefones e tablets Android com a versão 4.2 ou superior e com certificação Miracast