



Philips
Prijenosni radio

DAB+

FM digitalni prijemnik
Napajanje na bateriju ili izmj.
struju



AE5220

Odličan zvuk DAB+ radija bilo gdje

Slušajte prijenosni radio AE5220 tvrtke Philips s DAB+ prijemom i uživajte u čistom zvuku. Klasični stolni dizajn, kao i DAB+ i FM memorirane stanice i brzo skeniranje DAB+ radija čine ga savršenim radijem koji ćete nositi uz sebe.

Uživajte u omiljenim stanicama

- DAB za čist zvuk bez pucketanja
- Kompatibilan s DAB i FM za puni doživljaj radija
- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost
- Ugrađeni zvučnik omogućava uživanje u glasnom slušanju radija
- Ukupna izlazna snaga od 6 W RMS

Jednostavna uporaba

- Brzo skeniranje DAB stanica pruža dodatnu praktičnost
- Indikator slabe baterije obavještava vas o razini napunjenosti baterije
- Mrežno napajanje ili baterija omogućavaju prilagodbu prilikom smještanja

PHILIPS

Istaknute znač.

DAB



DAB (digitalno audio emitiranje) je, uz FM analogni prijenos, novi način emitiranja radija preko mreže zemaljskih odašiljača. Omogućava slušateljima više mogućnosti i informacija koje se prenose uz čist zvuk bez pucketanja. Tehnologija omogućava prijemniku da se uhvati najjačeg signala koji se može pronaći. S DAB digitalnim postajama nema frekvencija za memoriranje, a uređaji se podešavaju prema nazivima postaja, tako da nema vraćanja dok ste u pokretu.

kompatibilan s DAB i FM




Digitalni radio DAB (digitalno audio emitiranje) je, uz FM analogni prijenos, novi način emitiranja radija preko mreže zemaljskih odašiljača. Omogućava slušateljima više mogućnosti i informacija koje se prenose uz čist zvuk bez pucketanja. Tehnologija omogućava prijemniku da se uhvati najjačeg signala koji se može pronaći. S DAB digitalnim postajama nema frekvencija za memoriranje, a uređaji se podešavaju prema nazivima postaja, tako da nema vraćanja dok ste u pokretu.

Dig. post. s memoriranim stanicama



Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Ugrađeni zvučnik

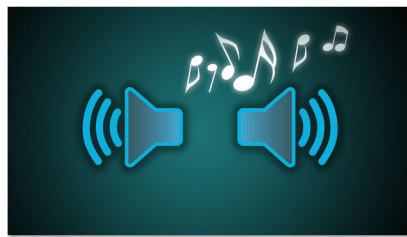

Zvučnik pruža dobru kvalitetu zvuka i veći užitak.

Ukupna izlazna snaga od 6 W RMS

RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. U osnovi, pojačala su ograničena količinom električne energije koju mogu pojačati, a zvučnici količinom električne energije koju mogu pretvoriti u energiju zvuka bez izobličavanja signala zvuka. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

Brzo skeniranje DAB stanica



DAB (digitalno audio emitiranje) je, uz FM analogni prijenos, novi način emitiranja radija preko mreže zemaljskih odašiljača. Omogućava slušateljima više mogućnosti i informacija koje se prenose uz čist zvuk bez pucketanja. Tehnologija omogućava prijemniku da se uhvati najjačeg signala koji se može pronaći. S DAB digitalnim postajama nema frekvencija za memoriranje, a uređaji se podešavaju prema nazivima postaja, tako da nema vraćanja dok ste u pokretu.

Indikator slabe baterije



Indikator slabe baterije počinje svijetliti kada je razina napunjenosti baterije niska.

Mrežno napajanje ili baterija



Radio tvrtke Philips možete napajati baterijama ili izravnim mrežnim napajanjem te uživati u praktičnosti i prilagodljivosti. Kada mrežna utičnica nije dostupna ili kada ne želite gledati neuredne kabele, jednostavno napajajte uređaj baterijama. Kada trebate stalni i stabilan izvor napajanja, priključite uređaj izravno u zidnu utičnicu. Sada doista možete uživati u slobodi slušanja na bilo kojem mjestu.

Specifikacije

Tjuner / Prijem / Prijenos

- DAB: prikaz informacija, smart scan, izbornik
- Frekvencijski pojas tunera: DAB (Band III), FM
- Memorirane stanice: 20
- Antenski: FM antena
- Automatsko digitalno podešavanje

Zvuk

- Sustav zvuka: Mono
- Kontrola jačine zvuka: kotačić (analogni)
- Izlazna snaga (RMS): 2 * 2,5 W

Praktičnost

- Vrsta zaslona: LCD zaslon
- Pozad. osvjet.

Napajanje

- Vrsta baterije: Veličina C (LR14)
- Broj baterija: 4
- Napon baterije: 1,5 V

Dodatna oprema

- AC adapter
- Kratke upute za korisnike

Dimenzije

- Dubina glavne jedinice: 152 mm
- Visina glavne jedinice: 155 mm
- Širina glavne jedinice: 286 mm
- Masa proizvoda: 1,386 kg



Datum izdavanja
2022-04-24

Verzija: 4.0.10

12 NC: 8670 001 14884
EAN: 87 12581 72141 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com