



Philips  
Беспроводная AC

Bluetooth® aptX и NFC

USB-порт для зарядки  
Встроенный микрофон для  
вызовов  
10 Вт

**BT5500B**

## Качественный звук в любом помещении

Удобная потоковая передача музыки в беспроводном режиме благодаря поддержке Bluetooth® с aptX и AAC. Простое подключение к устройствам с помощью технологии NFC.

Оптимизированные ВЧ-динамики и излучатель обеспечивают сбалансированный мягкий звук.

Устройство оснащено удобной ручкой и работает от батарей, позволяя вам наслаждаться любимыми мелодиями где угодно.

### **Многофункциональность**

- Питание от батарейки или электросети, на ваш выбор, для музыки в любом месте
- Встроенный микрофон для громкой связи
- Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием
- Порт USB для зарядки любого мобильного устройства

### **Удивительно насыщенный звук**

- Общая выходная мощность 10 Вт RMS
- Высокое качество воспроизведения при потоковой передаче через Bluetooth® (aptX® и AAC)

### **Слушайте любимую музыку**

- Аудиовход для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам
- Беспроводная передача звука через Bluetooth

# PHILIPS


Беспроводная АС

Bluetooth® aptX и NFC USB-порт для зарядки, Встроенный микрофон для вызовов, 10 Вт

BT5500B/12


## Особенности

### Технология NFC

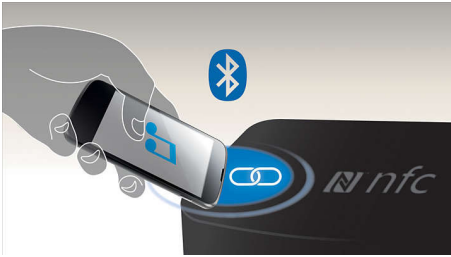

Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

### Беспроводная передача звука

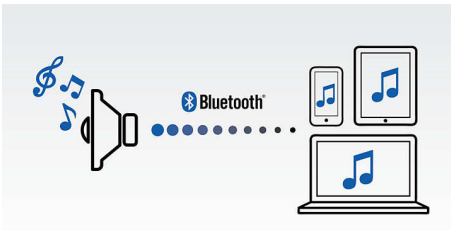

Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие

Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

### Высокое качество воспроизведения через Bluetooth®



Усовершенствованная технология Bluetooth® позволяет передавать музыку, сохраняя превосходное качество звука. Стандартный профиль Bluetooth® использует для передачи аудио базовый SBC-кодек, поэтому качество звучания может оказаться недостаточно высоким. Однако АС Philips оснащена беспроводной технологией Bluetooth® с поддержкой AptX® и AAC, что обеспечивает воспроизведение мощного насыщенного и кристально чистого звука высокого качества. Устройство совместимо со смартфонами, планшетными ПК и другими устройствами Android™ и Apple iOS последних версий. Воспроизводите музыку

без проводов и наслаждайтесь высоким качеством звука.

### Встроенный микрофон

Встроенный микрофон для громкой связи

### Аудиовход



Аудиовход для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

### Общая выходная мощность 10 Вт RMS

Общая выходная мощность 10 Вт RMS

### Порт USB

Эта портативная АС оснащена портом USB, с помощью которого можно передавать энергию аккумулятора АС на мобильное устройство, например смартфон, с низким зарядом дома или в пути.

### Питание от аккумуляторов или электросети

Питание от батарейки или электросети, на ваш выбор, для музыки в любом месте



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 10 Вт
- Звуковая система: Моно

## Громкоговорители

- Излучатели АС: НЧ-динамик 1 x 3", ВЧ-динамик 1 x 3/4"

## Подключения

- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона видимости 10 м
- Аудиовход (3,5 мм)
- NFC: Подключение Bluetooth одним касанием; совместимость с ОС Android 4.0 или более поздней версии, а также Windows Phone 8 или более поздней версии

## Комфорт

- Встроенный микрофон: для конференц-связи
- Порт USB: для зарядки мобильного устройства (5 В, 1 А)

## Совместимость

- планшетными ПК и смартфонами на базе Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
- iPod touch: 3 поколения или выше
- iPad: iPad 1, iPad 2, новый iPad, iPad mini, iPad с дисплеем Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S,

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S

- другое устройство с поддержкой Bluetooth
- совместимость с: Bluetooth версии 4.0 или ниже
- Поддержка воспроизведения AAC
- Поддержка Bluetooth с AptX: поток

## Мощность

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Тип элемента питания: AA — 4 шт.
- Время работы от батарей: 8 часов

## Габариты изделия

- высота: 21 см
- ширина: 20 см
- Глубина: 5.5 см
- Вес: 1.275 кг

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Гарантийный талон (действ. во всем мире), Руководство по быстрой установке, Адаптер перем./пост. тока

## Размеры

- Вес, включая упаковку: 1,82 кг
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 210 x 55 x 201 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 298 x 88 x 235 мм
- Вес продукта: 1,128 кг



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 3.0.4

EAN: 87 12581 71458 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)