



Philips 3000 series
Reproductor de DVD/Blu-ray Disc

Reproducción de Blu-ray Disc en 3D

DivX Plus HD
Enlace multimedia USB 2.0



BDP3490

Conéctate al entretenimiento en línea de alta calidad con reproducción de Blu-ray 3D

Lleva la magia de las películas a casa en Full HD con Blu-ray en 3D y DivX Plus HD en este elegante reproductor. Disfruta cómodamente de tus archivos de música y vídeo favoritos directamente desde unidades flash USB o discos duros portátiles con el USB 2.0.



Disfruta más

- Convierte tu smartphone en un mando a distancia para productos AV de Philips
- SimplyShare para conectar y transmitir multimedia de forma inalámbrica
- USB 2.0 reproduce vídeo/música de una unidad flash USB/unidad de disco duro

Escucha más

- Dolby TrueHD para un sonido de alta fidelidad
- Dolby Digital DTS2.0 para una experiencia cinematográfica definitiva

Visualiza más

- Reproducción de Blu-ray Disc en 3D para una experiencia 3D Full HD en casa
- Certificación DivX Plus HD para reproducción DivX de alta definición

PHILIPS

Destacados

Reproducción de Blu-ray Disc en 3D




El 3D Full HD crea una sensación de profundidad para una experiencia de visualización superior y realista en casa. Para ello, se graban por separado imágenes para el ojo derecho e izquierdo con calidad Full HD de 1920 x 1080 y se reproducen de forma alterna en la pantalla a gran velocidad. Al observar estas imágenes a través de gafas especiales preparadas para que abran y cierren la lente izquierda y la derecha en sincronía con las imágenes alternas, se crea la experiencia de visualización en 3D Full HD.

Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en tu reproductor de Blu-ray o DVD ofrece lo último en tecnología DivX y te permite disfrutar de películas y vídeos en alta definición desde Internet directamente en tu PC o HDTV de Philips. DivX Plus HD puede reproducir contenidos de DivX Plus (vídeo H.264 de alta definición con audio AAC de alta calidad en archivo MKV), así como de versiones anteriores de vídeo DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta definición real.

Dolby TrueHD

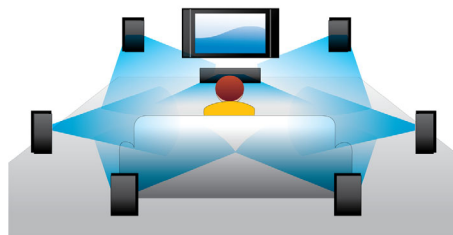

Dolby TrueHD ofrece el sonido de mayor calidad procedente de los Blu-ray Discs. El audio reproducido no se distingue prácticamente de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. Dolby TrueHD completará tu experiencia de entretenimiento en alta definición.

Aplicación MyRemote



La aplicación MyRemote de Philips te permite usar el iPhone o iPod touch, o el smartphone Android como un control remoto para controlar los productos de red AV inalámbricos de Philips. Esta aplicación reconoce automáticamente el reproductor de Blu-ray*, el sistema de cine en casa o el sistema de audio Streamium de Philips conectado a la misma red Wi-Fi, proporcionándote así un control total e instantáneo de los dispositivos desde cualquier parte de la casa. Y si dispones de más de un sistema de red AV de Philips, esta aplicación te permitirá controlar cada uno de manera independiente. Esta aplicación gratuita ha sido creada exclusivamente por Philips.

SimplyShare



SimplyShare de Philips te permite compartir tu música, películas y fotos desde la tableta, el smartphone y el PC al sistema de cine en casa o reproductor de Blu-ray. Podrás transmitir todos tus contenidos de entretenimiento directamente desde dispositivos con DLNA o utilizar el mando a distancia para acceder a los archivos multimedia y transmitirlos desde el PC. Para disfrutar de la mejor experiencia inalámbrica, instala la aplicación SimplyShare en tu tableta o smartphone. Ya puedes disfrutar de todo tu entretenimiento sin esfuerzo.

USB 2.0

El bus serie universal o USB es un estándar del sector que permite una fácil conexión de alta velocidad de los periféricos a los ordenadores, y aparatos electrónicos de consumo y productos portátiles. El USB 2.0 proporciona un funcionamiento mejor y más rápido, hasta 40 veces más rápido que el USB 1.0 y con una tasa de transferencia de datos de hasta 480 Mbps desde los primeros 12 Mbps. Cuando se conecta, todo se configura automáticamente. Con USB 2.0, simplemente conecta los dispositivos portátiles USB o unidades de disco duro, selecciona la película, música o fotografías y reproducélas.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 para una experiencia cinematográfica definitiva



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 16:9, 21:9, 4:3
- Convertidor D/A: 12 Bits/148 MHz
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneado progresivo, Realce visual

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Gama dinámica (1 kHz): =80 dB
- Respuesta de frecuencia: (20 kHz) $\pm 0,5$ dB (máx./mín. 2 canales, DVD) Hz
- Relación señal / ruido: 80 dB
- Mejora del sonido: Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + salida digital

Reproducción de vídeo

- Código de región de BD: B
- Formatos de compresión: DivX Plus™ de alta definición, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Pausa, Repetición, Reanudar reproducción desde parada, Búsqueda hacia delante / atrás, Salto, Avance lento, Reproducción estándar, Zoom
- Código de región de DVD: 2
- Mejoras de vídeo: Deep Color, Escaneado progresivo, Realce visual, x.v.Color

Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Imágenes: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: AVCHD, BD, BD-R / BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Conectividad

- Conexiones frontales: USB 2.0
- Aplicación MyRemote: SimplyShare, Mando a distancia virtual
- Conexiones traseras: Salida coaxial digital,

Ethernet, Salida HDMI, USB 2.0, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida izq./der. de audio analógico

Cómodas funciones

- BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 1 GB de memoria libre)
- Protección infantil: Clasificación parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato de los subtítulos 21:9, Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque, Conexión de mando a distancia
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea
- Idiomas de los menús en pantalla: Checo, Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Noruego, Pulido, Portugués, Español, Sueco, Turco

Potencia

- Consumo de energía: 12 W
- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo en espera: 0,25 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, CD-R (manual de usuario), Tarjeta de registro del producto, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Manual de usuario

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Peso: 1,06 kg

Dimensiones del embalaje

- Tipo de embalaje: Cartón
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de colocación: Horizontal
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Peso bruto: 1,63 kg
- Peso neto: 1,23 kg
- Peso tara: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 68322 1

Caja exterior

- Unidades por caja: 1
- Caja exterior (L x An. x Al): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Peso bruto: 1,63 kg
- Peso neto: 1,23 kg
- Peso tara: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 68322 1



Fecha de emisión
2016-09-20

Versión: 12.0.8

12 NC: 8670 001 01829
EAN: 08 71258 16832 21

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com