

Philips 7000 series
Blu-ray Disk oynatıcısı

3D oynatma

WiFi Kullanımına Hazır Siyah
alüminyum

BDP7500B2



Tasarım ve performans, en baştan tanımlanıyor

Bu yüksek performanslı alüminyum tasarım ve 7.1 ses çıkışıyla en gerçekçi HD ses deneyiminin keyfini çıkarın. CinemaPerfect HD ile Blu-ray filmleri izleme yönteminizi değiştirin. Wi-Fi bağlantısıyla DLNA üzerinden PC videolarınızın keyfini çıkarmaya hazır olun.

Ayrıntılı bilgi

- Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D Ready* özelliği
- Daha net video görüntüsü için CinemaPerfect HD
- Yüksek çözünürlüklü DivX oynatımı için HD Onaylı DivX Plus
- TV'nizde popüler çevrimiçi servisler için Net TV
- DLNA Ağ Bağlantısı sayesinde PC'den fotoğraf ve video keyfi
- Eksik altyazı olmadan geniş ekran için Altyazı Kaydırma

Daha fazlasını duyun

- HD 7.1 surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD MA
- 7.1 kanal surround ses ile mükemmel sinema deneyimi

Daha fazlasını kullanın

- Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı, USB flash sürücülerden video/müzik oynatır
- Çevrimiçi Blu-ray bonus içerikleri için 1GB BD-Live belleği
- Sorunsuz ve kolay erişim için dokunmatik kontroller
- Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Özellikler

Full HD 3D Ready



Full HD 3D TV ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyümesine bırakın. Aktif 3D, eksiksiz 1080x1920 HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil hızlı anahtarlamalı ekranları kullanır. Görüntüleri sırayla değiştirerek sol ve sağ lensleri senkronize bir şekilde açmak ve kapamak için zamanlanan özel gözlüklerle bu görüntüleri izleyerek gerçek Full HD 3D izleme deneyimi yaşayacaksınız. Blu-ray üzerinde sunulan en yeni 3D filmler çok çeşitli yüksek kaliteli içerik seçenekleri sunmaktadır. Blu-ray 3D özelliği yazılım yükseltmesi yapıldıktan sonra bu sistemde kullanılabilir (www.philips.com/blu-ray adresini ziyaret edin).

HD Onaylı DivX Plus



Blu-ray ve/veya DVD oynatıcınız üzerindeki DivX Plus HD, İnternet üzerindeki HD video ve filmlerin keyfini doğrudan Philips HDTV veya PC'nizden çıkarmanıza olanak sağlayan en yeni DivX teknolojisini kullanmaktadır. DivX Plus HD, DivX Plus içeriklerin (bir MKV dosya

ortamı içinde yüksek kaliteli AAC ses çıkışına sahip H.264 HD video) oynatımının yanı sıra, 1080p çözünürlüğe kadar olan önceki DivX video sürümlerini de destekler. Gerçek HD dijital video için DivX Plus HD.

Net TV



Net TV ile çok çeşitli çevrimiçi servislerin keyfini çıkarın. İstedğiniz zaman, Blu-ray Disk oynatıcı üzerinden filmlerin, fotoğrafların, eğlendirirken öğreten bilgilerin ve diğer çevrimiçi içeriğin keyfini doğrudan TV'nizde çıkarın. Oynatıcınızı kablolu veya kablosuz bağlantı ile doğrudan ev ağınıza bağlayın ve uzaktan kumanda ile izlemek istediklerinizi seçin. Philips menüsü, TV ekranınıza uyacak popüler Net TV servislerine erişmenizi sağlar.


DLNA Ağ Bağlantısı



DLNA Ağ Bağlantısı, bilgisayarınızda veya Ev Aığınızda bulunan fotoğraflarınıza, videolarınıza veya filmlerinize kolay erişim sağlar. DLNA

onaylı ürünlerin birlikte sorunsuz çalışmasını garanti etmek üzere Ethernet (LAN) bağlantısı ile DLNA protokolü kullanır. Blu-ray Disk oynatıcınızı ev ağınıza bağlayarak tüm DLNA onaylı cihazlardan bilgilere erişebileceksiniz. Kolay gezinme sağlayacak şekilde tasarlanan sezgisel kullanıcı arayüzü ile eğlence dünyanıza tek tuşa basarak erişebileceksiniz.

Altyazı Kaydırma

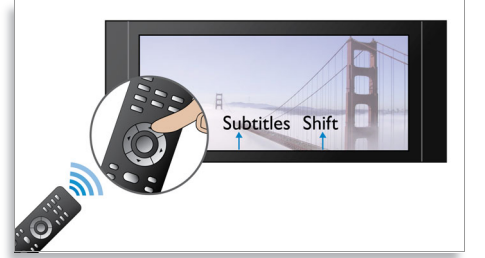

Altyazı Kaydırma kullanıcıların, filmin televizyon veya bilgisayar ekranındaki konumunu manuel olarak ayarlamasına olanak veren bir geliştirme özelliğidir. Kullanıcılar, uzaktan kumandayı kullanarak altyazıları ekranda yukarı veya aşağı kaydırabilirler. 21:9 cinema gibi geniş ekranlarda ve projektörlerde, altyazılar bazen kesilir. Altyazıları net bir şekilde görmek için kullanıcı, ekranın en boy oranını değiştirmek zorunda kalır; bu ise geniş ekranın amacını boşa çıkarır. Altyazı Kaydırma özelliği ile kullanıcı, doğru ekran en boy oranını koruyabilir ve altyazıların ekrandaki konumunu ideal şekilde ayarlayabilir.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 21:9, 16:9, 4:3
- Görüntü güçlendirme: HD (720p, 1080i, 1080p), Video geliştirme, Aşamalı Tarama
- D/A dönüştürücü: 12 bit / 150MHz
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Gelişmiş video işleme: CinemaPerfect HD

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, CD, CD-R/CD-RW, USB flash sürücü, BD-ROM, Video CD/SVCD
- Sıkıştırma formatları: H.264, VC-1, MPEG2, XviD, DivX Plus™ HD, MKV, AVCHD, WMV
- Disk Çalma Modları: Standart Oynatma, Duraklatma, İleri/geri arama, Yavaş ileri sarım, Durdurulan Yerden Tekrar Çalma, Atlama, Disk Menüsü, Tekrarlama, A-B Tekrarlama, Büyütme, Aç
- Video Geliştirme: Deep Color, x.v. Color, Video Geliştirme, Aşamalı Tarama
- BD Bölge Kodu: B
- DVD Bölge Kodu: 2

Ses

- Ses Sistemi: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Dijital
- Sinyal gürlüğü oranı: 105 dB
- Dinamik Aralık (1kHz): 100 dB
- Frekans tepkisi: 100 Hz
- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz

Müzik Çalma

- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB flash sürücü
- Sıkıştırma formatı: DTS, Dolby Dijital, MP3, PCM, WMA, AAC (çoklu kanal)

Dijital Fotoğraf Görüntüleme

- Oynatılabilen Ortamlar: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash sürücü
- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Görüntü Güçlendirme: Yüksek çözünürlüklü Çözünürlük, Slayt Gösterisi, MP3 çalarak slayt gösterisi, Döndürme, Büyütme

Bağlantı

- Arka Bağlantılar: HDMI çıkışı, Komponent Video çıkışı, Dijital koaksiyel çıkış, Dijital optik çıkış, Analog ses 7.1 kanal çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Analog ses Sol/Sağ çıkışı, Ethernet, USB: Sadece Philips WiFi adaptörü
- Ön / Yan bağlantılar: USB 2.0
- Ağ bağlantıları: Wi-Fi Kullanımına Hazır (802.11 g/n)*
- PC ağ bağlantısı: DLNA 1.5 onaylı

Kullanılabilirlik

- Kullanım kolaylığı: Dokunmatik düğmeler
- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, Tek dokunuşla bekleme
- Çocuk Koruması: Ebeveyn Kontrolü
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Almanca, Fransızca, Felemenkçe, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Danca, Fince, Lehçe, İsveççe, Türkçe, Norveççe, Çekçe, Rusça
- BD-Live (Dahili 1GB hafıza)
- Yükseltilebilir belleğim: USB yoluyla yükseltilebilir belleğim, Çevrimiçi belleğim yükseltme
- Çevrimiçi servisler: Net TV

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Ses/Video kablosu, Kullanım Kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Hızlı başlangıç kılavuzu, Ürün Kayıt Kartı, 2 x AAA Pil
- Kullanım Kılavuzu: İngilizce

Güç

- Güç tüketimi: 22 W
- Güç kaynağı: 220-240V, 50/60 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,25 W

Boyutlar

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 509 x 118 x 285 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 3,60 kg
- Ürün boyutları (G x Y x D): 435 x 55,7 x 245 mm
- Ürün ağırlığı: 2,85 kg

Çevre Dostu Teknik Özellikler

- Onaylı çevreci ürün



Yayın tarihi 2012-09-27

Sürüm: 3.0.5

12 NC: 8670 000 60569
EAN: 87 12581 52832 4

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Philips Wi-Fi USB adaptör WUB1110 gerekir (ayrıca satılır)
* Daha fazla bilgi için: www.philips.com/blu-ray