



Philips  
Headphone In ear dengan  
mikrofon

Driver 13,5mm/closed-back  
In-ear

TX2BK

## Suara Resolusi Tinggi

Driver premium dengan tabung suara oval

Philips TX2 memberikan suara resolusi tinggi dengan bass hebat berkat driver premium dan tabung suara oval. Ear cap yang dirancang khusus agar pas dan nyaman memastikan pengalaman yang menghanyutkan, kabelnya yang pipih mencegah kusut.

### Terus terhubung dengan musik dan teman Anda

- Mikrofon internal dapat beralih dari musik ke panggilan telepon

### Keunggulan teknologi suara

- Cincin logam tembaga mengurangi getaran untuk kejernihan suara
- Audio resolusi tinggi yang menghasilkan musik dalam bentuk teraslanya
- Arsitektur hybrid untuk suara presisi dan bass hebat
- Ear cap peredam bising untuk memblokir suara dari luar
- Kumparan suara ultra ringan untuk frekuensi tinggi yang diperluas

### Dirancang untuk kenyamanan

- Relief kabel berlapis meningkatkan ketahanan dan konektivitas
- Kabel pipih bebas kusut dengan slider untuk kenyamanan di perjalanan

### Kenyamanan terbaik

- Pilih dari 3 pasang ear cap untuk ukuran pas
- Tabung suara oval ergonomis pas dan nyaman

# PHILIPS

Headphone In ear dengan mikrofon  
Driver 13,5mm/closed-back In-ear

TX2BK/00


## Kelebihan Utama

### Mikrofon terpasang



Mikrofon internal memungkinkan Anda dengan mudah berganti dari mendengarkan musik ke panggilan telepon - dengan mudah, sehingga Anda akan selalu tetap terhubung dengan hal yang paling penting bagi Anda.

### Pilihan 3 pasang ear cap

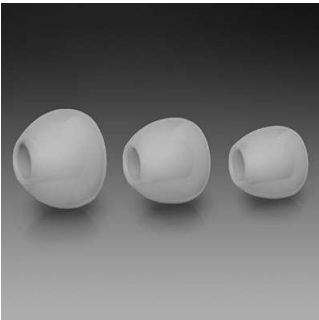

Ear cap hadir dalam 3 pilihan ukuran - kecil, sedang, dan besar - untuk kenyamanan dan pas.

### Cincin logam tembaga

Cincin logam tembaga ringan mengurangi getaran untuk memastikan kejernihan suara dan presisi.

### Tabung suara oval ergonomis

Bentuk oval dari tabung suara muncul berdasarkan penelitian yang ekstensif pada

telinga manusia. Dirancang agar pas dengan semua telinga dengan nyaman, bentuk ergonomis memastikan kenyamanan dan pas optimal untuk kenikmatan musik yang total.

### Arsitektur hybrid



Arsitektur hybrid menggunakan magnet neodmium daya tinggi untuk suara presisi tinggi dan dentuman bass yang ditingkatkan. Faktor bentuk hybridnya menggunakan speaker 13,5mm yang lebih besar dalam headphone ringkas, menghasilkan suara berkualitas lebih tinggi serta sangat nyaman.

### Ear cap peredam bising



Ear cap peredam bising untuk memblokir suara dari luar sehingga Anda bisa menghanyutkan diri sepenuhnya dalam musik, tanpa gangguan.

### Relief kabel berlapis

Untuk memperpanjang masa pakai headphone, relief karet lembut pada kabel melindungi sambungan dari kerusakan yang diakibatkan oleh tekukan.

### Kabel pipih bebas kusut

Kabel pipih memastikan bahwa kabel tetap mulus dan bebas kusut - setiap saat. Slider kabel bergaya memberi kemudahan dan kenyamanan di perjalanan.

### Kumparan suara ultra ringan

Kumparan suara ultra ringan dipasang ke speaker, memberikan tenaga melalui medan magnet reaksi terhadap arus yang melewatinya. Karena komponen bergerak dari speaker massanya harus rendah untuk reproduksi suara frekuensi tinggi secara akurat, maka kumparan suara juga harus sering mungkin.

### Audio resolusi tinggi



Audio Resolusi Tinggi menawarkan performa audio terbaik, mereproduksi rekaman master studio lebih baik dari format CD 16 bit/44,1 kHz. Kualitas tak tertandingi ini membuat Audio Resolusi Tinggi menjadi sahabat terbaik bagi pecinta musik. Headphone ini memenuhi standar ketat yang ditetapkan untuk label kualitas Hi-Res Audio.

# Spesifikasi

## Suara

- Sistem akustik: tertutup
- Respons frekuensi: 6 - 40 000 Hz
- Diafragma: Mylar
- Tipe magnet: Neodymium
- Kumparan suara: CCAW
- Diameter speaker: 13.5 milimeter
- Kepekaan: 108 dB
- Input daya maksimum: 30 mW
- Impedansi: 32 ohm

## Konektivitas

- Koneksi Kabel: simetris
- Panjang kabel: 1,2 m
- Tipe kabel: Tembaga
- Lapisan konektor: berlapis emas
- Kompatibel dengan: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA\*, SAMSUNG\*, SONY
- \* Hanya untuk model terbaru. Konektor tambahan tersedia melalui dukungan pelanggan untuk Sony Ericsson, model lama NOKIA & SAMSUNG
- Konektor: 3.5 milimeter

## Kardus Luar

- Panjang: 38 cm
- Jumlah kemasan konsumen: 24
- Lebar: 19.3 cm
- Berat kotor: 2.108 kg
- Tinggi: 25 cm

- GTIN: 1 69 23410 72455 1
- Berat bersih: 0.4176 kg
- Berat tara: 1.6904 kg

## Kardus Dalam

- Panjang: 18 cm
- Jumlah kemasan konsumen: 3
- Lebar: 8.6 cm
- Tinggi: 10.5 cm
- Berat bersih: 0.0522 kg
- Berat kotor: 0.2275 kg
- Berat tara: 0.1753 kg
- GTIN: 2 69 23410 72455 8

## Dimensi kemasan

- Tinggi: 17.5 cm
- Jenis kemasan: Kardus
- Jenis penempatan di rak: Keduanya
- Lebar: 9.5 cm
- Lebar: 2.6 cm
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- EAN: 69 23410 72455 4
- Berat kotor: 0.064 kg
- Berat bersih: 0.0174 kg
- Berat tara: 0.0466 kg

## Desain

- Warna: Hitam



Tanggal dikeluarkan  
2024-03-27

Versi: 5.0.5

EAN: 69 23410 72455 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)