

Philips
Mini System Hi-Fi

200 W RMS

FWM4000X



Sinta a potência e a emoção das músicas

Obcecados por som

Graças ao UniSound, você pode curtir um som dinâmico, nítido e potente usando o mini Hi-Fi system. Com a saída RMS de 200W, você pode curtir músicas otimizadas quando quiser via USB Direct, uma prática disqueteira para três CDs e Rip-plus para gravação MP3 com um único toque.

Som de alta potência para ouvir e sentir

- Potência total de 200 W RMS
- MAX Sound: amplificação imediata de potência
- Amplificador duplo para um desempenho sonoro superior
- UniSound para um som nítido e natural

Prático e fácil de usar

- Prática reprodução de vários discos com a disqueteira para 3 CDs
- Conexão para aparelho de TV ou DVD
- Sintonia digital com estações pré-sintonizadas, para seu maior conforto
- Karakê para cantar a qualquer hora

Músicas em MP3 de várias origens

- Curta músicas MP3 diretamente em seus dispositivos portáteis USB
- MP3 Link para reprodução de músicas
- Copie músicas de CDs, rádio e karakê no seu dispositivo USB
- Dock opcional para reproduzir o conteúdo do seu iPod/iPhone com toda praticidade

PHILIPS

Destques

MAX Sound



A tecnologia MAX Sound produz uma amplificação instantânea de graves, maximizando o desempenho do volume e criando uma experiência musical impressionante com o toque de apenas um botão. O conjunto de circuitos eletrônicos calibra os ajustes de som e reforça instantaneamente os graves e o volume ao nível máximo, sem distorções. O resultado final é uma amplificação considerável no volume do som e um potente reforço de áudio que vão turbinar qualquer música.

Disqueteira para 3 CDs




Com uma disqueteira para 3 discos, você pode, a qualquer momento, optar por qual CD deseja reproduzir no dispositivo. Esse prático recurso permite que você curta inúmeras músicas sem perder tempo, trocando de CD a todo instante.

MP3 Link




A conectividade MP3 Link permite a reprodução direta do conteúdo de aparelhos de MP3 portátil. E, além da vantagem de curtir suas músicas favoritas com qualidade de som superior, o MP3 Link é extremamente prático, afinal, você só precisa conectar o MP3 player ao sistema de áudio.

Copie músicas em um dispositivo USB

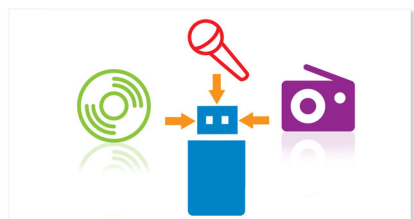

Copie músicas de CDs, rádio e karaokê no seu dispositivo USB

UniSound

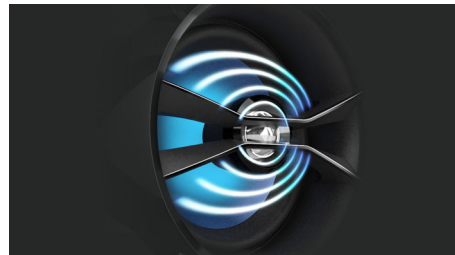

Sinta a potência de músicas mais nítidas e naturais. A tecnologia UniSound combina o design acústico e a experiência dos engenheiros para reproduzir o som exatamente como os artistas pretendiam. Em alto-falantes convencionais, o tweeter e o woofer reproduzem o som de diferentes locais, resultando em fortes interferências que distorcem o som, reduzindo sua qualidade. Com o mecanismo crossover, o UniSound reproduz as músicas com o tweeter e o woofer em posições exclusivas, reduzindo a zero a interferência e oferecendo um som natural: exatamente como o artista pretendia.

Dock opcional



Encaixe o dock no Home Theater e curta músicas, vídeos e imagens do seu iPod ou iPhone. O dock é vendido como acessório opcional.

Especificações

Som

- Potência de áudio total (W RMS): 200 W
- Recursos de áudio: MAX Sound, Controle de som digital, Reforço dinâmico de graves, UniSound

Caixas acústicas

- Número de caixas acústicas: 2
- Alto-falantes: Tweeter de 2", Woofer de 5,25"
- Melhor desempenho de alto-falantes: 3 vias
- Tipos de caixa acústica: caixas acústicas Bass Reflex

Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3
- Modos de reprodução de discos: Repetir/um/tudo/programa, Repetir/Reprod. Aleatória/Programar
- Modos de reprodução USB Direct: Retrocesso/avanço rápidos, Reproduzir/pausar, Anterior/próximo, repetir, reprodução aleatória, parar

Gravação de áudio

- Mídia de gravação: Dispositivo USB
- Modos de gravação USB: Gravação instantânea, Faixas programadas, Programar programa de rádio, Disco único, Faixa única
- Origens de gravação USB: AUX, CD, Entrada para microfone, sintonizador

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: MW, FM
- Pré-sintonia de estações: 40
- Antena: Antena FM, antena MW
- Aprimoramento do sintonizador: Sintonia digital automática, Varredura automática, Fácil instalação (Plug & Play)

Conectividade

- Microfone: entrada para microfone
- MP3 Link: Entrada estéreo Line In de 3,5 mm
- USB: Host USB
- Entrada para PC (Entrada auxiliar): 2xRCA (áudio)

Praticidade

- Número de discos: 3
- Tipo de display: Display LCD
- Karaokê: Volume de MIC
- Relógio: Na tela principal, timer de desligamento automático
- Alarmes: alarme do CD, rádio despertador, Alarme USB
- Tipo de carregador: Bandeja giratória para 3 CDs

Acessórios

- Cabos/conexão: Cabo MP3 Link
- Controle remoto: 28 teclas com 2 pilhas AAA
- Outros: Antena FM, Guia de início rápido
- Manual do Usuário: Português do Brasil

Dimensões

- Peso bruto: 16 kg
- Largura da unidade principal: 265 mm
- Profundidade da unidade principal: 380 mm
- Altura da unidade principal: 322 mm
- Dimensões da caixa acústica principal (L x P): 200 x 314 mm
- Altura da caixa acústica principal: 320 mm
- Largura da embalagem: 915 mm
- Profundidade da embalagem: 363 mm
- Altura da embalagem: 413 mm

Alimentação

- Fonte de alimentação: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



Data de emissão
2014-03-17

Versão: 6.1.4

12 NC: 8670 000 87029
EAN: 08 71258 16345 68

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.