



Henkilökohtainen meteorologi

ja langaton ulkolämpötilan tunnistin

Aloita päiväsi oikein - joka päivä! Pienessä AJ260-kelloradiossa on radio-ohjattu kello sekä graafiset, värikkäät ja valaistut sääennustekuvakkeet. Luotettava meteorologisii huolehtii täsmällisyydestäsi!

Tyylikäs, kaikki tarvittavat toiminnot

- Sääennustenäyttö, jossa graafiset animaatiot
- Monivärinen säätilan merkkivalo
- Sisä- ja ulkolämpötilan näyttö
- Laitteen kosteusmittari näyttää sisätilan ilmankosteuden
- Digitaalinen viritin esiasetuksineen

Aloita päivä niin kuin itse haluat

- Herää suosikkikanavaasi tai summeriin
- Hellävarainen herätys asteittain kovenevan äänenvoimakkuuden ansiosta
- Kaksi herätysaikaa

Pysyt aikataulussa – aina


- Suuri taustavalaistu LCD-näyttö helpottaa näkemistä hämärässä
- Digitaalisessa radio-ohjatussa kellossa on tarkat aika-asetukset

Kohokohdat

Digitaalinen viritin esiasetuksineen

Digitaalinen viritin esiasetuksineen

Hiljainen herätys

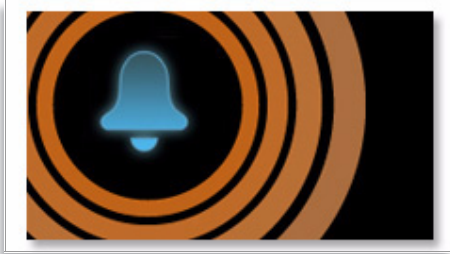

Aloita aamu miellyttävästi heräämällä asteittain kovenevaan herätysääneen. Normaalit herätysäänet ovat yleensä liian hiljaisia tai epämiellyttävän kovia, jolloin säpsähdät ikävästi hereille. Valitse herätysääneksi

suosikkimusiikkisi, radioasema tai hälytysääni. Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen miellyttävän hiljaisesta sopivan kovaksi, jotta heräät rauhallisesti.

Suuri taustavalaistu LCD-näyttö



Taustavalaistun LCD-näytön ansiosta käyttö on helppoa hämärässäkin ja näet tiedot selkeästi kerralla.

Radio-ohjattu kello

Radio-ohjattu kello synkronoituu automaattisesti paikallisen radiolähetyksen standardiaikaan, joten sinun ei tarvitse huolehtia aika-asetustesi tarkkuudesta eikä kellonajan siirroista. Tarkka aika varmistetaan päivittäin, tai kun kelloon on kytketty virta. Voit olla varma täsmällisyydestäsi!



Tekniset tiedot

Sääennuste

- Tila: Aurinkoinen, Pilvinen, Puolipilvinen, Sateinen, Myrsky, Lumi
- Merkkiväri: Keltainen (aurinkoinen), Sininen (pilvinen), Vaaleansininen (puolipilvinen), Violetti (sateinen), Punainen (myrsky), Valkoinen (lumi)

Sisälämpömittari

- Käyttölämpötila: -20...+70 °C
- Lämpötilan resoluutio: 0,1 °C

Lämpömittari ulkotiloihin

- Langaton lähetys: 50 metriä (aukea)
- RF-lähettyksen taajuus: 433 MHz
- Käyttölämpötila: -20...+70 °C
- Lämpötilan resoluutio: 0,1 °C

Kosteusmittari sisätiloihin

- Suhteellinen kosteusalue: 20–90 % suht. kosteus
- Kosteusresoluutio: 1 % suht. kosteus

Virittimen vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM
- Automaattinen digitaaliviritys
- Pikavalinnat: 10

Käytön mukavuus

- Radio-ohjattu kello: Synkronoitu aika DCF77-aseman radiosignaalista
- Herätykset: Kaksi herätysaikaa, 24 tunnin välein

toistuva herätys, Radioherätys, Summeriherätys, Hiljainen herätys, Herätyksen toisto (torkkutoiminto), Uniajastin

- Taustavalo
- Taustaväri: valkoinen
- Kello/versio: Digitaalinen
- Näyttöparannukset: kirkkaudensäätö
- Näyttötyyppi: LCD

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 80 mW
- Äänentoistojärjestelmä: Mono
- Kaiuttimen halkaisija: 2,5"
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Käyttöopas, Takuutodistus, Verkkolaite

Mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 288 x 140 x 80 mm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 169 x 105 x 43 mm
- Paino: 0,4 kg
- Paino pakattuna: 0,55 kg

Virta

- Pariston malli: AAA/LR03 (alkali)
- Akun jännite: 1,5 V
- Verkkovirta
- Akkujen määrä: 4



Julkaisupäivä 2009-05-15

Versio: 3.0.14

12 NC: 8670 000 31335
EAN: 87 12581 34443 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com