

Philips
Minisistema HiFi con MP3



FWM592

Disfruta de la música con excelente calidad de sonido y conexión

con Rip Plus

Prepárate para una fiesta interminable. Gracias a FWM592, podrás disfrutar de los archivos de música de tu sistema Hi-Fi con tus amigos. Con la potencia de los graves y el sonido envolvente virtual, la vida es un concierto permanente.

Música en MP3 de diferentes fuentes

- Compatible con WMA y CDs de MP3
- Transfiere la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB
- Reproducción de canciones desde el dispositivo USB
- MP3 Link para reproducción de música portátil

Fácil de usar

- Reloj, alarma y temporizador de apagado
- Conexión para TV y reproductor de DVD

Sonido potente que podés oír y sentir

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Amplificador doble para un sonido de mejor calidad
- Potencia de salida total de RMS de 420 W

Conviértete en una estrella

- Karaoke para un entretenimiento sin límites

PHILIPS


Destacados

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

Amplificador doble

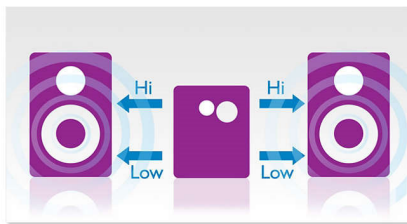


El amplificador doble optimiza el rendimiento del sonido: reduce la intermodulación entre el woofer y el tweeter porque cada transductor está controlado por su propio amplificador. Como resultado, los sonidos graves son más profundos y potentes. Además, generan interferencias mínimas con las frecuencias más altas para ofrecerte un audio puro y detallado. A esto se le suma el diseño de filtro de cruce activo que logra un mejor control en la fase y la frecuencia de respuesta de cada transductor para generar un sonido más equilibrado y natural.

Karaoke



La función de karaoke del reproductor de DVD ofrece más diversión y te permite disfrutar del mejor audio cuando cantas. Para mejorar tu actuación, puedes agregar el efecto de «eco» a tu voz. Los controles de tonalidad permiten elegir el tono más apropiado para cada rango de voz.

Potencia de salida total de RMS de 420 W

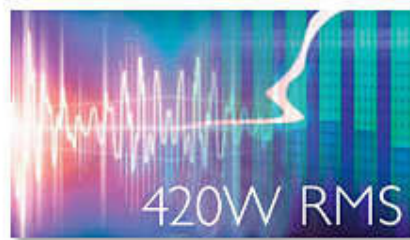

Potencia de salida total de RMS de 420 W

control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del

balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

Reloj, alarma y temporizador de apagado

Reloj, alarma y temporizador de apagado

Compatible con WMA y CD de MP3

Compatible con WMA y CDs de MP3

Conexión para TV y reproductor de DVD


Conexión para TV y reproductor de DVD

MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.


Transfiere la música al dispositivo USB

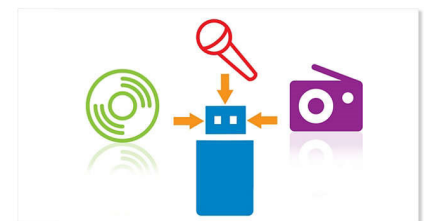

Transfiere la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB

Reproducción de canciones desde el dispositivo USB

Reproducción de canciones desde el dispositivo USB



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 5200W PMPO
- Potencia de salida (RMS): 4 x 105W / c
- Potencia de sonido total (RMS): 420 W
- Optimización del sonido: Sonido máximo, Incredible Surround, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, control de sonido digital con 4 modos, control ambiental virtual

Parlantes

- Controladores de los parlantes: Woofer de 6,5 pulg.
- Optimización del altavoz: Bidireccional
- Tipos de parlantes: sistema de parlantes Bass Reflex

Conectividad

- Micrófono: conectores de micrófonos duales
- USB: Host USB
- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm
- Entrada auxiliar: 2 x RCA (audio)

Reproducción de sonido

- Modos de reproducción del disco: repetir / una / todas / programar, Repetición/Shuffle/ Programación
- Formato de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, repetir, modo aleatorio, parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM, antena MW
- Bandas del sintonizador: FM, AM
- Presintonías: 40
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Instalación simple (Plug & Play)

Comodidad

- Alarmas: alarma por CD, alarma por radio, Alarma USB
- Reloj: en la pantalla principal, temporizador
- Karaoke: Volumen de micrófono, control de eco
- Tipo de cargador: Bandeja para 3 CD
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD
- Cantidad de discos: 3
- Optimización de pantalla: Modo DIM

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz

Accesorios

- Cables: Cable de entrada de MP3
- Guía de inicio rápida: Español, portugués (Brasil)
- Control remoto: 36 teclas con 2 baterías AAA
- Manual del usuario: Español, portugués (Brasil)
- Manual del usuario: Portugués (Brasil), Español
- Otros: baterías para el control remoto, Antena FM/OM, Guía de inicio rápido
- Cables / conexión: *Adaptador de pin plano, Cable MP3 Link
- Garantía: Folleto de garantía internacional
- Folleto de garantía: Versión global

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 320 mm
- Ancho del aparato: 265 mm
- Peso con embalaje incluido: 19,3 kg
- Altura del embalaje: 420 mm
- Altura del aparato: 345 mm
- Ancho del embalaje: 1030 mm
- Profundidad del aparato: 382 mm

Grabación de audio

- Fuentes de grabación USB: CD, sintonizador, entrada para micrófono, AUX
- Soporte de grabación: Dispositivo USB
- Modos de grabación USB: grabación instantánea, pistas programadas, programación de emisiones de radio, disco individual, pista individual



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 3.0.6

EAN: 87 12581 38791 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com