

Philips
Trådlösa
surroundljudshögtalare för
hemmabion

4.1-kanaligt, med trådlöst
surroundljud

Bluetooth® och NFC
HDMI ARC

CSS5235Y



Stereo till surround på bara några sekunder

med trådlösa, löstagbara högtalare

Få biokänsla hemma med Philips trådlösa hemmabiohögtalare med surroundljud CSS5235Y, en stereohögtalare som kan omvandlas till ett surroundljudsystem på bara några sekunder. Fantastisk ljudkvalitet och strömma musik på ett smidigt sätt via inbyggd Bluetooth.

Utvecklad för att förhöja din hemmiljö

- Minimalistisk och stilfull formgivning för en modern omgivning
- Trådlös subwoofer för problemfri placering

Anslut och njut av all din underhållning

- Trådlös musikströmning från musikenheter via Bluetooth
- Smidigt med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-hoppning
- HDMI ARC för att få tillgång till allt ljud från din TV


Fylligare ljud för TV- och filmtittande

- Surroundljud på begäran – löstagbara trådlösa surroundhögtalare
- Förstklassiga mjuka dome tweeter-högtalare för Crystal Clear Sound
- Surroundljud med Dolby Digital och Pro Logic II

PHILIPS

Funktioner

Surroundljud på begäran

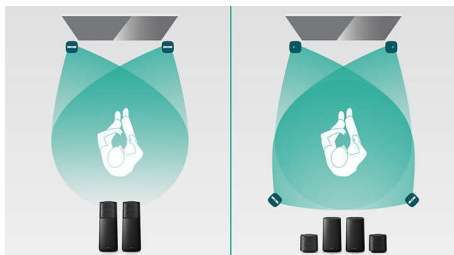

Upplev överlägset surroundljud när det passar dig. Ta bort de trådlösa surroundhögtalarna från vänster och höger huvudhögtalare och ställ dem långt bak i rummet så får du en riktig flerkanaligt surroundljudsupplevelse när du spelar och ser på film. När du har spelat eller tittat klart kan du sätta fast högtalarna igen och använda och lyssna på musik eller se på TV. Tack vare den patentskyddade trådlösa ljudtekniken och surroundhögtalarnas unika frekvens slipper du nätverksstörningar. Resultatet blir ett helt trådlöst surroundsystem med förlustfri ljudkvalitet för både musik och film.

Förstklassiga mjuka dome tweeter-högtalare



Med Philips Crystal Clear Sound får du chansen att uppfatta varje detalj i ljudet precis så som artisten eller regissören avsett! Crystal Clear


Sound återskapar ljudkällan – oavsett om det är en actionfilm, en musikal eller liveframträdande – naturtroget, precist och utan distorsion. Philips hemmabiosystem med Crystal Clear Sound minimerar ljudbearbetningen för att behålla ljudkällans renhet. Resultatet blir exaktare ljud i dina öron.

Trådlös Bluetooth-strömning



Trådlös musikströmning från musikenheter via Bluetooth

Dolby Digital och Pro Logic II

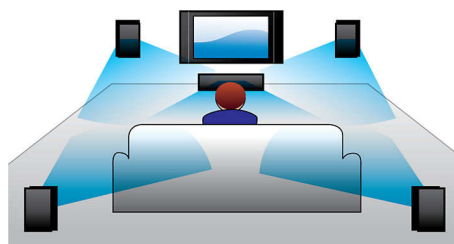

En inbyggd Dolby Digital-avkodare eliminerar behovet av en extern avkodare genom att bearbeta alla de sex kanalerna med ljudinformation. Resultatet blir ett surroundljud med förbluffande naturlig känsla av atmosfär och dynamisk realism. Dolby

Prologic II ger femkanaligt surroundbearbetning från alla typer av stereokällor.

HDMI ARC

HDMI ARC för att få tillgång till allt ljud från din TV

NFC-teknik



Para enkelt ihop Bluetooth-enheter med smidig NFC-teknik (närfältskommunikationsteknik). Du behöver bara trycka på den NFC-aktiverade smarttelefonen eller surfplattan i NFC-området för en högtalare för att sätta på högtalaren, starta Bluetooth-hoppning och börja strömma musik.

Trådlös subwoofer

Trådlös subwoofer för problemfri placering

Minimalistisk och stilfull formgivning

Minimalistisk och stilfull formgivning för en modern omgivning

Specifikationer

Ljud

- Ljutförbättring: Surroundljud på begäran, Nattläge, Diskant- och baskontroll, Ljudsynkronisering, Film, Musik, Röst
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround, Dolby Prologic 2
- Uteffekt för subwoofer: 140W
- Uteffekt för satellithögtalare: 60W
- Total effekt RMS vid 10 % THD: 200 W

Högtalare

- Högtalartyper: 2 x satellithögtalare
- Frekvensområde för satellithögtalare: 150–20K (-3 dB) Hz
- Impedans för satellithögtalare: 8 ohm
- Frekvensomfång för subwoofer: 20–150 (-3dB) Hz
- Subwooferdrivelement: 1 x 5,25-tums woofer
- Subwoofertyp: Trådlös subwoofer, Basreflexsystem
- Element per satellithögtalare: 1 x 1-tums mjuk dome tweeter, 1 x 3-tums fullregisterwoofer
- Högtalarelement per surroundhögtalare: 1 x 2,5-tums fullregisterhögtalare
- Subwooferimpedans: 4 ohm
- System: 2.1-/4.1-system

Anslutningar

- Anslutningar bak: Digital koaxial ingång, Digital optisk ingång, HDMI 1.4-utgång (ARC), Ljudingång 3,5 mm
- Trådlös anslutning: Bluetooth, Trådlös subwoofer

Yttre kartong

- EAN: 48 95185 60820 4
- Längd: 37 cm
- Antal konsumentförpackningar: 1
- Bredd: 29 cm
- Bruttovikt: 10.82 kg
- Höjd: 62 cm
- Nettovikt: 8.43 kg
- Taravikt: 2.39 kg

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Returkanal för ljud, Automatisk ljudingångsmappning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling
- HDMI-funktioner: ARC (Audio Return Channel), Innehållstyp

Effekt

- Strömförsörjning: 110-240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,5 W

Förpackningens mått

- Höjd: 62 cm
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Liggande
- Bredd: 37 cm
- Djup: 29 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95185 60820 4
- Bruttovikt: 10.82 kg
- Nettovikt: 8.43 kg
- Taravikt: 2.39 kg

Produktstorlek

- Höjd: 32.8 cm
- Bredd: 25.4 cm
- Djup: 25.4 cm
- Vikt: 3.73 kg

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Nätkabel, Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, Bruksanvisning, Garantisedel för hela världen

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 128 x 328 x 128 mm (med löstagbara högtalare) mm
- Subwoofer (B x H x D): 226 x 251 x 306 mm



Publiceringsdatum
2024-04-16

Version: 2.1.7

EAN: 48 95185 60820 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com