


PHILIPS

**Za nošenje
na ušima**

Serijska 200

TAUH202

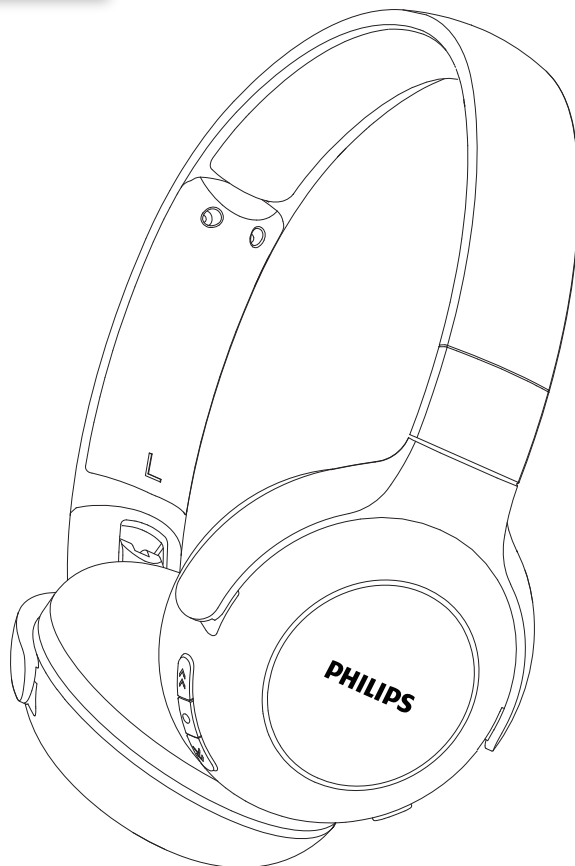

Uputstvo za upotrebu

Registrujte vaš proizvod i potražite podršku na stranici
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbednosna uputstva	2
	Bezbednost sluha	2
	Opšte informacije	2
2	Vaše Bluetooth bežične slušalice	3
	Šta je u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica	3
3	Prvi koraci	5
	Napunite vaše slušalice	5
	Uparite slušalice s vašim mobilnim telefonom	5
4	Koristite vaše slušalice	6
	Povežite slušalice s Bluetooth uređajem	6
	Upravljajte pozivima i muzikom	6
	Nosite vaše slušalice	7
5	Tehnički podaci	8
6	Obaveštenje	9
	Deklaracija o usaglašenosti	9
	Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije	9
	Usklađenost s EMF	9
	Zaštitni znaci	10
7	Često postavljana pitanja	11

1 Važna bezbednosna uputstva

Bezbednost sluha



Opasnost

- Da biste izbegli oštećenje sluha, ograničite vreme kada koristite slušalice pri velikoj jačini zvuka i podesite jačinu zvuka na bezbedan nivo. Što je glasnija jačina zvuka, to je kraće vreme bezbednog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sledećih uputstava kada koristite slušalice.

- Slušajte u razumnim količinama tokom razumnog vremena.
- Budite pažljivi da ne podešavate jačinu zvuka neprestano naviše, jer se vaš sluh prilagođava.
- Ne pojačavajte jačinu zvuka tako da ne možete da čujete šta se dešava oko vas.
- Trebalo bi da budete oprezni ili privremeno prekinete upotrebu u potencijalno opasnim situacijama.
- Preveliki zvučni pritisak u slušalicama može da prouzrokuje gubitak sluha.
- Upotreba slušalica sa pokrivena oba uha za vreme vožnje se ne preporučuje i može da bude nezakonita u nekim oblastima prilikom vožnje.
- Radi vaše bezbednosti, izbegavajte ometanje muzike ili telefonskih poziva dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opšte informacije

Da biste izbegli oštećenja ili nepravilan rad:



Oprez

- Ne izlažite slušalice prekomernoj toploti.
- Ne ispuštajte slušalice.
- Slušalice ne smeju da budu izložene kapanju ili prskanju.
- Ne dozvolite da vam slušalice budu potopljene u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazivna sredstva.
- Ako je potrebno čišćenje, koristite meku krpu, po potrebi navlaženu minimalnom količinom vode ili blagom sapunicom za čišćenje proizvoda.
- Ugrađena baterija ne sme da bude izložena prekomernoj toploti kao što su sunčeva svetlost, vatra ili slično.
- U slučaju da se baterija pogrešno zameni, postoji opasnost od eksplozije. Zamenite samo s istim ili ekvivalentnim tipom.

O radnim temperaturama i temperaturama za čuvanje i vlažnosti

- Upotrebljavajte ili čuvajte na mestu gde je temperatura između -15°C (5°F) i 55°C (131°F) (do 90% relativne vlažnosti).
- Vek trajanja baterije može da bude kraći u uslovima visokih ili niskih temperatura.

2 Vaše Bluetooth bežične slušalice


Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte vaš proizvod na stranici www.philips.com/welcome. S ovim Philips bežičnim slušalicama, možete da:

- uživate u praktičnim bežičnim pozivima bez korišćenja ruku;
- uživate u bežičnoj muzici i upravljate njom;
- prebacujete između poziva i muzike.

Šta je u kutiji



Philips Bluetooth bežične slušalice TAUH202

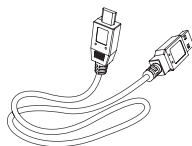

USB kabl za punjenje (samo za punjenje)




Vodič za brzi početak

Ostali uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. Notebook, PDA, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržavaju Bluetooth i kompatibilni su sa slušalicama (pogledajte odeljak „Tehnički podaci“ na strani 8).

Pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica

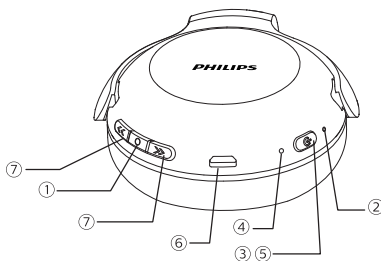

- ① Muzika/poziv
- ② LED indikator
- ③ (Dogme za uključivanje/isključivanje)
- ④ Mikrofon

- ⑤  Dugme Uparivanje/Privremeno isključivanje zvuka
- ⑥ Mikro USB utičnica za punjenje
- ⑦ +/- Dugme za regulisanje jačine zvuka/Dugme za upravljanje numerama

3 Prvi koraci

Napunite vaše slušalice

Napomena

- Pre nego što prvi put budete koristili slušalice, punite bateriju 5 sati radi optimalnog kapaciteta i veka trajanja baterije.
- Koristite samo originalni USB kabl za punjenje da biste izbegli oštećenja.
- Završite svoj poziv pre punjenja slušalica, jer će priključivanje slušalica radi punjenja isključiti slušalice.
- Slušalicama možete normalno rukovati tokom punjenja.
- Izjava da podseti potrošača da koristi zapakovani USB kabl.

Priključite isporučeni USB kabl za punjenje u:

- mikro USB utičnicu za punjenje na slušalicama i;
 - punjač/USB port računara
- LED lampica postaje bela
↳ tokom punjenja i isključuje se kada slušalice budu potpuno napunjene.

Savet

- Uobičajeno, za punjenje je potrebno 3 sata.

Uparite slušalice s vašim mobilnim telefonom

Pre nego što prvi put budete koristili slušalice sa svojim mobilnim telefonom, uparite ih sa mobilnim telefonom. Uspešno uparivanje uspostavlja jedinstvenu šifrovanu vezu između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice čuvaju poslednjih 8 uređaja u memoriji. Ako pokušate da uparite više od 8 uređaja, najranije upareni uređaj se zamenjuje novim.

- 1 Proverite da li su slušalice potpuno napunjene.
- 2 Pritisnite i držite  2 sekunde da biste uključili slušalice.
- 3 Pritisnite i držite  dok plava i bela LED lampica ne zatrepere naizmenično.
↳ Slušalice ostaju u režimu uparivanja 5 minuta.
- 4 Proverite da li je mobilni telefon uključen i da li je aktivirana njegova Bluetooth funkcija.
- 5 Uparite slušalice s vašim mobilnim telefonom. Za detaljne informacije, pogledajte Uputstvo za upotrebu vašeg mobilnog telefona.

Sledeći primer prikazuje kako upariti slušalice s mobilnim telefonom.

- 1 Aktivirajte Bluetooth funkciju vašeg mobilnog telefona, izaberite **Philips UH202**.
- 2 Ako bude zatraženo, unesite lozinku za slušalice „0000“ (4 nule). Za one mobilne telefone koji imaju Bluetooth 3.0 ili noviji, nije potrebno unositi lozinku.



Philips UH202

4 Koristite vaše slušalice

Povežite slušalice s Bluetooth uređajem

- 1 Uključite vaš mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite  2 sekunde da biste uključili slušalice.
 - ↳ Plava LED lampica treperi.
 - ↳ Slušalice se automatski ponovo povezuju s poslednjim povezanim mobilnim telefonom/Bluetooth uređajem. Ako poslednji nije dostupan, slušalice pokušavaju da se ponovo povežu sa drugim poslednjim povezanim uređajem.



Savet

- Ako uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth funkciju nakon uključivanja slušalica, morate ručno ponovo da povežete slušalice i mobilni telefon/Bluetooth uređaj.



Napomena

- Ako slušalice ne uspeju da se povežu ni na jedan Bluetooth uređaj u dometu za 5 minuta, automatski će se isključiti da bi štedele bateriju.

Upravlajte pozivima i muzikom

Uključi/isključi

Zadatak	Dugme	Operacija
Uključi slušalice		Pritisni i drži 2 sekunde.
Isključi slušalice		Pritisni i drži 5 sekunde. ↳ Bela LED lampica je uključena i postepeno se gubi..

Kontrola muzike

Zadatak	Dugme	Operacija
Reprodukuj ili pauziraj muziku		Pritisni jednom.
Podesi jačinu zvuka.	 	Pritisni jednom.
Preskoči prema napred		Pritisni i drži 2 sekunde.
Preskoči unazad		Pritisni i drži 2 sekunde.

Kontrola poziva

Zadatak	Dugme	Operacija
Preuzmi/prekini poziv.		Pritisni jednom. ↳ 1 zvučni signal.
Odbij dolazni poziv		Pritisni i drži 2 sekunde. ↳ 1 zvučni signal.
Prebaci pozivaoca tokom poziva.		Pritisni dva puta.

Privremeno isključi/ponovo uključi mikrofoni		Pritisni jednom. ➔ 1 zvučni signal.
--	--	-------------------------------------

Glasovna kontrola

Zadatak	Dugme	Operacija
Siri/Google sada.		Pritisni i drži 2 sekunde.

Status ostalih indikatora slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane s Bluetooth uređajem, dok su slušalice u režimu pripravnosti ili dok slušate muziku.	Plava LED lampica treperi na svakih 8 sekundi.
Slušalice su spremne za uparivanje.	LED lampica treperi plavo i belo naizmenično.
Slušalice su uključene, ali nisu povezane s Bluetooth uređajem.	Plava LED lampica brzo treperi. Ako veza ne može da se uspostavi, slušalice će se isključiti u roku od 5 minuta.
Nizak nivo baterije.	Bela LED lampica treperi 3 puta na svakih 150 sekundi dok ne nestane napajanja
Baterija je potpuno napunjena.	Bela LED lampica je isključena.

Nosite vaše slušalice

Podesite traku za glavu tako da odgovara vašoj glavi.



5 Tehnički podaci

- Vreme trajanja muzike: 15 sati
- Vreme trajanja razgovora: 10 sati
- Vreme u režimu pripravnosti: 160 sati
- Uobičajeno vreme za potpuno punjenje: 3 sata
- Litijum-polimerska baterija koja se može puniti (240 mAh)
- Bluetooth 4.2, Mono podrška za Bluetooth (Profil slušalica - HSP, Profil bez korišćenja ruku - HFP), podržani Bluetooth stereo (Napredni profil za distribuciju zvuka - A2DP; Profil za daljinski upravljač audio video zapisima - AVRCP)
- Opseg frekvencije: 2,402-2,480 GHz
- Snaga predajnika: < 4 dBm
- Radni opseg: Do 10 metara (33 stope)
- Digitalno smanjenje odjeka i buke
- Automatsko isključivanje



Napomena

- Specifikacije podležu promenama bez prethodne najave.

6 Obaveštenje

Deklaracija o usaglašenosti

Ovim MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa suštinskim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete pronaći na stranici www.p4c.philips.com.

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je projektovan i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koji mogu da se recikliraju i ponovo koriste.



Ovaj simbol na proizvodu označava da je proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol označava da proizvod sadrži ugrađenu bateriju koja se može puniti i koja je obuhvaćena Evropskom direktivom 2013/56/EU i koja ne može da se odlaže s uobičajenim kućnim otpadom. Izričito vam savetujemo da proizvod odnesete u zvanični sabirni centar ili u servisni centar Philips da bi stručnjak izvadio bateriju koja se može puniti. Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog sakupljanja električnih i elektronskih proizvoda i baterija koje se mogu puniti. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i baterije koje se mogu puniti s uobičajenim kućnim

otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija koje se mogu puniti pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.


Izvadite ugrađenu bateriju



Napomena

- Proverite da li su slušalice isključene s USB kabela za punjenje pre nego što izvadite bateriju.

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za sakupljanje/recikliranje elektronskih proizvoda, možete da zaštitite životnu sredinu vađenjem i recikliranjem baterije pre odlaganja slušalica.

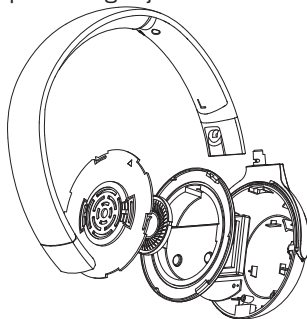

Uskladenost sa EMF

Ovaj proizvod je u skladu sa svim važećim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetnim poljima.

Informacije o životnoj sredini
Sve nepotrebno pakovanje je izostavljeno. Pokušali smo da olakšamo odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pena (tampon) i polietilen (kesice, zaštitna penasta ploča.) Vaš sistem se sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo koriste ako ih rastavi specijalizovana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Zaštitni znaci

Bluetooth

Oznaka reči i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane MMD Hong Kong Holding Limited je po licenci.

Siri

Siri je zaštitni znak kompanije Apple Inc., registrovan u SAD-u i drugim zemljama.

Google

Google i logotip Google su registrovani zaštitni znaci kompanije Google Inc.

Obaveštenje o usklađenosti

Uređaj je u skladu s pravilima FCC, Deo 15. Rad zavisi od sledeća dva uslova:

1. Ovaj uređaj možda ne izaziva štetne smetnje,i
2. Ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjeni rad.

Pravila FCC

Ova oprema je testirana i ustanovljeno je da ispunjava ograničenja za digitalni uređaj klase B, u skladu s Delom 15 pravila FCC. Ova ograničenja su projektovana tako da pružaju razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači radio frekvencijsku energiju i, ako se ne instalira i ne koristi u skladu s Uputstvom za upotrebu, može da prouzrokuje štetne smetnje u radio komunikaciji.

Međutim, nemagarancije da do smetnji neće doći u određenoj instalaciji. Ako ova oprema prouzrokuje štetne smetnje radio ili televizijskom prijemu, što se može odrediti isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša da ispravi smetnje pomoću jedne ili više sledećih mera:

- Premestite prijemnu antenu.
- Povećajte razdvojenost između opreme i prijemnika.
- Povežite opremu u utičnicu na strujnom kolu različitom od onoga na koji je priključen prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavcu iliiskusnom radio/TV tehničaru.

FCC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema je u skladu s FCC ograničenjima izloženosti zračenju utvrđenim za nekontrolisana okruženja. Ovaj predajnik ne sme da se nalazi ili da radi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

Kanada:

Ovaj uređaj je u skladu s Kanadskim RSS standardom(ima) za inovacije, nauku i ekonomski razvoj koji su izuzeti od licenci. Rad zavisi od sledeća dva uslova: (1) ovaj uređaj možda neće prouzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjeni rad uređaja. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Izjava o izloženosti zračenju IC (integrisanih kola)

Ova oprema je u skladu s Kanadskim ograničenjima izloženosti zračenju utvrđenim za nekontrolisana okruženja. Ovaj predajnik ne sme da se nalazi ili da radi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

Oppez: Korisnik se upozorava da promene ili modifikacije koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za upotrebu opreme.

7 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Nivo baterije je nizak. Napunite vaše slušalice.

Ne mogu da uparim moje Bluetooth slušalice s mobilnim telefonom.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth funkciju na vašem mobilnom telefonu i uključite mobilni telefon pre nego što uključite slušalice.

Uparivanje ne funkcioniše.

Proverite da li su slušalice u režimu uparivanja.

- Sledite korake opisane u ovom Uputstvu za upotrebu (pogledajte „Uparite slušalice s vašim mobilnim telefonom“ na strani 5).
- Proverite da li LED lampica treperi plavo i belo naizmenično pre nego što je otpustite . Nemojte prestati da držite dugme ako vidite samo plavu LED lampicu.

Nije moguće pronaći mobilni telefon.

- Slušalice mogu da se povežu s prethodno uparenim uređajem. Isključite povezani uređaj ili ga prebacite van dometa.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno uparene s drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice s vašim mobilnim telefonom kao što je opisano u Uputstvu za upotrebu (pogledajte „Uparite slušalice s vašim mobilnim telefonom“ na strani 5).

Moje Bluetooth slušalice su povezane s mobilnim telefonom s omogućenim Bluetooth stereo, ali se muzika reprodukuje samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte Uputstvo za upotrebu vašeg mobilnog telefona. Izaberite da slušate muziku preko slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i može da se čuje šum pucketanja.

Bluetooth uređaj je van dometa.

Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.

Kvalitet zvuka je loš kada je emitovanje s mobilnog telefona vrlo sporo ili emitovanje zvuka uopšte ne funkcioniše.

Uverite se da vaš mobilni telefon ne podržava samo (mono) HSP/HFP, već podržava i A2DP (pogledajte odeljak „Tehnički podaci“ na strani 8).

Čujem, ali ne mogu da kontrolišem muziku na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/preskakanje prema napred/unazad).

Proverite da li Bluetooth audio izvor podržava AVRCP (pogledajte odeljak „Tehnički podaci“ na strani 8).

Za dodatnu podršku, posetite stranicu www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL:
www.anatel.gov.br

Philips i amblem štita Philips su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se po licenci. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje ga kompanija MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njenih pridruženih kompanija, a MMD Hong Kong Holding Limited je davalac garancije u vezi s ovim proizvodom.

UM_TAUH202_00_SR_v1.0
WK1922

