

Philips 7000 series
Blu-ray Disc / DVD
reproduktor

Poboljšanje rezolucije na 4K Ultra
HD

Reprodukcija 3D Blu-ray Disc
medija
Miracast™
Ugrađeni WiFi



BDP7750

Savršen partner vašem 4K Ultra HD televizoru

Blu-ray DVD reproduktor tvrtke Philips donosi kino vama. Uz mogućnost poboljšanja rezolucije na 4K Ultra HD, BDP7750 može pretvoriti Full HD sadržaj u nevjerovatno oštru i jasnu 4K Ultra HD rezoluciju.

Uočite više

- Poboljšajte sadržaje Full HD rezolucije na 4K Ultra HD
- Oslobodite sadržaj s uređaja s Miracast™ certifikatom na televizoru
- Blu-ray 3D Disc reprodukcija za potpun HD 3D doživljaj kod kuće
- CinemaPerfect HD za čišću i oštiju reprodukciju videozapisa
- Trenutna konverzija 2D u 3D za realističan filmski doživljaj

Čujte više

- Dolby TrueHD i DTS-HD MA za HD 7.1-kanalni surround zvuk
- 7.1-kanalni surround zvuk za najbolji kino-doživljaj

Više se uključite

- Pretvorite svoj pametni telefon u daljinski upravljač za AV proizvode tvrtke Philips
- USB 2.0 omogućava reprodukciju videozapisa/glazbe s USB flash memorije / tvrdog diska
- Ugrađeni Wifi 2x2 za bržu bežičnu vezu šireg opsega
- Tipke osjetljive na dodir za intuitivnu kontrolu



Istaknute značajke

Poboljšanje rezolucije na 4K Ultra HD




Gledajte omiljene filmove i fotografije onako kako nikada prije niste. Pretvorite standardnu HD rezoluciju filmova i fotografija u nevjerojatno oštru i jasnu 4K x 2K rezoluciju koja pruža četiri puta više detalja uz koje će vaš 4K televizor zasjati, zahvaljujući trenutnom poboljšanju rezolucije koje pruža BDP7750.

Miracast™



Miracast™ je standard bežičnog projiciranja zaslona između ravnopravnih uređaja putem Wi-Fi Direct veze. Na pojednostavljenom korisničkom sučelju jednostavno je zrcaliti zaslon prijenosnog uređaja na većem zaslonu putem uređaja s Miracast™ certifikatom, bez ograničenja prethodno ugrađenim kodekom za dekodiranje.

7.1-kanalni surround zvuk

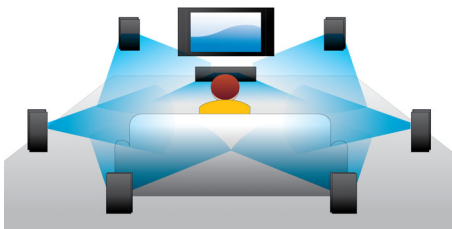

Uživajte u najboljem doživljaju zvuka svih vrsta sadržaja. Prilikom gledanja filma dobit ćete puni


7.1-kanalni surround zvuk koji će vas uvući u akciju. Prilikom slušanja glazbe, kada surround zvuk nije potreban, sustav će intuitivno prijeći na 2.1-kanalni stereo zvuk pri kojem glazba najbolje zvuči. Naravno, uvijek možete odabrati neki od prethodno postavljenih načina rada Blu-ray i/ili DVD reproduktora, od čistog stereo ili 7-kanalnog stereo do Dolby TrueHD i DTS Master Audio 7.1-kanalnog surround zvuka za najbolji doživljaj HD zvuka.

CinemaPerfect HD



CinemaPerfect HD Engine tvrtke Philips pruža novi standard u reprodukciji jasnih i oštarih videozapisa. Ova pametna tehnologija omogućava smanjenje šuma i izoštravanje slike kako bi se postigla slika kvalitetnija od svih koje ste dosad vidjeli. Smanjenjem šuma u videozapisima i odličnom prilagodbom veličine smanjuje se šum koji nastaje prilikom kompresije videozapisa u MPEG format. Uz poboljšanu obradu boja postižu se oštre, duboke slike na zaslonu.

Dolby TrueHD i DTS-HD MA

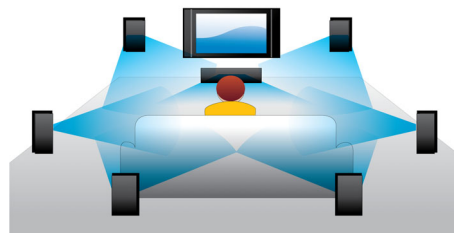

DTS-HD Master Audio i Dolby TrueHD pružaju 7.1 kanala najboljeg zvuka s Blu-ray Disc medija. Reproducirani zvuk gotovo se ne razlikuje od studijskog originala, što znači da ćete čuti upravo ono što trebate. DTS-HD

Master Audio i Dolby TrueHD upotpunjuju vaš doživljaj zabave visoke rezolucije.

Blu-ray 3D Disc reprodukcija



Full HD 3D pruža iluziju dubine i tako osigurava intenzivan i realističan doživljaj gledanja kod kuće. Zasebne slike za lijevo i desno oko snimaju se u kvaliteti 1920 x 1080 Full HD rezolucije i naizmjenično se reproduciraju na zaslonu pri velikoj brzini. Kada te slike gledate pomoću posebnih naočala koje su prilagođene tako da otvaraju i zatvaraju lijevu i desnu leću sinkronizirano sa slikama koje se izmjenjuju, stvara se Full HD 3D doživljaj gledanja.



asimpleswitch.com

"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO₂. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.

Specifikacije

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, CD-R (Korisnički priručnik), Kabel za napajanje, Kartica za registraciju proizvoda, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Korisnički priručnik

Audio reprodukcija

- Format kompresije: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Reprodukcija fotografija

- Format kompresije: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivni JPEG, PNG
- Poboljšanje slike: Okreni, Prikaz slajdova uz reprodukciju glazbe, Zumiranje

Reprodukcija videozapisa

- Šifra područja za BD: B
- Šifra područja za DVD: 2
- Formati kompresije: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, AVI, MKV, AVCHD, MPEG4 (AVC)
- Načini reprodukcije: A-B ponavljanje, Kut, Izbornik za disk, Pausiraj, Ponovi, Nastavak reprodukcije od mjesta zaustav., Pretraživanje naprijed/natrag, Preskoči, Sporo premotavanje naprijed, Standardna reprodukcija, Zumiranje
- Napredna video reprodukcija: Deep Color, Progresivno skeniranje, Poboljšanje video rezolucije, x.v. Color

Format datoteke

- Zvuk: aac, mka, mp3, wma
- Slika: GIF, JPEG, JPG
- Videozapis: avi, divx, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Optički mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Mogućnost povezivanja

- Prednji priključci: USB 2.0
- Mrežne veze: 802.11 b/g/n, Ugrađeni WiFi
- Stražnji priključci: Analogni audio 5.1-kanalni izlaz, Digitalni koaksijalni izlaz, Digitalni optički izlaz, Ethernet, HDMI izlaz, USB 2.0, Kompozitni video izlaz (CVBS), Analogni lijevi/desni audio izlaz

Praktičnost

- BD-Live (potrebno je 1 GB USB memorije)
- Roditeljska kontrola (ograničenje): Roditeljski nadzor
- Jednostavna upotreba: Brzo buđenje, Aplikacija MyRemote, Dodirni gumbi
- EasyLink (HDMI-CEC): Podrška za format titlova 21:9, Reprodukcijska jednim dodiranjem, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodiranjem, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Mogućnost nadogradnje programskih

- datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži
- Jezici prikaza na zaslonu: Češki, Danski, Nizozemski, Engleski, Finski, Francuski, Njemački, Grčki, Mađarski, Talijanski, Norveški, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovak, Španjolski, Švedski, Turski

Dimenzije

- Ambalaža (Š x V x D): 490 x 87 x 310 mm
- Proizvod (Š x V x D): 435 x 40 x 230 mm
- Masa proizvoda: 1,58 kg
- Masa zajedno s ambalažom: 2,3 kg

Slika/Prikaz

- Napredna obrada videozapisa: CinemaPerfect HD
- Omjer širine i visine: 16:9, 21:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Konverzija 2D u 3D, Full HD 1080p
- D/A pretvarač: 12 bita / 150 MHz
- Napredne značajke slike: 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, Automatska prilagodba zaslona, Napredne karakteristike boja, Poboljšanje prilagodljivo sadržaju, Poboljšanje dinamičkog kontrasta, Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Progresivno skeniranje, Quad HD (3840 x 2160), Poboljšanje video razlučivosti, Smanjenje šuma

Snaga

- Potrošnja energije: 20 W
- Napajanje: 220 - 230 V, 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 0,3 W

Zvuk

- D/A pretvarač: 24 bita, 192 KHz
- Napredne značajke zvuka: Noćna reprodukcija
- Sustav zvuka: Dolby® Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

Dimenzije pakiranja

- EAN: 87 12581 69449 4
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 49 x 31 x 8,7 cm
- Bruto masa: 2,328 kg
- Neto masa: 1,818 kg
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Karton
- Tara: 0,51 kg
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj

Vanjska kartonska kutija

- EAN: 87 12581 69449 4
- Bruto masa: 2,328 kg
- Outer carton (L x Š x V): 49 x 31 x 8,7 cm
- Neto masa: 1,818 kg
- Broj pakiranja: 1
- Tara: 0,51 kg

Dimenzije proizvoda

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 43,5 x 4,2 x 23 cm
- Masa: 1,435 kg



Datum izdavanja
2016-03-21

Verzija: 12.0.4

12 NC: 8670 001 05543
EAN: 08 71258 16944 94

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Android telefoni i tableti koji koriste verziju 4.2 ili noviju i imaju Miracast certifikat