

Philips
Sistema Home Theater
DVD

HTS6510



Suono che ti avvolge

con Ambisound

Combinando stile e prestazioni elevate, questo elegante e semplice sistema ti regalerà ore e ore di intrattenimento audio-video. Rilassati e immergiti completamente nei film e nella musica comodamente a casa tua.

Dai vita all'audio e al video

- Ambisound per un audio surround multicanale pieno e pulito
- HDMI 1080i con upscaling video ad alta definizione

Collegati e prova le diverse sorgenti

- Ingresso MP3 per la riproduzione musicale da lettori MP3 portatili
- USB diretta per riprodurre foto e musica da unità flash USB

Si adatta a qualsiasi spazio e stile di vita

- Design compatto e praticità
- Impostazione rapida e semplice per installazioni senza difficoltà
- Altoparlanti in legno per incredibili sonorità naturali

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Immagine/Display

- convertitore digitale/analogico: 12 bit, 108 MHz
- Miglioramento dell'immagine: High Def (720p, 1080i), Alza ris. video, Scansione progressiva

Audio

- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
- Risposta in frequenza: 30 - 20000 Hz
- Rapporto segnale/rumore: > 65 dB
- Sistema audio: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Potenza in uscita (RMS): 2 x 200 W + 1 x 100 W

Altoparlanti

- Altoparlante satellitare: Magneticamente schermato
- Driver altoparlante satellitare: 3 woofer tipo full range da 2,5"
- Gamma freq. altoparlante satellitare: 120-20.000 Hz
- Impedenza altoparlante satellitare: 8 ohm
- Driver subwoofer: woofer ad alta efficienza da 8"
- Gamma di frequenza subwoofer: 30-120 Hz
- Impedenza subwoofer: 4 ohm
- Tipo di subwoofer: Passive

Riproduzione video

- Formati di compressione: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Supporti di riproduzione: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Sistema riproduzione videodischi: PAL, NTSC

Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA
- Supporti di riproduzione: CD Audio, CD-R/RW, Unità flash USB
- Velocità trasmissione MP3: 32-256 Kbps e VBR

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Supporti di riproduzione: DVD+R/+RW, CD-R/

RW, Unità flash USB

- Miglioramento dell'immagine: Presentazione con musica di sottofondo, Ruota, Zoom

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM, AM

Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: Ingresso diretto MP3, USB
- Collegamenti posteriori: Uscita HDMI, Uscita S-video, Uscita Composite video (CVBS), SCART1 (CVBS, S-video/uscita RGB), Antenna AM/MW, Connettori altoparlante Easy-Fit, Ingresso coassiale digitale 2x, Ingresso AUX, Uscita Component Video, Antenna FM

Accessori

- Accessori inclusi: Guida rapida, Manuale dell'utente, Telecomando, Batterie per telecomando, Cavo SCART completo, Cavo ingresso MP3, Antenna AM, antenna FM, Cavo alimentazione, Cavi degli altoparlanti, Foglio di garanzia internazionale

Dimensioni


- Dimensioni set (L x A x P): 340 x 70 x 330 mm
- Peso set: 3,5 Kg
- Dimensioni altoparlante Surround (L x A x P): 320 x 124 x 101 mm
- Peso altoparlante Surround: 2 Kg
- Dimensioni Subwoofer (L x A x P): 220 x 370 x 470 mm
- Peso subwoofer: 7 Kg
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 559 x 418 x 524 mm
- Peso incluso imballaggio: 17,34 Kg

Alimentazione

- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico: 100 W
- Consumo energetico in stand-by: < 1 W

In evidenza

Ambisound

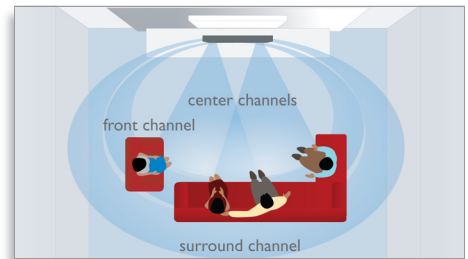

La tecnologia Ambisound è in grado di produrre audio surround multicanale davvero avvolgente con meno altoparlanti. Consente di provare un'esperienza audio 5.1 coinvolgente senza i limiti dovuti alla posizione d'ascolto fissa, alla forma o alle dimensioni della stanza e senza la confusione creata da tanti altoparlanti e cavi. Grazie agli effetti combinati dei fenomeni psicoacustici, l'elaborazione di array e la precisa angolatura dei driver, Ambisound fornisce un audio migliore con un minor numero di altoparlanti.

HDMI 1080i

HDMI significa interfaccia multimediale ad alta definizione. Si tratta di una connessione digitale diretta in grado di supportare video HD digitale e audio multicanale digitale. L'eliminazione della conversione dei segnali analogici consente di ottenere una perfetta qualità delle immagini e dell'audio e l'assoluta assenza di rumore. L'HDMI è compatibile con le versioni DVI (Digital Video Interface) precedenti.

Ingresso MP3

L'ingresso MP3 si basa sulla tecnologia Plug & Play che consente la riproduzione diretta dei contenuti MP3 tramite il sistema Home Theatre, semplicemente collegando il lettore MP3 portatile alla presa delle cuffie. Ora potrai godere l'eccellente qualità audio del tuo sistema Home Theatre Philips riproducendo i tuoi brani musicali preferiti con il lettore MP3 portatile.

USB diretta

È sufficiente collegare il dispositivo alla porta USB del sistema DVD Philips per riprodurre musica e foto digitali direttamente dal dispositivo. Puoi finalmente condividere i tuoi momenti più belli con familiari e amici!



Data di rilascio
2009-03-31

Versione: 9.0.15

12 NC: 8622 810 13185
EAN: 87 10895 94188 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com