

飛利浦
HD 攝影機



CAM102BL



捕捉和分享精彩瞬間 - 輕鬆簡單

以 HD 高畫質重溫美好時刻

ESee 攝錄影機 CAM102 以清晰的 Full HD 錄影品質，讓您的美好回憶歷久彌新。按下按鈕即可拍攝影片，還可立即在電視上或線上分享影片。透過內建的 USB 插頭連接到裝置，輕鬆無負擔。

以 Full HD 高畫質輕鬆快速地拍攝影片

- 以 Full HD 高畫質影片重溫美好時刻，再小的細節都能清晰呈現
- 解析度高達 500 萬像素，提供高品質相片
- 單鍵觸控操作，即時捕捉精彩瞬間
- Micro SD 記憶卡插槽可儲存多達 32 GB，16 小時的 HD 影片
- 3 秒預錄功能可捕捉令您出其不意的時刻

輕鬆分享您的最愛相片與影片

- 內建 USB 插槽，與 PC/Mac 輕鬆連線
- 以電子郵件或 Facebook/YouTube 快速分享
- 影片編輯軟體，製作專屬短片
- 透過 HDMI 直接與電視連線，以 HD 畫質欣賞您的影片

帶著它行遍天下

- 小巧輕薄的設計可輕易放進口袋
- 內建電池，透過 USB 就能方便充電
- 超長電池壽命讓您拍攝更多影片

PHILIPS

sense and simplicity

焦點

單鍵觸控操作



精彩瞬間再不漏接！飛利浦攝影機的快速啟動功能可讓您立即進行拍攝。採用快速處理器速度與專屬訊號處理等多重先進功能，只要兩秒鐘便能啟動飛利浦攝影機。按鍵設計秉持簡單易用原則，只要按下一個按鍵便能做好萬全準備，捕捉驚喜事件，從容拍攝高畫質的精彩瞬間。

快速分享



內建 Windows 軟體可輕易將您的影片貼上 YouTube、Facebook、Twitter 和 Vimeo。即使是 Mac 使用者也能透過 iLife 中的 iMovie 輕鬆整理、編輯和分享。飛利浦攝影機採用先進壓縮技術，即使是以 HD 影片格式 (H.264) 製作而成的檔案成品，檔案大小都比標準攝影機、數位相機和手機檔案還小，而且絕不減損畫質。如此一來，您便可以立刻與大家分享！即使是 iPhoto 和


Windows Movie Maker 等其他程式也可使用這些檔案。

內建 USB 插槽




內建 USB 插槽，與 PC/Mac 輕鬆連線

Full HD (1080p) 影片

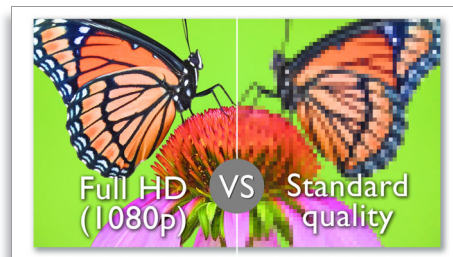

以高畫質 (Full HD 1080p) 拍攝及欣賞影片。「1080」代表顯示解析度，也就是螢幕上的水平線條數。「p」則是指循序掃描，也就是線條依序出現在每個影格中的效果。1080p 呈現出的影片品質優於一般手機和數位相機。除此之外，這款攝錄影機採用 H.264 影片格式，與藍光播放機及光碟相同。這種高度精密的格式可讓畫質卓越的 HD 影像躍然眼前，讓您細細品味影片中的鮮明回憶。

3 秒預錄

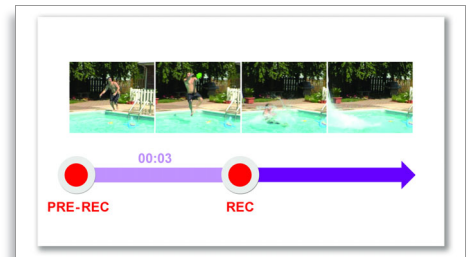

生命中最美好的時刻，有時就是出其不意的瞬間。利用 3 秒預錄功能，您就可以用影片將這些時刻記錄下來，就算遲了幾秒才按下按鈕也不必擔心。使用精選的 3 秒預錄功能，您的攝錄影機會在您按下錄影按鈕的三秒前自動開始錄影。透過這種常量緩衝，您再也不會漏拍任何鏡頭。

Micro SD 記憶卡插槽



飛利浦攝影機的 Micro SD 記憶卡插槽，讓您可以拋開限制、盡情拍攝。小巧的體積，給您廣大的儲存空間。Micro SD 記憶卡能安全儲存所有影片和相片。體積小巧不佔空間，輕輕鬆鬆就能多帶幾張卡。攝影機上的記憶卡插槽可順利支援所有 Micro SD 記憶卡，將記憶體擴充到 32 GB，容納 16 小時的 HD 影片，讓您盡情狂拍，不再受限。

規格

視訊品質

- 解析度：Full HD (1440x1080p)，每秒 30 個畫面，HD (1280 x 720p)，每秒 30 個畫面，SD (640 x 480)，每秒 30 個畫面
- 相片解析度：500 萬像素、200 萬像素
- 格式：H.264 視訊壓縮，AAC 音訊壓縮，MP4 檔案格式
- 場景模式：自動，雪地 / 海灘，夜間，背光，黃昏，人物膚色
- 效果：一般，褐色，黑色和白色，負片
- 白平衡：自動白平衡
- 曝光：自動曝光控制

鏡頭和感應器

- 鏡頭：固定焦距 (0.7 公尺到無限遠)
- 光圈：F2.8
- 縮放：高速多段式 2 倍數位
- 感應器：1/3.2" 500 萬像素 CMOS 感應器
- 低光源敏感度：敏感度為每秒 1300mV/ 勒克斯

攝影機功能特色

- 開機時間：2 秒
- 自動關機：3 分鐘
- 三腳架

電池

- 類型：鋰電池
- 使用時間：2 小時
- 充電時間：插座充電 2 小時，電腦 USB 充電 3 小時

顯示器

- 2 吋 LCD (對角線)
- 640 X 240 像素解析度

飛利浦 Arcsoft 軟體

- 輕鬆分享：直接上傳至 Facebook，直接上傳至

- YouTube, 電子郵件專用上傳按鈕，網站專用上傳按鈕
- 影片編輯：加入標題、音樂與製作名單，製作電影，剪接影片

容

- 內建記憶體：128 MB
- 錄製媒體：Micro SD 記憶卡 (最高 32 GB)
- 錄影時間：Full HD 錄影：1 小時，檔案大小 4 GB, HD 錄影：1 小時，檔案大小 2 GB, SD 錄影：1 小時，檔案大小 1 GB

輸入及輸出

- 電視輸出：HDMI
- USB：內建轉出式 USB (USB2.0)
- 音訊輸出：透過 HDMI
- 喇叭：內建喇叭
- 麥克風：內建、多向，風切抑制

尺寸

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深)：55.3 x 99.4 x 17.3 mm

最低系統需求

- MAC: MAC 1.66 Ghz Intel Core Duo, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, Safari 1.1
- 其他：300 MB 可用硬碟空間，USB v1.1, 1024 x 768 顯示解析度
- Windows: 1GB RAM 和 64 MB 視訊 RAM, PENTIUM 4 - 2.8 GHz 處理器，Internet Explorer 6.0, Windows XP, Windows Vista, Windows 7

內附配件

- 腕帶
- 軟式保護盒
- 快速入門指南
- 飛利浦 Arcsoft 軟體：°



發行日期 2013-03-02

版本：5.4.8

12 NC: 8670 000 75836
EAN: 87 12581 60298 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com