



Philips
estación base para iPod/
iPhone

con conector Lightning
para iPod/iPhone
FM, alarma dual
20 W



AJ7045D



Despiértate con el magnífico sonido de tu iPod/iPhone

con esta estación base

Empieza bien cada día con la música favorita de tu iPod/iPhone con conector Lightning. Con altavoces Bass Reflex integrados, esta elegante estación base de Philips ofrece un sonido rico y potente con graves profundos.

Enriquece tu experiencia acústica

- Potencia de salida total de 20 W RMS
- Sintonización digital FM con presintonías
- Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning

Fácil de usar

- Mando a distancia todo en uno para el sistema y el iPod o iPhone
- Brillo de la pantalla ajustable para una cómoda visualización
- Sincronización automática de la hora a través de la base para iPod/iPhone con conector Lightning
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente


Empieza el día a tu manera

- Despiértate con la radio o la música del iPod/iPhone a través del conector Lightning
- Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes
- Alarma suave para experimentar un despertar agradable
- Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.

PHILIPS

Destacados

Alarma dual

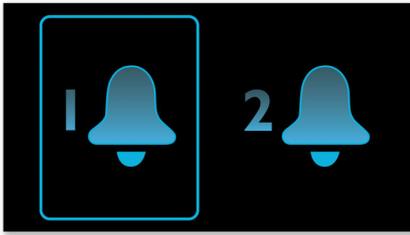

El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y otra para despertar a tu pareja.

Mando a distancia todo en uno



Con el control remoto todo en uno, ahora puedes navegar tanto por el sistema de música de Philips y el iPod/iPhone a través de cientos de canciones fácilmente con un solo botón del mando. Se muestra información que indica la lista de reproducción, álbum, artista, género o la pista. Esta navegación ofrece un control rápido y a la vez sencillo de cientos de archivos de música con una sola mano y garantiza una experiencia exclusiva al usuario.


Alarma suave



Empieza bien el día despertándote suavemente con una alarma que aumenta de volumen de forma gradual. Los sonidos de alarma habituales con volumen preestablecido a menudo son demasiado bajos para despertarte o tan altos que resultan molestos y te despiertan bruscamente con un sobresalto.

Elige despertarte con tu música preferida, con una emisora de radio o con un zumbador. El volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un suave nivel bajo hasta uno razonablemente alto para despertarte con suavidad.

Potencia de salida total de 20 W RMS

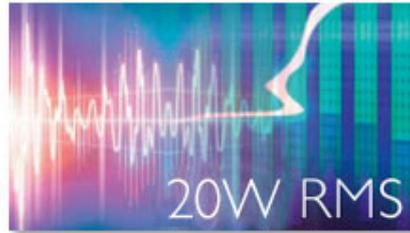

RMS son las siglas en inglés de Media cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Básicamente, los amplificadores están limitados por la cantidad de energía eléctrica que pueden amplificar y los altavoces por la energía eléctrica que pueden convertir en energía acústica sin distorsionar la señal de audio. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

Brillo de la pantalla ajustable

El brillo ajustable de la pantalla permite adaptarla a tus necesidades.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Realiza una sola conexión fácil y disfruta de toda la música de tus dispositivos portátiles y ordenadores. Solo tienes que conectar el dispositivo al puerto AUDIO-IN (3,5 mm) de tu equipo de Philips. En los ordenadores, la

conexión normalmente se realiza desde la salida de auriculares. Una vez conectado, podrás disfrutar de toda tu colección de música directamente en un equipo de altavoces superiores. Philips ofrece simplemente el mejor sonido.

Sincronización automática de la hora

Sincronización automática de la hora a través de la base para iPod/iPhone con conector Lightning

Sintonización digital FM con presintonías



La radio digital FM te ofrece mayor variedad para tu colección musical en el sistema de audio de Philips. Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Reproducción y carga a través del conector Lightning



Disfruta de tu música favorita mientras cargas tu iPod/iPhone a través del nuevo conector Lightning. Solo tienes que conectarlo directamente en el altavoz para reproducir las canciones que desees con un sonido soberbio. También carga el dispositivo rápidamente mientras se reproduce, por lo que no tendrás que preocuparte por si te quedas sin batería.



Especificaciones

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone 5

Compatible con iPod

- Compatible con: iPod touch 5ª generación, iPod nano 7ª generación

Reproducción de audio

- Modo de reproducción para cunas: Carga del iPod, Carga del iPhone, Reproducción y pausa, Pista siguiente y anterior, Avance y retroceso rápidos

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Rango de frecuencia: 87,5-108 MHz
- Sintonización automática digital
- Presintonías: 20
- Antena: Antena FM

Reloj

- Tipo: Digital
- Formato de hora: 12 h, 24 h

Alarma

- Número de alarmas: 2
- Fuente de la alarma: Conexión, radio FM, Zumbador
- Reinicio de alarma a las 24 horas
- Aplazar (repetición de alarma): Sí, 9 minutos
- Temporizador: 15/30/60/90/120 minutos

Cómodas funciones

- Control remoto: Multifuncionalidad

- Tipo de pantalla: Pantalla LED
- Color de retroiluminación: Ámbar
- Mejoras de visualización: Control de brillo
- Brillo de la pantalla: Alto/Medio/Bajo

Sonido

- Sistema de sonido: Estéreo
- Potencia de salida (RMS): 20 W
- Control de volumen: arriba/abajo

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Conectividad

- Entrada de audio (3,5 mm)

Potencia

- Red eléctrica: 100-240 V, 50/60 Hz
- Tipo de conexión: 10 V, 1,8 A

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 290 x 113 x 159 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 318 x 143 x 204 mm
- Peso: 1,5 kg
- Peso incluido embalaje: 2,08 kg

Accesorios

- Adaptador de CA/CC
- Mando a distancia
- Guía de inicio rápido
- Folleto de garantía mundial



Fecha de emisión
2014-09-03

Versión: 2.0.4

12 NC: 8670 001 02148
EAN: 08 71258 16844 19

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com