

Philips
Draadloze telefoon met
antwoordapparaat

Antwoordapparaat met 25 min.
opnametijd

1,8 inch display, witte verlichting
Luidsprekertelefoon met handset
3 handsets



D2553B

Geniet van wat u ziet

De Philips D255 draadloze telefoon biedt hoogwaardig geluid en een groot, helder display in een slank, ergonomisch ontwerp. Gebruik slimme privacy modi en profiteer van veel comfort en het gemak van een ingebouwd antwoordapparaat, allemaal handsfree.

Prettig en eenvoudig

- Eenvoudig afleesbaar display van 4,6 cm (1,8") met witte achtergrondverlichting
- Afzonderlijke handset met luidspreker voor gemakkelijk handsfree telefoneren
- Maximaal 25 minuten voor berichten op uw antwoordapparaat
- Programmeerbare sneltoetsen voor snel bellen
- Ruwe achterzijde voor een stevige grip
- Tot wel 16 uur spreektijd met één keer opladen
- Privacyinstellingen: oproepblokkering en nummerblokkering
- Nummerherkenning, zodat u altijd weet wie u belt*

Kristalhelder geluid

- Parametrische equalizer zorgt voor een puur en helder geluid
- Geoptimaliseerd antenne-ontwerp voor een fantastische ontvangst in elke kamer
- Geavanceerde geluidstesten en afstemmen voor een fantastische geluidskwaliteit

Milieuvriendelijk product

- Geen energieverbruik wanneer de ECO+-modus is geactiveerd

PHILIPS

Draadloze telefoon met antwoordapparaat

Antwoordapparaat met 25 min. opnametijd 1,8 inch display, witte verlichting, Luidsprekertelefoon met handset, 3 handsets

Kenmerken

Display van 4,6 cm (1,8")

Eenvoudig afleesbaar display van 4,6 cm (1,8") met witte achtergrondverlichting

Geavanceerde geluidstesten

We testen de geluidskwaliteit van onze DECT-telefoons op dezelfde manier als professionele fabrikanten van hoofdtelefoons. Door gebruik te maken van een geavanceerde oorsimulator kunnen we op een nauwkeurige manier nabootsen hoe mensen daadwerkelijk horen. Hierdoor kunnen onze akoestische technici zaken als frequentierespons, vervorming en algehele gehoorperceptie meten en afstemmen, en zo tot de perfecte reproductie van stemgeluid komen.

Nummerherkenning*



Soms is het handig om te weten door wie u wordt gebeld voordat u opneemt. Met onze nummerherkenning kunt u zien wie u belt.

Luidsprekertelefoon met handset




De handsfree modus maakt gebruik van een ingebouwde luidspreker om de stem van de beller te versterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten en luisteren zonder de telefoon aan uw oor te houden. Dit is vooral nuttig als u het gesprek met meerdere mensen

wilt volgen of als u tijdens het gesprek aantekeningen wilt maken.

Meerdere privacyinstellingen

Hecht u thuis veel waarde aan uw privacy en rust? De zwarte lijst voorkomt dat u oproepen van bepaalde nummers ontvangt of van nummers die met bepaalde cijfers beginnen, zodat u geen ongewenste telefoontjes krijgt. Voor oproepblokkering kunt u 4 nummers laten onthouden. Elke set kan uit 1-24 cijfers bestaan. Wanneer er een oproep binnenkomt van een nummer dat begint met een van deze cijfers of als het nummer overeenkomt met een van de ingestelde te blokkeren nummers, dan gaat de telefoon niet over. Dankzij nummerblokkering kunt u hoge telefoonrekeningen voorkomen door oproepen naar specifieke nummers te blokkeren (bijvoorbeeld 0900-nummers).

Antislipbehuizing

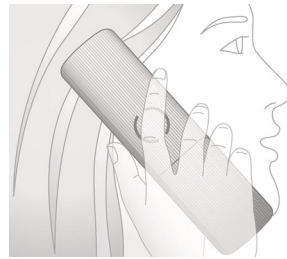

De achterkant van de handset is voorzien van een speciale structuur voor extra comfort en een betere grip.

Geoptimaliseerd antenne-ontwerp



Ons geoptimaliseerde antenne-ontwerp zorgt voor een sterke en stabiele ontvangst, zelfs in ruimten waar draadloze transmissie moeilijk is.

U kunt nu overal in uw huis telefoneren en genieten van lange, ononderbroken gesprekken, zelfs wanneer u rondloopt.

Parametrische equalizer



Onze telefoons maken tijdens de digitale geluidsverwerking gebruik van parametrische equalisatie om de geluidsrespons af te stemmen en terug te voeren naar de lineaire frequentieresponscurve. Dit zorgt voor een puur en helder geluid in elk gesprek.

Programmeerbare sneltoetsen



Het is nu eenvoudiger dan ooit om uw dierbaren te bellen. Met eenvoudig one-touch kiezen hoeft u nooit meer naar hun nummers te zoeken. U kunt tot 2 sneltoetsen programmeren voor direct bellen.

Tot 16 uur spreektijd



Tot wel 16 uur spreektijd met één keer opladen

Draadloze telefoon met antwoordapparaat

Antwoordapparaat met 25 min. opnametijd 1,8 inch display, witte verlichting, Luidsprekertelefoon met handset, 3 handsets

Specificaties

Comfort

- Menustructuur in de handset: Menulist
- Luidsprekertelefoon - handsfree praten
- Oproepen blokkeren: Met deze functie gaat de telefoon niet over wanneer wordt gebeld door specifieke nummers
- Signaalsterkte-indicator: Indicator met 3 balkjes
- Indicatie voor batterij opladen: Batterijpictogram met 3 balkjes
- Intercom - meerdere handsets
- Datum-/tijdsaanduiding
- Programmeerbare sneltoetsen: Toets 1 en 2
- Gespreksbeheer: Wisselgesprek*, Nummerherkenning*, Mute-functie microfoon, Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken, Gekozen oproepen
- Blokkering van toetsenpaneel
- Toetsgeluid in-/uitschakelen
- Automatisch ophangen
- Aantal toetsen: 20
- Toetsen op het basisstation: Paging-toets, Toetsen op het antwoordapparaat, Volumeregeling
- Tot 16 uur spreektijd
- Oplaadtijd: 8 uur
- Snoerlengte: 1,8 m
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Bereik: Open veld < 300 m; binnen < 50 m
- Bellers blokkeren / zwarte lijst*: Met deze functie gaat de telefoon niet over wanneer wordt gebeld door specifieke nummers
- Antislipbehuizing: Uniforme structuur
- Tot 200 uur stand-bytijd

Geluid

- Volumeregeling op handset
- Ringtones op handset: 10, polyfoon
- HQ-Sound

Beeld/scherm

- Schermgrootte: 4,6 cm (1,8")
- Schermtype: 1 regel dot-matrix + 1 regel numeriek + pictogrammen
- Achtergrondverlichting: ja
- Kleur van achtergrondverlichting: Wit

Antwoordapparaat

- Capaciteit opnametijd: maximaal 25 minuten
- Vooraf opgenomen uitgaand bericht (OGM)
- Bediening van antwoordapparaat: via basisstation en handset
- Luidspreker op basisstation
- Berichtindicator op basisstation: LED (lichtoranje)

Geheugencapaciteit

- Telefoonboek: 50 namen en nummers
- Capaciteit nummerherhalingslijst: 10 laatste nummers
- Gegevens in gesprekkenlog: 20 vermeldingen
- Telefoonboek opslaan in basis

Vermogen

- Batterijcapaciteit: 500 mAh
- Batterijtype: Oplaadbare AAA NiMH-batterijen
- Netspanning: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

Beveiliging

- Transmissie-encryptie: Ja

Netwerkfuncties

- Compatibel: GAP

SAR-waarde

- Philips-handsets: < 0,1 W/kg

Ecologisch ontwerp

- ECO+

Afmetingen van de verpakking

- Verpakkingstype: Karton
- Aantal producten: 1
- Type schap: Leggen
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 24,9 x 13,5 x 8,7 cm
- Bruttogewicht: 0,815 kg
- Nettogewicht: 0,662 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,153 kg
- EAN: 48 95229 10321 4



Publicatiedatum
2022-06-08

Versie: 3.1.2

12 NC: 8670 001 63556
EAN: 48 95229 10321 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

**Voor deze functie moet het abonnement zijn aangevuld met nummerherkenning. Raadpleeg uw lokale provider voor meer informatie.