



Philips
Mini-Hi-Fi-anlegg

• 550 W



FWM6000

Kraftig, klar og glimrende lyd

med dette bærbare lydsystemet

FWM6000/10-Hi-Fi-anlegget skruer opp volumet i musikken med en effekt på 550 W RMS og 7500 W PMPO. En subwoofer leverer fylldige basstøner, mens UniSound gir klar og naturlig lyd. Gled deg over musikk fra USB-enheter og bærbare musikkspillere.

Kraftig lyd du både hører og føler

- Subwoofer for kraftig bass
- MAX-lyd for umiddelbar kraft
- Dobbel forsterker for bedre kvalitetslyd
- UniSound for naturlig og krystallklar lyd
- 500 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

MP3-musikk fra flere kilder

- Spill MP3-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter
- MP3-kobling for bærbar musikkavspilling
- Kompatibel med MP3-CD
- Ripp musikk fra CDer, radio og karaoke til en USB-enhet

Rask og enkel å bruke

- 3-platers veksler for praktisk avspilling av flere plater
- Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.
- Tilkobling for TV- eller DVD-spiller

PHILIPS

Høydepunkter

MAX-lyd



MAX-lydteknologi gir en umiddelbar forsterking av bassen, maksimerer volumtelsen og gir en imponerende lydopplevelse med bare ett trykk. De avanserte elektroniske kretsene kalibrerer de eksisterende lyd- og voluminnstillingene, og forsterker umiddelbart bass og volum til maksimalt nivå uten forvrengning. Både lydspekteret og volumet blir merkbart forsterket med en potent lydforsterking som gjør at musikken kommer til sin rett.

MP3-kobling



MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet


fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

3-platers veksler



Med en 3-platers veksler for musikkavspilling kan du velge mellom tre forskjellige CDer i enheten når som helst. Med denne praktiske funksjonen kan du nyte forskjellig musikk samtidig som du sparer kostbar tid på å bytte CDer ofte.


UniSound

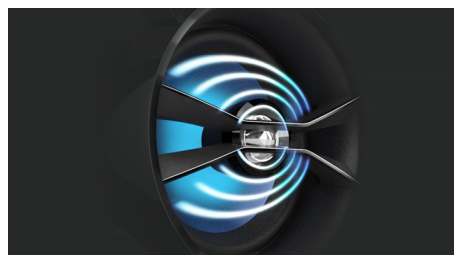

Gjør deg klar for musikk som er unektelig klarere og mer naturlig. UniSound-teknologien benytter seg av akustisk design det ypperste

innen ingeniørkunst for å levere lyd slik den var ment å høres. I vanlige høyttalere leverer diskanten og basshøytteren lyd fra ulike steder. Dette skaper sterk forstyrrelser som forvrenger lyden, og dette fører til unaturlig, flat og kvalt lyd. UniSound frigjør musikken ved å plassere diskanten og basshøytteren i unike posisjoner og bruker en svært skjerpet delefilterkonstruksjon. Dette gir en sterk reduksjon av forstyrrelser og leverer en naturlig lyd som er tro mot opprinnelsen.

Ripp musikk til USB-enhet

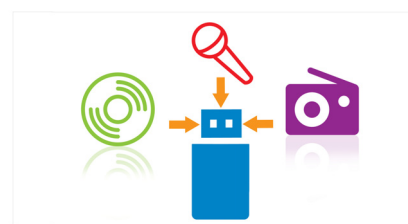

Ripp musikk fra CDer, radio og karaoke til en USB-enhet

Spesifikasjoner

Lyd

- Total lydeffekt (RMS): 500 W
- Lydforbedring: MAX-lyd, Dynamisk bassforsterking i tre trinn, Incredible Surround, digital lydkontroll med 4 modi, Virtual Ambience Control, UniSound

Høyttalere

- Antall høyttalerbokser: 3
- Høyttalerelementer: 2 x 6,5" woofer, 2" diskant høyttaler, 3-veis
- Subwoofer-typer: 8" woofer, passiv
- Høyttalertyper: bassrefleks-høyttalersystem

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modi for plateavspilling: gjenta/en/alle/program, gjenta/shuffle/program
- Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, play/pause, forrige/neste, gjenta, shuffle, stopp

Tuner/mottak/overføring

- Forhåndsinnstillinger: 40
- Tunerbånd: MB, FM
- Antenne: FM-antenne, MB-antenne
- Tunerforbedring: automatisk digital søking, automatisk skanning, Enkel innstilling (Plug & Play)

Tilkoblingsmuligheter

- USB: USB-vert
- MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang
- Mikrofon: Mikrofonkontakt
- PC-inn (AUX-inngang): 2 x RCA (Audio)

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, USB-alarm, radioalarm

- Antall pinsetter: 3
- Plateilegg: 3 CD-karusell
- Klokke: på hovedskjerm, sleep timer
- Skjermtipe: LCD-display
- Karaoke: Mikrofonstyrke, ekkokontroll

Tilbehør

- Fjernkontroll: 28-taster med 2 x AAA-batterier
- Kabler/tilkobling: Kabel for MP3-kobling
- Andre: batterier til fjernkontroll, FM/MB-antenne, Hurtigstart-guide
- Brukerhåndbok: Brasiliansk portugisisk, Spansk
- Garanti: Verdensomspennende garantihefte

Mål

- Bruttovekt: 25 kg
- Mål på hovedhøyttaler (B x D): 200 x 314 mm
- Høyde, hovedhøyttaler: 320 mm
- Bredde, subwoofer: 250 mm
- Dybde, subwoofer: 465 mm
- Høyde, subwoofer: 330 mm
- Hovedenhetens bredde: 265 mm
- Hovedenhetens dybde: 380 mm
- Hovedenhetens høyde: 322 mm
- Emballasjebredde: 1030 mm
- Emballasjedybde: 553 mm
- Emballasjehøyde: 413 mm

Drift

- Strømforsyning: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Lydopptak

- USB-opptaksmodi: øyeblikkelig opptak, programmerte spor, planlegg radioprogram, enkel plate, enkelt spor
- USB-opptakskilder: AUX, CD, mikrofoninngang, tuner, USB



Utgivelsesdato
2013-06-14

Versjon: 1.0.5

12 NC: 8670 000 91389
EAN: 87 12581 64908 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Unngå overdreven bruk av apparatet med volumet høyere enn 85 desibel. Dette kan føre til hørselsskade.