



Philips
Sistema de áudio para
carros

USB/SD
CD

CEM2000X



Obcecados por som

Curta músicas no carro

O Philips CEM2000 permite que você viaje na companhia do melhor da música de diferentes origens: CD, dispositivo USB, cartão SDHC e MP3 player. Ele dispõe de painel frontal removível anti-roubo e proteção antichoque para possíveis desníveis na pista.

Curta músicas digitais no seu carro

- Music Zone para pontos de audição ajustáveis
- Conexão USB e cartão de memória SD para reprodução de MP3/WMA
- CD Player e MP3 Link para reprodução de músicas

Desempenho excelente em um design compacto

- MAX Sound: amplificação imediata de potência
- O DBB melhora os tons graves usando recursos eletrônicos
- Superproteção antichoque para curtir músicas sem parar
- Equalizador 2-band com 8 modos de equalização pré-programados
- Saída de áudio para adicionar um amplificador

Design que combina com seu carro

- Luz indicadora difusa para facilitar a inserção de CD
- LCD de alto contraste para uma exibição perfeita
- Navegue por pastas ou músicas para pesquisa rápida ou acesso rápido
- Painel frontal removível e blecaute para evitar roubo

PHILIPS


Destaques

MAX Sound



A tecnologia MAX Sound produz uma amplificação instantânea de graves, maximizando o desempenho do volume e criando uma experiência musical impressionante com o toque de apenas um botão. O conjunto de circuitos eletrônicos calibra os ajustes de som e reforça instantaneamente os graves e o volume ao nível máximo, sem distorções. O resultado final é uma amplificação considerável no volume do som e um potente reforço de áudio que vão turbinar qualquer música.

Music Zone

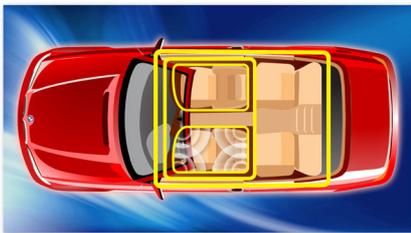

A tecnologia inovadora Music Zone da Philips permite que o motorista e os passageiros ouçam músicas com um efeito mais vibrante, exatamente como o artista gostaria que fossem ouvidas. Os usuários podem alternar com toda facilidade entre as zonas de audição de músicas — do motorista para os passageiros e vice-versa — obtendo o melhor foco sonoro no interior do carro. O botão de controle de zona oferece três ajustes predefinidos: esquerdo, direito e frontal (e todas as zonas). Com esses ajustes, você pode adaptar o som de acordo com suas preferências de forma fácil e dinâmica, quando estiver sozinho ou com outras pessoas no carro.

Reforço dinâmico de graves (DBB)



Ativando o Reforço dinâmico de graves (DBB), as frequências de graves são eletronicamente aprimoradas, para a obtenção de uma reprodução de som consistente, especialmente quando o volume do alto-falante é reduzido. Você escuta os graves a todo momento.

Luz indicadora difusa



Você acha difícil inserir um CD no sistema de áudio do carro no escuro? Com o design inovador da Philips, você conta com uma indicação nítida em volta da abertura do compartimento de disco para ajudá-lo a inserir um CD de modo rápido e fácil.

LCD de alto contraste

LCD de alto contraste


Navegue pelas pastas ou músicas



Essa função permite que você encontre uma faixa ou álbum com mais rapidez ao navegar

por músicas e pastas, as quais são conteúdo comum nos dispositivos USB/SDHC. Com o botão dedicado para pasta/música, são necessárias somente três etapas para fazer uma busca – pressione pasta/música, gire o botão de volume e empurre-o para selecionar. Esse processo simples permite que você pesquise entre suas músicas de forma rápida e fácil, e que você mantenha seu foco na direção.

Conexão USB e cartão de memória SD

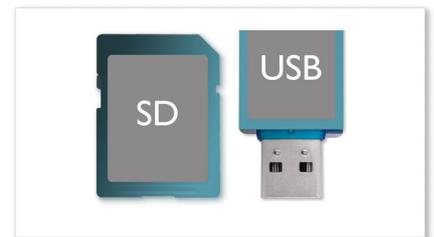


Graças à capacidade de transferência de arquivos, você pode aproveitar a praticidade e se divertir acessando mais músicas digitais através das Conexões USB e Cartão de Memória SD.

Painel frontal removível



Painel frontal removível e blecaute para evitar roubo

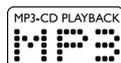

Especificações

Display

- Tipo: LCD em preto e branco de alto contraste (oito caracteres)
- Iluminação das teclas: Vermelho

Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3, CD de WMA, Conexão USB, Cartão SD
- Formato de compactação: MP3, WMA
- Modos de reprodução de discos: Avanço/retrocesso, Introscan, Pesquisar próximo álbum/álbum anterior, Localizar próxima faixa/faixa anterior
- Suporte a ID3 Tag: Título da música, artista, álbum
- Taxas de transferência de MP3: 32-320 kbps e taxa de transferência variável
- Modos USB Direct/SD: Reproduzir/pausar, Retrocesso/avanço rápidos, Anterior/Próximo, Repetir, Reprodução aleatória

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: AM, FM Estéreo
- Sintonia digital automática
- Recursos de sintonia: Pesquisa e armazenamento automáticos
- N° de estações pré-sintonizadas: 18 (FM), 12 (AM)

Som

- Equalizador: 2 bandas
- Ajustes do equalizador: Clássico, Jazz, Pop, Rock, Uniforme, Ideal, Techno, Definido pelo usuário

- Recursos de áudio: MAX Sound, Reforço dinâmico de graves
- Potência de saída (MÁX): 4 canais de 45 W
- Potência de saída (W RMS): 4 canais de 22 W (4 ohms, DHT de 10%)

Conectividade

- USB: Host USB 2.0
- Cartão de memória: SD, SDHC
- MP3-Link: Para reprodução de músicas em MP3 portáteis
- Saída pré-amplificada: Dois pares de RCA (E/D)

Segurança/anti-roubo

- Painel frontal: Destacável
- Blecaute da tela: 10/20s selecionáveis

Acessórios

- Controle remoto: Controle remoto fino com bateria
- Manual do Usuário: Português (Brasil)
- Guia para início rápido: Português (Brasil)

Alimentação

- Fonte de alimentação: 12 V DC

Dimensões

- Dimensões do produto (L x A x P): 188 x 58 x 206 mm
- Chassi: 1 Din



Data de emissão
2014-03-17

Versão: 2.0.3

12 NC: 8670 000 62306
EAN: 87 12581 53857 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com