

PHILIPS

Slušalice

Serija **3000**

TAA3206



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	2
	Bezbjedno slušanje	2
	Opšte informacije	2
<hr/>		
2	Vaše Bluetooth „in-ear“ bubice	3
	Šta je u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled vaših bežičnih Bluetooth slušalica	4
<hr/>		
3	Početak rada	5
	Napunite bateriju	5
	Uparivanje slušalica s mobilnim telefonom	5
<hr/>		
4	Upotreba slušalica	6
	Povežite slušalice na Bluetooth uređaj	6
	Upravljaljajte svojim pozivima i muzikom	6
<hr/>		
5	Tehnički podaci	8
<hr/>		
6	Obavijest	9
	Izjava o usklađenosti	9
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	9
	Uklonite integriranu bateriju	9
	Usklađenost sa EMF-om	9
	Informacije o životnoj sredini	10
	Obavijest o usklađenosti	10
<hr/>		
7	Zaštitni znakovi	11
<hr/>		
8	Često postavljana pitanja	12

1 Važne sigurnosne upute

Bezbjedno slušanje



Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica na visokoj jačini zvuka i namjestite jačinu zvuka na siguran nivo. Što je veća jačina zvuka, to je kraće vrijeme sigurnog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sljedećih smjernica kada koristite slušalice.

- Slušajte na razumnoj jačini zvuka tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate jačinu zvuka jer se sluh prilagodava.
- Ne pojačavajte jačinu zvuka tako da ne možete da čujete šta se oko vas dešava.
- Trebali biste biti oprezni ili privremeno prekinuti upotrebu u potencijalno opasnim situacijama.
- Preveliki zvučni pritisak u bubicama i slušalicama može prouzrokovati gubitak slухa.
- Korištenje slušalica s oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i može biti nezakonito u nekim područjima za vrijeme vožnje.
- Iz vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje muzike ili telefonskih poziva dok ste u prometu ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opšte informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili neispravnost:

Oprez

- Ne izlažite slušalice prevelikoj vrućini.
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju.
- Nemojte dozvoliti da vaše slušalice budu potopljene u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite mekanu krpu, po potrebi navlaženu sa minimalnom količinom vode ili razrijedenim blagim sapunom.
- Integrисana baterija nikako ne smije biti izložena pretjeranoj toploti, kao što su sunčevi zraci, vatra ili slično.
- U slučaju da se baterija pogrešno zamjeni, postoji opasnost od eksplozije. Zamjenite samo istom ili jednakom vrstom.

O radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti

- Čuvajte na mjestu gdje je temperatura između -20°C (-4°F) i 50°C (122°F) (do 90% relativne vlažnosti).
- Rukujte na mjestu gdje je temperatura između 0°C (32°F) i 45°C (113°F) (do 90% relativne vlažnosti).
- Životni vijek baterije može biti kraći u uslovima visoke ili niske temperature.
- Zamjena baterije sa nepravilnom vrstom koja može oštetiti zaštitni mehanizam (na primjer, u slučaju nekih vrsta litijumskih baterija);
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećnicu ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može da rezultira eksplozijom;
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom može da rezultira eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa;
- Izlaganje baterije ekstremno niskom pritisku vazduha može da rezultira eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.

2 Vaše Bluetooth „in-ear” bubice

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Sa ovim Philips bežičnim in-ear slušalicama, možete:

- uživati u praktičnim bežičnim pozivima bez ruku;
- uživati i kontrolirati bežičnu muziku;
- prebacivati između poziva i muzike.


Šta je u kutiji



Philips Bluetooth slušalice u uho,
Philips TAA3206



ušne kapice, kuke za uši, ušne peraje

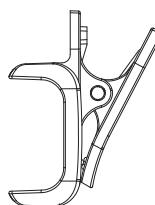

klipsa za majicu



Kabl za punjenje tipa C (samo za punjenje)



Vodič za brzi početak



Globalna garancija





Letak o sigurnosti

Ostali uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prienosni računar, PAD, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i koji je kompatibilan sa slušalicama (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 8).

Pregled vaših bežičnih Bluetooth slušalica

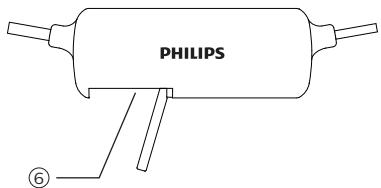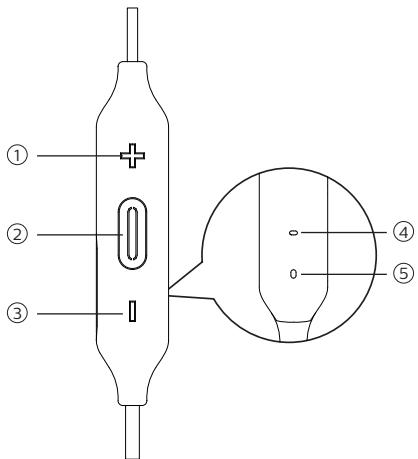

- ① Jačina zvuka +
- ② ⏪ Dugme za napajanje
- ③ Jačina zvuka -
- ④ LED indikator
- ⑤ Mikrofon
- ⑥ Ulaz za punjenje tipa C

3 Početak rada

Napunite bateriju



Napomena

- Prije prvog korišćenja slušalica, stavite slušalice u kućište za punjenje i punite bateriju 2 sata za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo originalni USB kabl za punjenje.
- Završite svoj poziv prije punjenja slušalica jer će se slušalice isključiti zbog punjenja.

Priloženi kabl za punjenje tipa C priključite na:

- Ulaz za punjenje tipa C na slušalicama i;
- Priključak za punjač/USB računala.

↳ Tokom punjenja LED svijetli bijelo i isključuje se kada su slušalice potpuno napunjene.



Savjet

- Obično potpuno punjenje traje 2 sata.

Uparivanje slušalica s mobilnim telefonom

Prije nego što prvi put koristite slušalice sa mobilnim telefonom, uparite ih sa mobilnim telefonom. Uspješno uparivanje uspostavlja jedinstvenu šifriranu vezu između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice čuvaju posljednjih 8 uredaja u memoriju. Ako pokušate upariti više od 8 uređaja, najraniji upareni uredaj zamjenjuje se novim.

- 1 Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene i isključene.
 - 2 Pritisnite i zadržite sekunde dok plava i bijela LED lampica ne počnu treperati naizmjenično.
 - ↳ Slušalice ostaju u režimu uparivanja 5 minute.
 - 3 Provjerite je li mobilni telefon uključen i je li uključena njegova Bluetooth funkcija.
 - 4 Uparite slušalice sa svojim mobilnim telefonom. Za detaljne informacije pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona.
- Sljedeći primjer prikazuje vam kako upariti slušalice sa mobilnim telefonom.
- 1 Aktivirajte Bluetooth funkciju svog mobilnog telefona, odaberite Philips TAA3206
 - 2 Ako se to od vas zatraži, unesite lozinku za slušalice „0000“ (4 nule). Za mobilne telefone koji imaju Bluetooth verziju 3.0 ili noviju, nije potrebno unositi lozinku.



Philips TAA3206

4 Upotreba slušalica

Spojite slušalice na Bluetooth uređaj

- 1 Uključite svoj mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje za uključivanje slušalica.
 - Plavi LED indikator svijetli 1 s.
 - Slušalice se automatski ponovno povezuju sa posljednjim spojenim mobilnim telefonom/Bluetooth uređajem. Ako ni posljednja nije dostupna, slušalice će biti u načinu uparivanja.

Savjet

- Ako nakon uključivanja slušalica uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth funkciju, morate ručno ponovno povezati slušalice i mobilni telefon/Bluetooth uređaj.

Napomena

- Ako se slušalice ne uspiju povezati s bilo kojim Bluetooth uređajem u roku od 5 minute, automatski će se isključiti kako bi se uštedio životni vijek baterije.

Upravljajte svojim pozivima i muzikom

Uključeno/isključeno

Zadatak	Dugme	Rad
Uključite slušalice.	Dugme za napajanje	Pritisnite i zadržite 2 sekunde.
Isključite slušalice.	Dugme za napajanje	Pritisnite i zadržite 4 sekunde. ↳ Plava LED lampica svijetli 1 sekundu.

Kontrola muzike

Zadatak	Dugme	Rad
Reprodukujte ili pauzirajte muziku.	Dugme za napajanje	Pritisnite jednom.
Podesite glasnoću.	+/-	Pritisnite jednom.
Sljedeća numera.	+	Dug pritisak.
Prethodna numera.	-	Dug pritisak.

Kontrola poziva

Zadatak	Dugme	Rad
Javi se/odloži poziv.	Dugme za napajanje	Pritisnite jednom.
Prebacivanje pozivatelja tijekom poziva.	Dugme za napajanje	Pritisnite dva puta.

Status indikatora ostalih slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane na Bluetooth uređaj, dok su slušalice u stanju pripravnosti ili dok sluše muziku.	Plava LED lampica treperi svakih 4 sekundi
Slušalice su spremne za uparivanje.	LED lampica naizmjenično trepće plavo i bijelo.
Slušalice su uključene, ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem.	Plava LED lampica treperi svakih 3 sekundi. Ako se ne može uspostaviti veza, slušalice će se isključiti u roku od 5 minuta.
Nizak nivo baterije.	Bijeli LED indikator treperi jednom u 3 sekunde dok se baterija ne isprazni.
Baterija je potpuno napunjena.	Bijela LED lampica je isključena.

5 Tehnički podaci

- Vrijeme slušanja muzike: 10 sati
- Vrijeme razgovora: 10 sati
- Vrijeme stanja pripravnosti: 55 sati
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Litij-polimerna baterija koja se može puniti (85 mAh)
- Verzija Bluetootha: 5,0
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (profil za korištenje bez upotrebe ruku-HFP)
 - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (profil daljinskog upravljanja audio i video zapisima)
- Podržani audio kodek: SBC
- Raspon frekvencija: 2,402-2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara (33 stope)
Digitalno smanjenje odjeka i buke
- Automatsko isključivanje
- USB-C priključak za punjenje
- Podržava SBC
- Upozorenje o niskoj bateriji: dostupno
-



Napomena

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

6 Obavijest

Izjava o usklađenosti

Kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na www.p4c.philips.com.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugradenu punjivu bateriju propisanu Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u Philips servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju.

Informirajte se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlazeći proizvod i punjive baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.

Uklonite integriranu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za prikupljanje/recikliranje elektroničkih proizvoda, možete zaštiti okoliš uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

- Prije uklanjanja baterije, provjerite jesu li slušalice odspojene iz kućišta za punjenje.

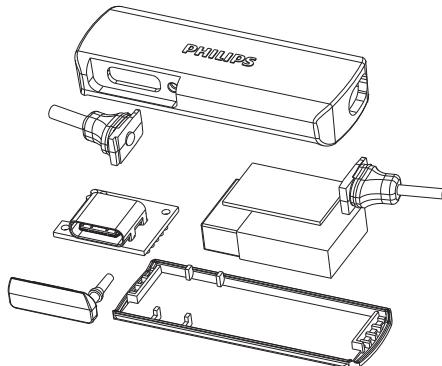

Usklađenost sa EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

preporučuje da pokuša otkloniti smetnje pomoći jedne ili više mjera u nastavku:

Informacije o životnoj sredini

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Pokušali smo olakšati razdvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitni pjenasti lim).

Vaš se sistem sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana kompanija.

Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je spojen prijemnik.
- Za pomoć se обратите prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

FCC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava ograničenjima izloženosti FCC zračenju postavljenom za nekontrolisano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Oprez: Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usaglašenost mogu poništiti ovlaštenje korisnika za korištenje opreme.

Kanada:

Ovaj uredaj sadrži odašiljače/prijemnike oslobođene licencu koji nisu oslobođeni licence i koji su u skladu s RSS-ovima bez kanadskih licenci za inovacije, nauku i ekonomski razvoj. Rad zavisi od sljedeća dva uslova: (1) ovaj uredaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uredaj mora prihvatići sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjeni rad uredaja. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava kanadskim granicama izloženosti radijaciji utvrđenim za nekontrolisano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Obavijest o usklađenosti

Uredaj je u skladu s Pravilima Federalne komisije za komunikacije, dio 15. Rad zavisi od sljedeća dva uslova:

1. **Ovaj uredaj možda neće uzrokovati štetne smetnje i**
2. **Ovaj uredaj mora prihvatići svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.**

FCC pravila

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uredaja klase B, u skladu sa dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumno zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generiše, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu sa uputstvima za upotrebu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radio ili televizijskom prijemniku, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku se

7 Zaštitni znakovi

Bluetooth

Bluetooth® riječ i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije „Bluetooth SIG, Inc.” i svaka upotreba takvih marki od strane kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited” je licencirana. Ostali zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

Siri

Siri je zaštitni znak kompanije Apple Inc., registrovan u SAD-u i drugim zemljama.

8 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.
Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

Ne mogu upariti Bluetooth slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije nego što uključite slušalice.

Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.

- Slušalice mogu biti povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga premjestite izvan dosega.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem, kako je opisano u korisničkom priručniku. (pogledajte „Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem prvi put“ na stranici 6).

Moje Bluetooth slušalice povezane su sa Bluetooth stereo mobilnim telefonom, ali muzika se reproducuje samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje muzike putem slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i može se čuti pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite svoje slušalice.

Kvalitet zvuka je loša kada je strimovanje sa mobilnog telefona vrlo sporo ili audio strimovanje uopće ne radi.

Provjerite podržava li vaš mobilni telefon (mono) HFP, ali da takođe podržava A2DP i kompatibilan je sa BT4.0x (ili noviji) (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 8).

Čujem, ali ne mogu kontrolisati muziku na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/preskakanje prema naprijed/natrag).

Provjerite podržava li Bluetooth audio izvor AVRCP (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 8).

Nivo jačine zvuka slušalica je prenizak.

Neki Bluetooth uređaji ne mogu povezati nivo jačine zvuka sa slušalicama putem sinhronizacije jačine zvuka. U tom slučaju morate prilagoditi glasnoću Bluetooth uređaja kako biste postigli odgovarajuću glasnoću.

Ne mogu povezati slušalice sa drugim uređajem, šta da radim?

- provjerite je li funkcija Bluetooth prethodnog uparenog uređaja isključena.
- Ponovite postupak uparivanja na drugom uređaju (pogledajte „Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem prvi put“ na stranici 6).

Za dodatnu podršku posjetite www.philips.com/support.



Philips i grub Philips Shield su registrovani zaštitni znakovi kompanije „Koninklijke Philips N.V.” i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited” ili jedne od njениh povezanih podružnica, a kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited” pruža garancije u vezi s ovim proizvodom.