

Philips
Přístroj pro přehrávání CD
disků

AZ2535



Nejlepší zážitek ze hry

Se zvukem MAX Sound

Mládí a energie vyžaduje ten nejlepší zážitek ze hry! Kompaktní systém AZ2535 s rozhraním pro připojení her a výkonným zvukem Max Sound vás vtáhne do hry a oblíbené hudby!

Silný zvuk, který uslyšíte a ucítíte

- Zvuk MAX Sound pro okamžité zvýšení výkonu
- Systém Bass Reflex přináší silné a hlubší basy

Připraveno pro hry

- Rozhraní pro připojení her – skutečně realistický pocit při hře
- Předvolby zvukového režimu pro maximální zážitek ze hry

Užijte si oblíbenou hudbu ze tří různých zdrojů

- Kompatibilní s disky CD-R a CD-RW
- Digitální tuner s předvolbami
- Stereofonní kazetový magnetofon s funkcí autostop

PHILIPS
sense and simplicity


Přednosti

MAX Sound



Zvuková technologie MAX Sound zajišťuje okamžité zvýšení výkonu při reprodukci basových tónů, maximální využití výkonu při nastavené hlasitosti a vytváří nejpůsobivější poslechový vjem – stačí stisknout jediné tlačítko. Důmyslná elektronická soustava upraví nastavení zvuku a hlasitosti tak, aby došlo k maximálnímu zvýraznění basů a hlasitosti reprodukce bez zkreslení. To má za následek slyšitelné zesílení zvukového spektra i hlasitosti a zvýraznění zvuku hudby libovolného stylu.

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

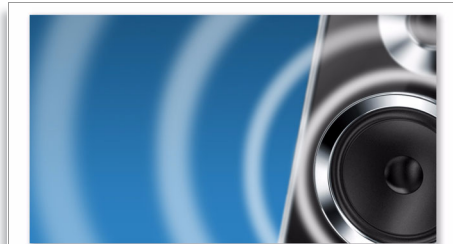

Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší a menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.



Datum vydání 2009-05-13

Verze: 3.0.4

12 NC: 9073 101 00942
EAN: 87 10895 79586 9

Gameport (rozhraní pro připojení her)

Rozhraní pro připojení her představuje jednoduché řešení připojení herní konzoly k audiosystému s vyšší kvalitou zvuku. Zvukový režim pro hry má 3 nastavení – režim Speed, který vám zvýší adrenalin při hrách typu automobilových závodů nebo leteckých simulátorů, režim Punch, který vám dá pocit síly u bojových her, a konečně režim Blast, ve kterém budou výbuchy ve válečných hrách znít jako ve skutečnosti. Funkce směšování zvuku hry (MIX-IT), která je k dispozici u mini Hi-Fi systému, umožňuje sloučit zvuk hry s oblíbenou stopou z disku CD, rádiem nebo externím audio přehrávačem.

Předvolby zvukového režimu

Předvolby zvukového režimu pro maximální zážitek ze hry


Kompatibilní s disky CD-R/RW

Kompatibilní audiosystém s disky CD-RW přehrává jak disky CD-R, tak přepisovatelné CD-RW. Na disky CD-R je možné nahrávat jen jednou a lze je přehrávat na libovolném CD přehrávači; disky CD-RW můžete přepisovat vícekrát, ale přehrávat je můžete pouze na kompatibilních CD přehrávačích. Laserový paprsek a obvody dekodéru přehrávačů kompatibilních s disky CD-RW jsou speciálně zkonstruovány pro čtení speciální záznamové vrstvy disků CD-RW, která funguje na principu změny fáze. Tak je zajištěno, že na audiosystému pro přehrávání disků CD budete moci vždy přehrávat všechny doma nahrané disky.

Digitální tuner s předvolbami

Digitální tuner s předvolbami

Stereofonní kazetový magnetofon s funkcí autostop

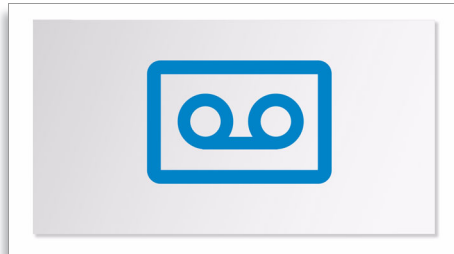

Stereofonní kazetový magnetofon s funkcí autostop

Specifikace

Zvuk

- Ekvalizér: 3 pásma
- Nastavení ekvalizéru: Zvuk pro hry (Blast, Punch, Speed)
- Typ reproduktorů: Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex
- Výstupní výkon (RMS): 2X4 W
- Vylepšení zvuku: MAX Sound, Regulace výšek a basů
- Zvukový systém: Stereo
- Průměr reproduktoru: 4"
- Ovládání hlasitosti: Otočné ovládání hlasitosti / kódér

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2
- Povrchová úprava: Kov
- Vylepšení reproduktoru: Port Max BASS
- Typ reproduktorů: Reproduktory

Přehrávání zvuku

- technologie kazetového magnetofonu: Mechanický
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW
- Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat Play (opakované přehrávání), Náhodné přehrávání
- Typ zavadění: Horní
- Počet magnetofonů: 1
- programovatelné skladby: 20

Nahrávání zvuku

- Média pro nahrávání: Kazeta
- Vylepšení nahrávání na pásku: Synchronní nahrávání s diskem CD

Tuner/přijem/vysílání

- Anténa: Anténa pro SV, Anténa VKV
- Automatické digitální ladění: Ano
- Pásmo tuneru: VKV, SV

Možnosti připojení

- Audio vstup pro data: Audio levý/pravý (RCA) 2x
- Vstup Aux: Gameport (rozhraní pro připojení her)
- Sluchátka: 3,5 mm
- Vstup videa: Video CVBS (RCA) 1x
- Výstup video - analogový: Kompozitní CVBS (žlutý cinch)

Pohodlí

- Podsvětlení: Ano
- Barva podsvětlení: Jantarová
- Počet znaků displeje: 7
- Typ displeje: LCD

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Audio / video kabel, Uživatelský manuál, Záruční list

Rozměry

- Rozměry balení (Š x V x H): 560 x 236 x 348 mm
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 520 x 178 x 287 mm
- Hmotnost: 4,1 kg
- Hmotnost včetně balení: 6,1 kg

Spotřeba

- Typ baterie: LR20
- Napětí baterie: 1,5 V
- Napájení ze sítě: ano
- Počet baterií: 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com