




Philips
dokkolós hangszugárzó
Bluetooth® funkcióval

iPod/iPhone készülékhez

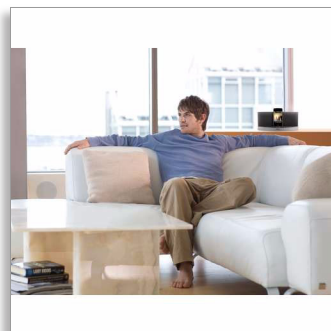

AD620

Vezeték nélkül, szabadon szárnyaló zene Bluetooth kapcsolattal

Vegye fel az iPod és iPhone készülékekről hallgatható dallamok ritmusát. A Philips dokkolós hangszugárzó Bass Reflex hangszórórendszere erőteljes mélyhangokat csalogat elő a készülékből. A zenét vezeték nélkül is áttöltheti a Bluetooth kapcsolattal, de az iPod vagy iPhone akár dokkolható is.

Kristálytisztá hangzás

- Bass Reflex hangszugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
- Árnyékolási technológia a mobiltelefon okozta interferencia blokkolására
- 20 W RMS kimeneti összteljesítmény

Élvezze kedvenc zenéjét

- Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod/iPhone készülékét
- MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

Továbbfejlesztett rugalmasság

- Vezeték nélküli Bluetooth zenetovábbítás iPod/iPhone készülékről
- Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is

PHILIPS

Fénypontok

Bluetooth streaming

A Bluetooth egy robusztus és energiahatékony, rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi az egyéb Bluetooth készülékekhez történő egyszerű csatlakozást, így lejátszhatja az iPod vagy iPhone készüléken tárolt kedvenc zeneszámait a Philips audiorendszeren - kényelmesen, és amikor csak akarja.

Bass Reflex hangszugárzó rendszer



A Bass Reflex hangszugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

MP3 Link



Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az MP3 összeköttetés különösen kényelmessé teszi mindezt azért, hogy elég az MP3 lejátszót a hangrendszerbe helyezni.

iPod/iPhone dokkolása a tokkal együtt



Az ügyes tervezésű, rugós dokkolócsatlakozóhoz bármilyen iPhone vagy iPod készülék akadálytalanul, külön adapter nélkül rögzíthető. Ráadásul a legtöbb esetben akkor is működik, ha nem veszi le a védőtokot – az iPhone vagy iPod dokkolása így igazán egyszerű. Így a lehető leggondtalanabb a zenehallgatás.

Műszaki adatok

iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás:: iPod classic, mini iPod, 1. generációs iPod nano, 2. generációs iPod nano, 3. generációs iPod nano, 4. generációs iPod nano, 5. generációs iPod nano, 6. generációs iPod nano, iPod touch, 2. generációs iPod touch, 3. generációs iPod touch, 4. generációs iPod touch

iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W
- Hangrendszer: Sztereó
- Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Hangszórók

- Hangszóró-meghajtók: 2 x 2,25"-es teljes hangterjedelmű mélynyomók

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth verzió: 2.1
- Bluetooth profilok: A2DP
- Bluetooth tartomány: hatótávolság: 10 méter
- MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet

Tartozékok

- Váltakozó áramú/egyenáramú adapter

Méretek

- Termék méretei (sz x mé x ma): 275 x 121 x 117 mm
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 361 x 133 x 148 mm
- Termék tömege: 1,2 kg
- Tömeg csomagolással együtt: 1,7 kg

Tápellátás

- Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz



Kiadás dátuma
2017-04-10

Verzió: 1.0.8

12 NC: 8670 000 89498
EAN: 87 12581 64257 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com