


Philips
DVD Micro Theater

HDMI 1080i

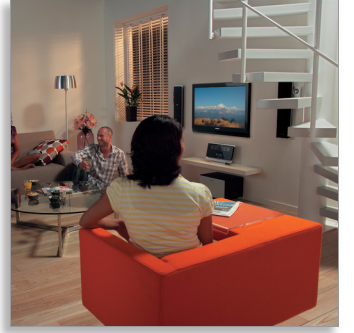

MCD988

Duvardan surround ses

Dolby Virtual Hoparlörlerle güçlendirilmiştir

MCD988, Philips Hareketli Surround Ses ile en iyi film eğlencesini sunar. Dolby Virtual Hoparlörler, oturma odanızda sinema deneyiminde en son noktayı yaşayabilmenizi sağlayan ses çıkışı sunar.

Film deneyiminizi zenginleştirin

- DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD oynatın
- Sürekli film keyfi için İkili DVD değiştirici
- Yüksek çözünürlüklü video kalitesi artırma özelliği ile 1080i HDMI
- En iyi görüntü kalitesi için Progresif Tarama özelliğine sahip komponent video
- Sinema ses deneyimi için Dolby Virtual Hoparlör
- Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital

Ses deneyiminizi zenginleştirin

- Harika bir ses deneyimi için Philips Hareket Eden Surround Ses
- En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
- Aktif subwoofer ile toplam 400W RMS güç
- Doğrudan USB cihazınızdan fotoğraflarınıza bakın ve müzik dinleyin
- Hoparlörleri en iyi konuma ayarlamak için uzaktan kumanda

İç mekanınıza uyum sağlayan tasarım

- Masa standı ve duvara montaj seçenekleri ile şık ince tasarım

PHILIPS

sense and simplicity

Özellikler

1080i HDMI

HDMI, Yüksek Çözünürlükte Multimedya Arayüzü demektir. Dijital HD görüntü gibi, dijital çok kanallı ses de taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır. Analog sinyallere dönüştürme gereğini ortadan kaldırarak gürültüden tamamen arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sağlar. HDMI, DVI (Digital Video Interface - Dijital Video Arayüzü) ile geriye dönük olarak tam uyumludur.

Progresif Tarama

Progresif Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak fark edilir şekilde daha net bir resim sağlar. Önce tek satırları daha sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden aynı anda taranır. Maksimum çözünürlük kullanılarak, anında görüntünün tamamı oluşturulur. Bu o kadar hızlı gerçekleştirilir ki insan gözü daha keskin, titreşimsiz bir görüntü algılar.

Hareket Eden Surround Ses

Dolby Virtual Hoparlör teknolojisiyle çalışan Hareket Eden Surround Ses, "görsel" bir boyut ekleyerek ses ve video deneyimini genişletir ve zenginleştirir. Artık dinleyiciler, hareketle birlikte görebildikleri üstün bir surround ses deneyimi yaşayabilecekler. Temel olarak, üst hoparlör ve metal hoparlör kafaları motorludur, böylece surround ses deneyimi yaratmak için gerçekten birlikte hareket ederler. Hareket eden hoparlörlerin bileşimi, dinleyiciye doğru bir "ses yayılma" etkisi oluşturarak ses alanını ve odanın yan cephelerini etkili bir biçimde genişletir.

Dolby Virtual Hoparlör

Dolby Virtual Hoparlör, iki hoparlörlü bir sistemden zengin ve üstün bir surround ses üreten karmaşık bir ses sanallaştırma teknolojisidir. Oldukça gelişmiş mekânsal algoritmalar, ideal 5.1 kanallı bir ortamda meydana gelen ses özelliklerini aynen yineler. DVD oynatma, 2 kanallı ortam genişletilerek geliştirilir. Dolby Pro Logic II işleme ile birleştiğinde yüksek kalitedeki her stereo kaynağı, gerçek, çok kanallı bir surround sese dönüştürülür. Odayı dolduran ses için fazladan hoparlör, kablo ya da hoparlör standları satın almaya gerek yok.

Dijital Ses Kontrolü



Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

Doğrudan USB

Tek yapmanız gereken USB cihazınızı sisteme takmak, ardından kayıtlı dijital şarkı ve fotoğraflarınızı aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın.



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Yüksek Çözünürlük (720p, 1080i), Video yukarı örnekleme, Video geliştirme

Ses

- Çıkış Gücü: Toplam 400W RMS
- Ses Geliştirme: Hareket Eden Hoparlörler, Dijital Ses Kontrolü 4 mod, Dinamik Bas Kuvvetlendirme, Ses Gücü, Sınıf "D" Dijital Amplifikatör
- Ses Sistemi: Dolby Virtual Hoparlör, Dolby Dijital

Hoparlörler

- Ana Hoparlör: Bas Refleks Hoparlör Sistemi, 2x2" nokta tweeter, 2x4" woofer
- Subwoofer tipi: Aktif
- Subwoofer sürücüsü: 8 inç woofer

Video Oynatma

- Çalma Ortamı: DivX, DVD+RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, Picture CD
- Disk Çalma Modları: A-B Tekrarlama, PBC, Aç, Büyütme, Ebeveyn kontrolü, Disk Menüsü, Hızlı Geri, Hızlı İleri, OSD, Yavaş Geri, Yavaş İleri
- DVD Bölgesi: 2
- Yükleyici Türü: Motorlu
- Video Geliştirme: Progresif Tarama
- Disk Sayısı: 2

Resim Oynatma

- Resim sıkıştırma formatı: JPEG
- Görüntü geliştirme: MP3 çalarak slayt gösterisi
- Çalma Ortamı: Picture CD

Müzik Çalma

- Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Disk Çalma Modları: Tekrarlama/birini/tümünü / programlama, Rasgele Çalma, Programlanabilen 20 Parça
- ID3 etiket desteği
- Yükleyici Türü: Ön, Motorlu
- USB Direct Modları: Hızlı Geri/Hızlı İleri, Çal/Duraklat, Önceki/Sonraki, Programlı Çalma, Tekrarlama, Rasgele, Durdur

Tuner/Alım/İletim

- Tuner Bantları: FM Stereo

- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Ayarlanmış istasyon: 20
- Tuner Geliştirmeleri: Otomatik Hafızaya Alma
- RDS: Program Türü, Radyo Metni, RDS Saat Ayarı, İstasyon Adı

Bağlanılabilirlik

- Aux girişi: Hat girişi, 3,5 mm
- Kulaklık: 3,5 mm
- Diğer bağlantılar: FM Anteni, Dijital koaksiyel ses çıkışı, Aktif subwoofer ön çıkışı, AV çıkışı, DIN bağlantısı, HDMI çıkışı
- Video Çıkışı - Analog: Bileşen Y Pb Pr (cinch), S-Video (Hosiden), SKART
- USB: USB ana bilgisayar

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD Alarmı, Kapanma zamanlayıcısı, Radyo Alarmı, USB alarm
- Saat: Ana ekranda
- Ekran Tipi: VFD ekranı
- OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Felemenkçe, Almanca, İtalyanca, Portekizce, İsveççe, Türkçe
- Göstergeler: DIM modu
- Duvara monte edilebilir / Tavana Asılabilir: Duvara Monte Edilebilir
- Eko Güç Bekleme: 1 watt

Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: x2 duvar montajı için vidalar, Ses/Video kablosu, FM anteni, Garanti belgesi, Hızlı Kullanım Kılavuzu
- Uzaktan kumanda: 47 tuşlu, 2xAAA pil ile
- Kullanım Kılavuzu: 16 dilde

Boyutlar

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 496 x 1072 x 366 mm
- Set boyutları (G x Y x D): 430 x 225 x 141 mm
- Ana hoparlör boyutları (G x Y x D): 198 x 649 x 163 mm
- Subwoofer boyutları (G x Y x D): 430 x 265 x 292 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 20 kg

Güç

- Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz



Yayın tarihi 2009-03-13

Sürüm: 1.0.6

12 NC: 8670 000 29766
EAN: 87 12581 33331 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com