



Philips BASS+
Mikrofonlu kulaklık

40 mm sürücülü/arkası kapalı

Kulak üstü
Yumuşak kulak yastıkları
Kompakt katlama

SHL3175BK

BASS+'ı hissedin

Philips BASS+ kulaklık, güçlü ve çarpıcı basları müziğinize geri kazandırır. Etkileyici ve güçlü bası şık, sağlam bir pakette sunan bu kulak üstü kulaklık ekstra yük istemeyen ve ritimlerinde daha fazla basa ihtiyaç duyanlar için tasarlanmıştır.

Gerçek rahatlık

- Optimum konfor için ayarlanabilir kulaklık modülleri ve baş bandı
- Uzun süre konforlu kullanım için yumuşak kulak yastıkları

Şık tasarım

- Kolay saklama ve taşıma için katlanarak kompakt form alır
- Eller serbest arama ve müzik için uzaktan kumanda

Çarpıcı bas

- Hissedebileceğiniz güçlü, çarpıcı baslar
- 40 mm Neodimyum hoparlör
- Mükemmel ses yalıtımı


PHILIPS

Mikrofonlu kulaklık
40 mm sürücülü/arkası kapalı Kulak üstü, Yumuşak kulak yastıkları, Kompakt katlama

SHL3175BK/00

Özellikler

40 mm hoparlör

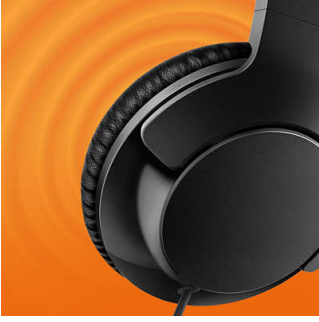


Güçlü, çarpıcı bas üreten 40 mm Neodymyum hoparlör

Güçlü, çarpıcı baslar




Dinleme keyfinizi üst düzeye çıkaracak güçlü bas. Zarif tasarımına aldanmayın. Özel olarak tasarlanan bas deliği ve sürücüler, ultra düşük frekans üreterek kulaklıklarda benzersiz Bass+ ses imzası oluşturur. Her üretimde yüksek tutarlılığa sahip bas performansı sağlamak için ayrı akustik ses kullanılır.

Kompakt katlama

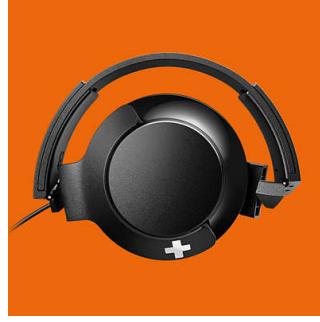

Benzersiz kompakt katlama tasarımı size hareket halindeyken en iyi deneyimi sunar. Kulaklıklar kolayca taşımak ve saklamak için düz veya kompakt şekilde katlanabilir.

Yumuşak yastıklar

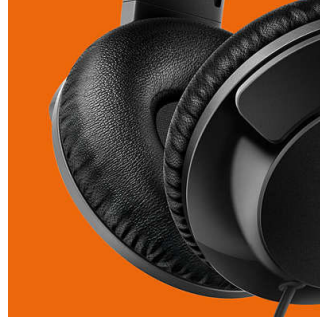


Uzun süreli müzik keyfi ve mükemmel konfor için yumuşak, nefes alabilen kulak tamponları

Ses yalıtımı




Kapalı tip akustik yapısı, ortam gürültüsünü önler ve daha iyi ses sunar.

Ayarlanabilir

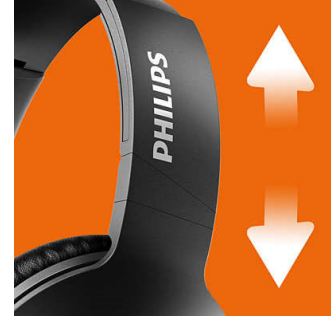

Optimum uyum için tasarlanan BASS+ kulaklık, tüm kullanıcılara uyum sağlaması için dönebilen kulaklık modüllerine ve ayarlanabilir bir baş bandına sahiptir.

Eller serbest arama

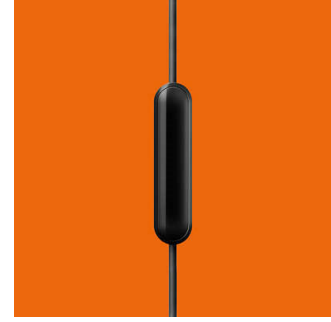

Kullanımı kolay kontrol düğmesi, tek düğmeye basarak parçaları oynatmanızı veya duraklatmanızı ve aramaları yanıtlanmanızı sağlar.

Mikrofonlu kulaklık

40 mm sürücülü/arkası kapalı Kulak üstü, Yumuşak kulak yastıkları, Kompakt katlama

SHL3175BK/00

Teknik Özellikler

Ses

- Akustik sistem: Kapalı
- Frekans aralığı: 8 - 23.500 Hz
- Hoparlör çapı: 40 mm
- Diyafram: PET
- Empedans: 32 Ohm
- Miknatıs tipi: Neodimyum
- Maksimum güç girişi: 40 mW
- Hassasiyet: 104 dB
- Tip: dinamik

Bağlantı

- Kablo uzunluğu: 1,2 m
- Mikrofon: Dahili mikrofon
- Kablo Bağlantısı: çift taraflı
- Konektör: 3.5 mm

Dış Karton

- Uzunluk: 20.7 cm
- Ambalaj sayısı: 3
- Uzunluk: 8.1 inç
- Genişlik: 18.5 cm
- Brüt ağırlık: 1.17 kg
- Yükseklik: 22.3 cm
- GTIN: 1 69 51613 98153 2
- Genişlik: 7.3 inç
- Yükseklik: 8.8 inç
- Net ağırlık: 0.576 kg
- Brüt ağırlık: 2.579 lb
- Net ağırlık: 1.270 lb
- Dara ağırlığı: 0.594 kg
- Dara ağırlığı: 1.310 lb

Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 22.5 cm
- Ambalaj türü: Karton
- Raf yerleşimi tipi: Her ikisi
- Genişlik: 19.5 cm
- Derinlik: 5.7 cm
- Yükseklik: 8.9 inç
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 69 51613 98153 5
- Genişlik: 7.7 inç
- Brüt ağırlık: 0.303 kg
- Derinlik: 2.2 inç
- Net ağırlık: 0.192 kg
- Brüt ağırlık: 0.668 lb
- Net ağırlık: 0.423 lb
- Dara ağırlığı: 0.111 kg
- Dara ağırlığı: 0.245 lb

Ürün boyutları

- Yükseklik: 5 cm
- Genişlik: 19 cm
- Derinlik: 18 cm
- Genişlik: 7.5 inç
- Yükseklik: 2.0 inç
- Derinlik: 7.1 inç
- Ağırlık: 0.19 kg
- Ağırlık: 0.419 lb

Tasarım

- Renk: Siyah



Yayın tarihi 2024-03-12

Sürüm: 7.3.6

EAN: 69 51613 98153 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com